



Hátsó lengéscsillapító-
csere **VAUXHALL Corsa**
Mk III (D) Hatchback
(S07) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

 Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2 i 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

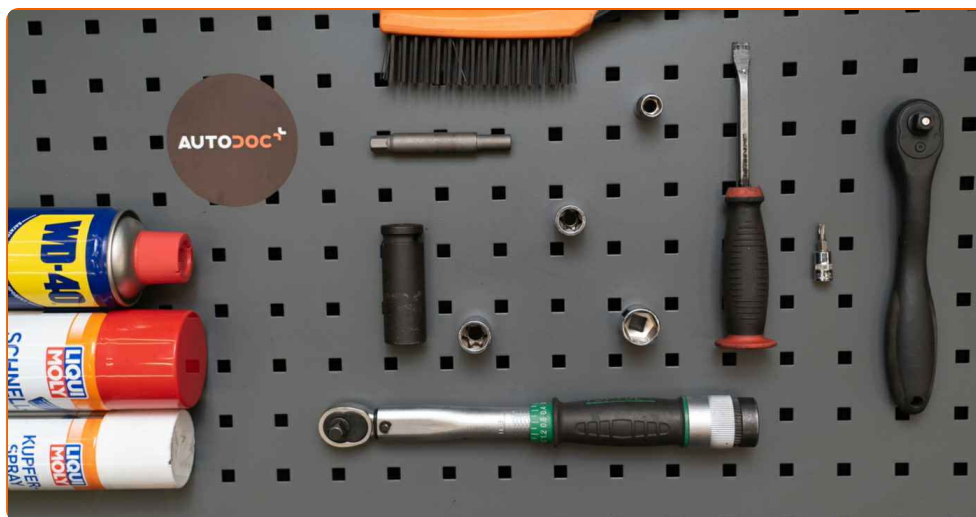

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Torx vég T20
- 10 számú csavarbehajtó bit
- E16 számú csavarbehajtó bit
- E18 számú csavarbehajtó bit
- 18 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Kézi dugókulcsfej DD6
- Menetfúró hajtóvas
- Satu
- Feszítővas
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: lengéscsillapító – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Az AUTODOC ajánlja:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.




Csere: lengéscsillapító – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

5

Vegye le a kereket.

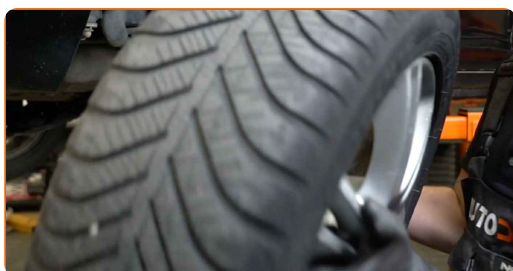


6


Csatlakoztassa le az ABS jeladó vezetéseket.

7


Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

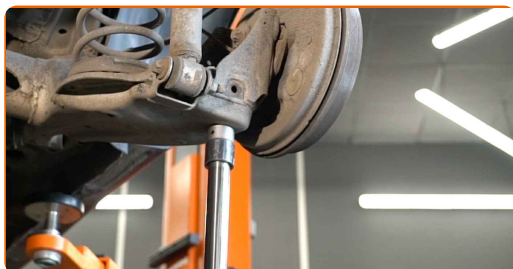


- 8** Csavarja ki és távolítsa el a sárvédő borítás rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

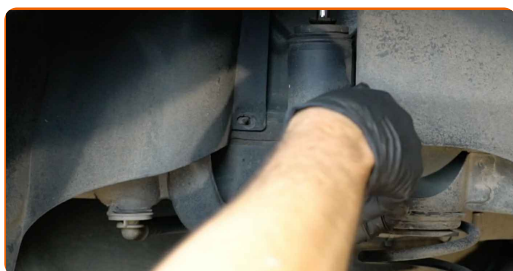

- 9** Távolítsa el a sárvédő borítást.

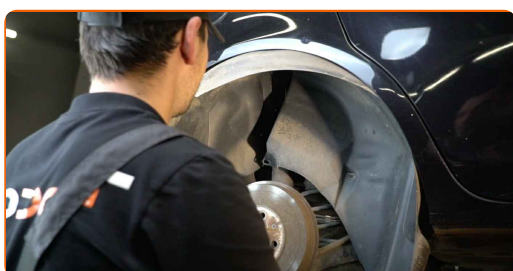


- 10** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

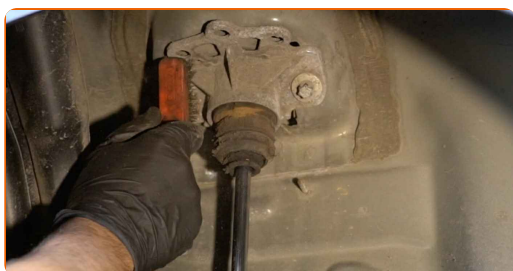


- 11** Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon menetfúró hajtóvasat.



- 12** Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E16. Használjon racsnis kulcsot.

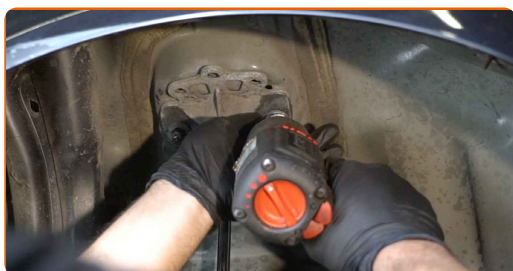


- 13** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

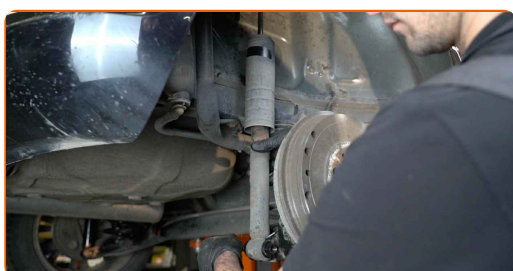

Az AUTODOC javasolja:

- VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) – A sérülések elkerülése érdekében tartsa a lengéscsillapítót, amíg kicsavarja a rögzítőcsavarokat.

- 14** Távolítsa el a lengéscsillapítót.

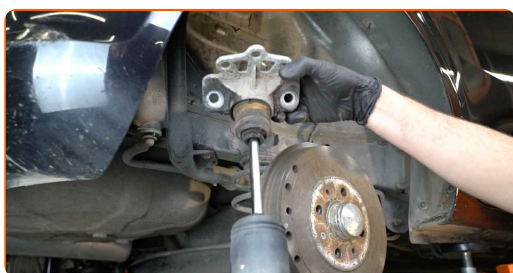


- 15** Fogja satuba a lengéscsillapítót.

- 16** Távolítsa el a lengéscsillapító tartó védőfedelelet. Használjon feszítővasat.


17

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rudat rögzítőt. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

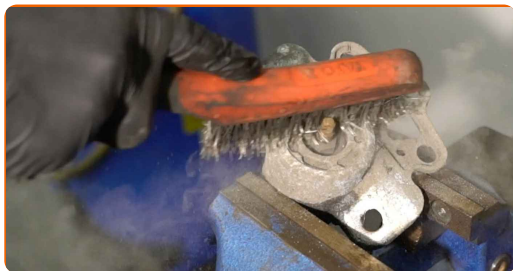


18

Távolítsa el a lengéscsillapító dugattyúrúd rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN^o6 Használjon racsnis kulcsot.

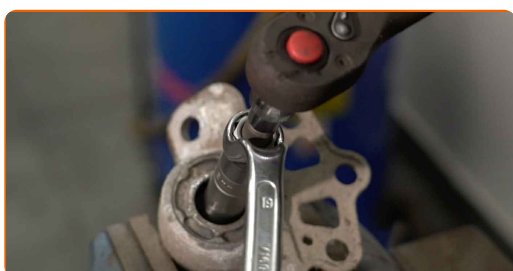

19

Távolítsa el a lengéscsillapító tartót, a porvédő sapkát és az ütközőt.

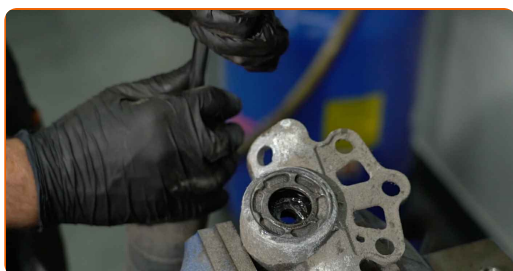


Csere: lengéscsillapító – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tippek az AUTODOC-tól:

- Alaposan vizsgálja meg a lengéscsillapító tartót, a porvédőt és az ütközőt. Cserélje ki ezeket, amennyiben szükséges.
- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

20

Szerelje fel a tartót, a porvédőt és az ütközőt az új lengéscsillapítóra.

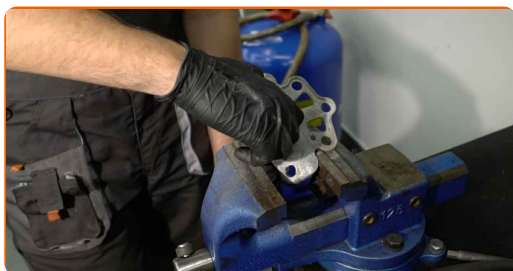

21

Húzza meg a lengéscsillapító rúd anyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN⁶ Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.




22

Szerelje fel a lengéscsillapító tartó védőfedelelet.

23

Lazítsa meg a satut és vegye ki a lengéscsillapítót.

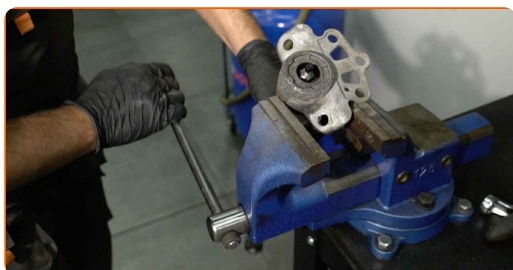

24

Tisztítsa meg a lengéscsillapító beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




25

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rúd rögzítőjére. Rézszírt használjon.



26

Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.

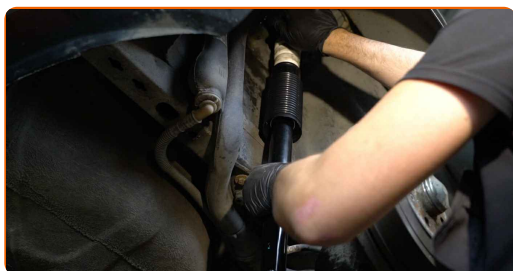


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a lengéscsillapítót, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be.
VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)

27

Szerelje be a rögzítőcsavart.

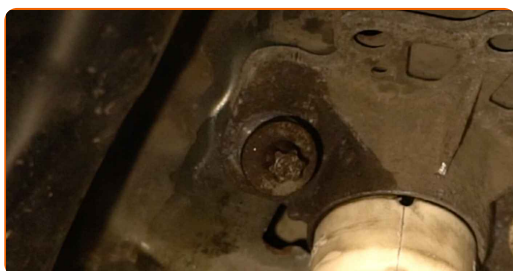


28

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E16. Használjon racsnis kulcsot.




29

Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 54 Nm nyomatékkal.

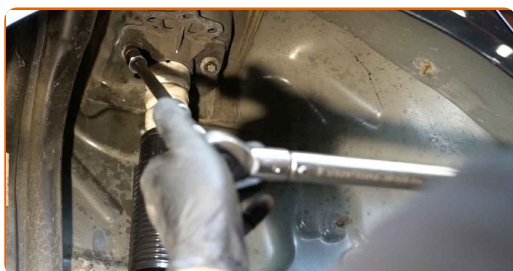

30

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

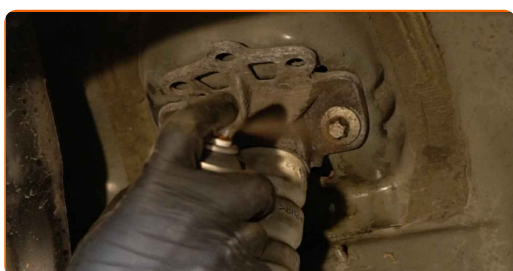


31

Szerelje be a rögzítőcsavart.




32

Helyezze vissza a sárvédő dobetétet a beszerelési helyére.

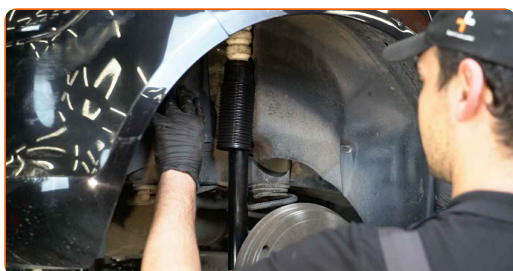


33

Szerelje fel és húzza meg a sárvédő borítás rögzítőket. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

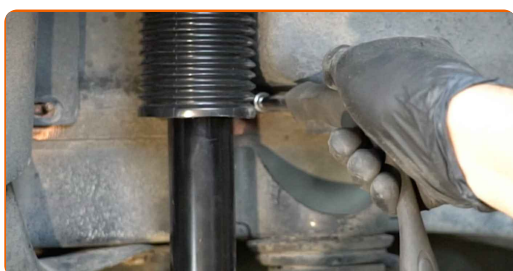

34

Emelje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el feljebb.

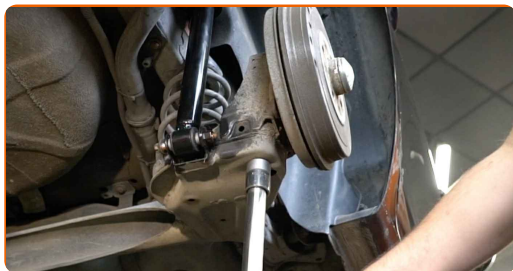


35

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.



36

Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

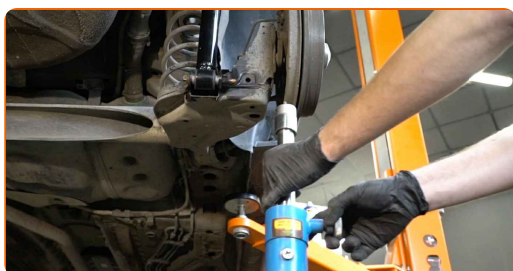


Csere: lengéscsillapító – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tipp:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


37 Csatlakoztassa az ABS jeladó vezetékét.

38 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.


39 Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkéfét.

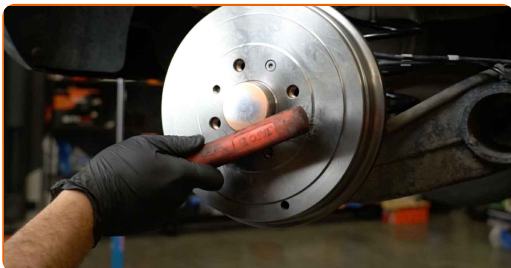

40 Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.

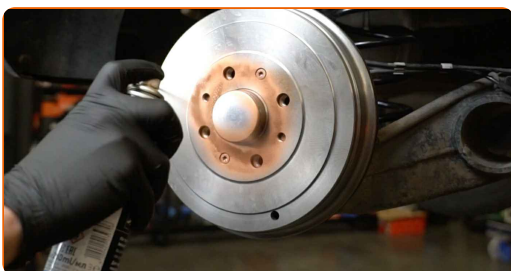

41 Szerelje fel a kereket.

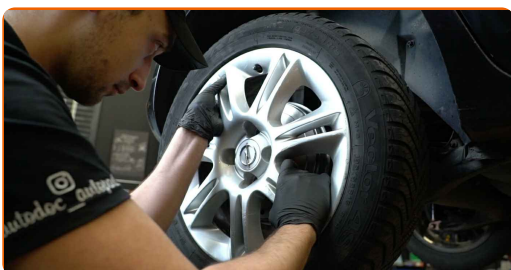


Csere: lengéscsillapító – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.


42

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

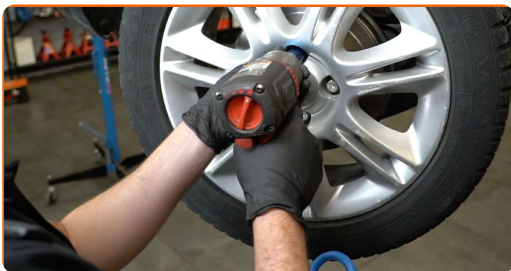


43

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

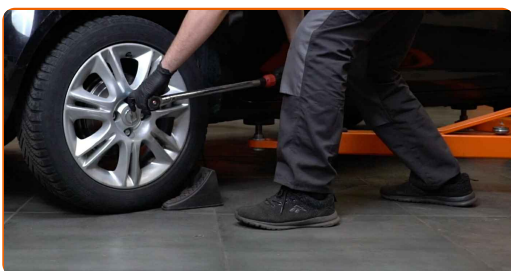

44

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

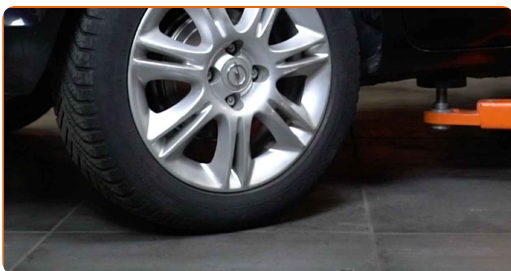

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LENGÉSCSILLAPÍTÓK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.