



Hátsó futómű rugó-csere

VAUXHALL Corsa Mk III

(D) Hatchback (S07)

gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**CSERE: FUTÓMŰ RUGÓ – VAUXHALL CORSA MK III (D)
HATCHBACK (S07). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE
SZÜKSÉGE LESZ:**

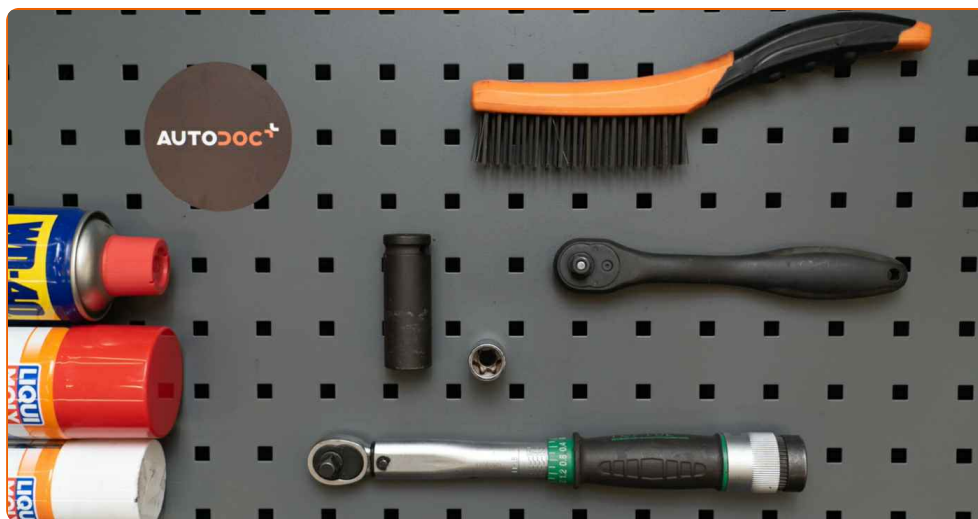

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- E18 számú csavarbehajtó bit
- Kerék duqókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: futómű rugó – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Az AUTODOC ajánlja:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét tekercsrugót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó tengelyen lévő jobb és a baloldali tekercsrugó esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FUTÓMŰ RUGÓ – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.



2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

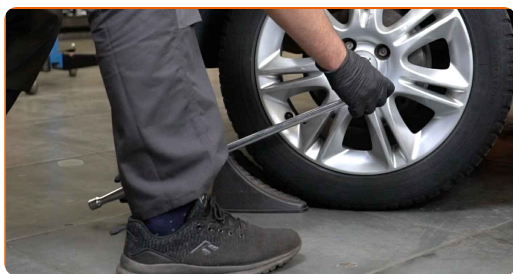

3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


5

Vegye le a kereket.




6

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

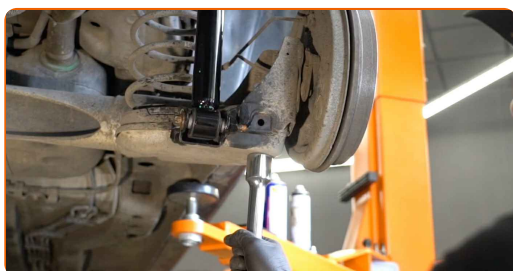


7


Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

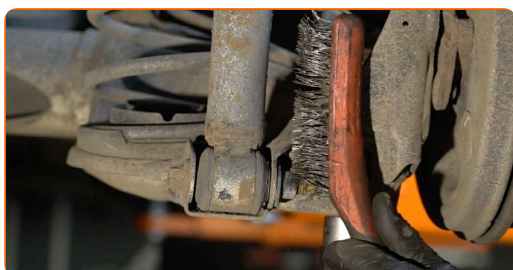


- 8** Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon menetfúró hajtóvasat.

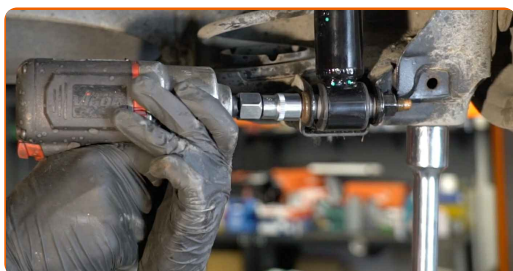

- 9** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

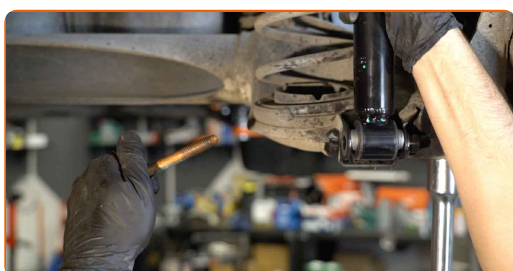

- 10** Csatlakoztassa le a lengéscsillapító alsó részét.

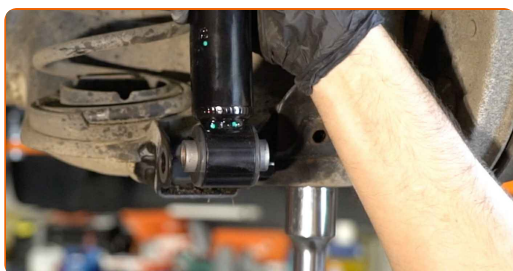


- 11** Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

Csere: futómű rugó – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tipp:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

12

Csatlakoztassa le az ABS jeladó vezetéseket.

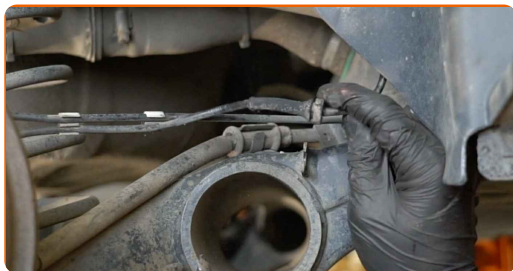

13

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

14

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon menetfúró hajtóvasat.



15

Távolítsa el a rögzítőcsavart.

16

Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: futómű rugó – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

17

Távolítsa el a rugót.

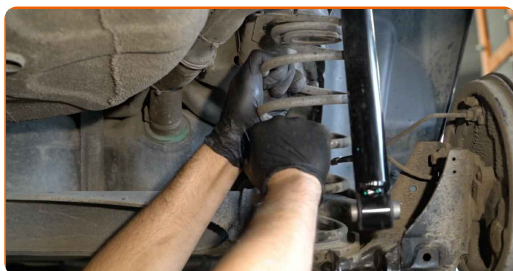


Csere: futómű rugó – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Vizsgálja meg a lengéscsillapító rugó gumitámaszait. Cserélje ki, ha szükséges.


18

Tisztítsa meg a tekercsrugó beszerelési helyét. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.

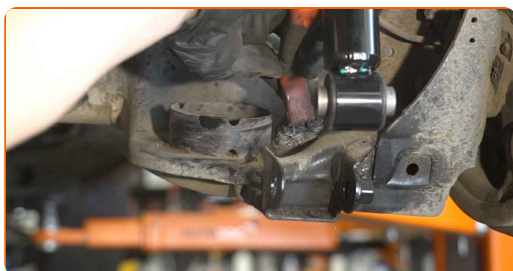

19

Szerelje fel a tekercsrugót a gumitámaszokkal együtt a beszerelési helyére.

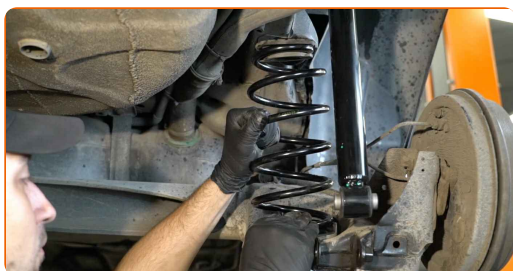


20

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.


21

Csatlakoztassa a lengéscsillapító alsó részét.

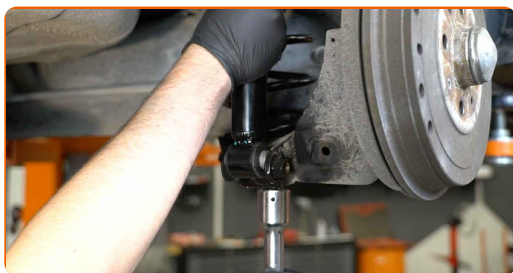


22

Szerelje be a rögzítőcsavart.

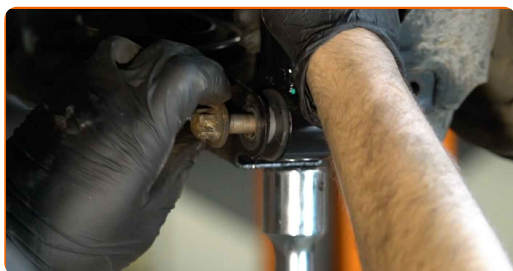

23

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon racsnis kulcsot.

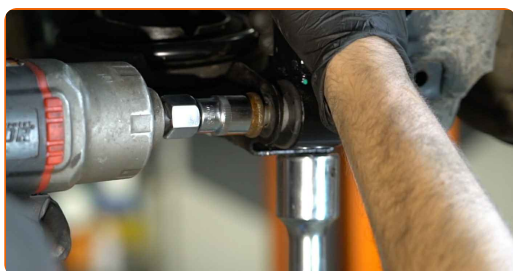


24

Emelje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el feljebb.




25

Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon nyomatékulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékval.

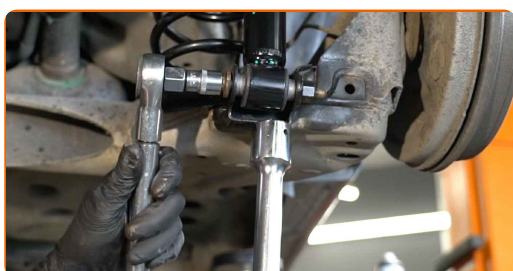

26

Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

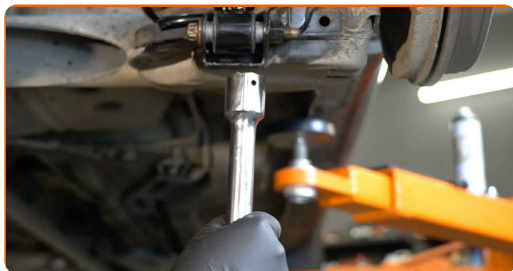

Csere: futómű rugó – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tipp:

- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

27

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

28

Szerelje be a rögzítőcsavart.



29

Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon racsnis kulcsot.



30

Emelje a hidraulikus emelőt 10-15 cm-el feljebb.

- 31** Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 90 Nm nyomatékkal.




- 32** Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

Csere: futómű rugó – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

- 33** Csatlakoztassa az ABS jeladó vezetéseket.

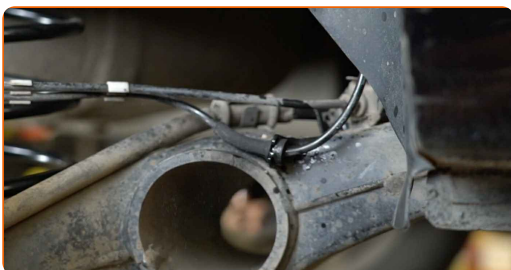

- 34** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

- 35** Tisztítsa meg a kerékbronzs beszerelési helyét. Használjon drótkéfét.

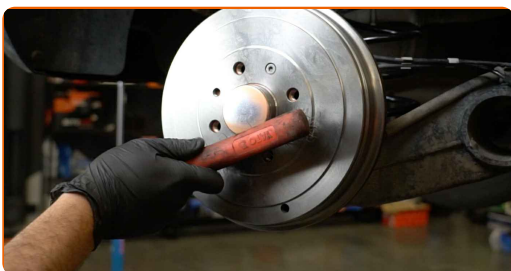

36

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.



37

Szerelje fel a kereket.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


38

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

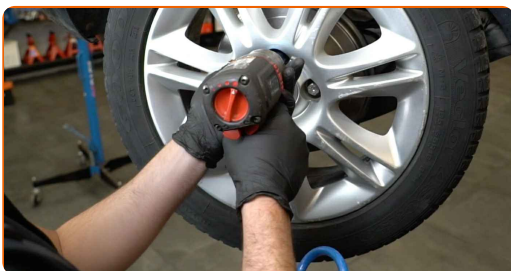

39

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

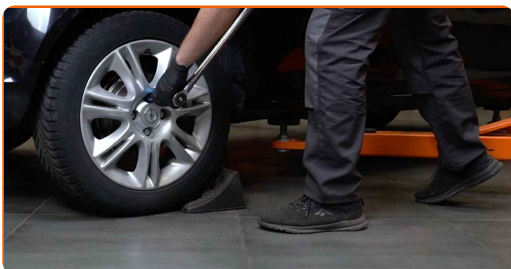

40

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FUTÓMŰ RUGÓK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.