



Gyújtótrafó-csere
VAUXHALL Corsavan Mk
II (C) (X01) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

 Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) 1.2 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

**CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – VAUXHALL CORSAVAN MK II
(C) (X01). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Kontakt tisztító spray
- Torx vég T30
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos csavarhúzó
- Feszítővas
- Sárvedő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtótrafó – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Az AUTODOC ajánlja:

- A csere folyamata minden henger gyújtótekerce esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – VAUXHALL CORSAVAN MK II (C) (X01). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


2 Vegye le a motorfedelelet.



3 Húzza ki a csatlakozót a gyújtótekercsből. Használjon lapos csavarhúzó.

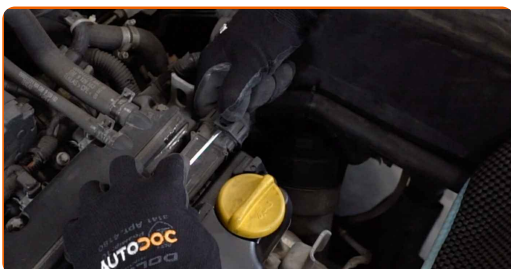

4 Csavarja ki a gyújtótekercs tartót. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

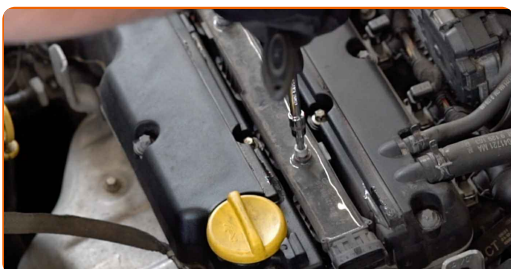

5 Feszítse fel a gyújtótekeracet. Használjon feszítővasat.



6 Vegye ki a gyújtótekeracet a gyújtógyertya fészekből.



7 Szerelje fel az új gyújtótekeracet is a gyújtógyertya fészekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattant, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



8 Húzza meg a gyújtótekeracs rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.



- 9** A gyújtótekercs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gyújtótrafó – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 10** Dugja be a gyújtótekercs csatlakozót.



- 11** Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

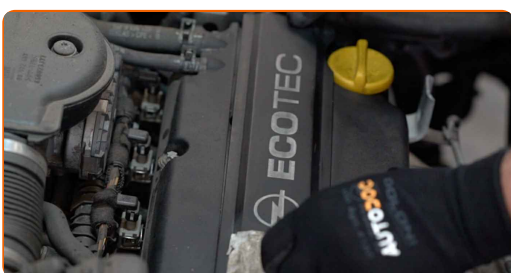

- 12** Járatassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön. Állítsa le a motort.

- 13** Vegye le a sárvédő takarót.

14

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYŰJTŐTRAFÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.