

 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-cserere  
**VAUXHALL Insignia Mk I**  
**(A) Hatchback (G09)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09) 2.0 CDTI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

CSERE: POLLENSZŰRŐ – VAUXHALL INSIGNIA MK I (A)  
HATCHBACK (G09). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT  
TARTALMAZÓ LISTA:

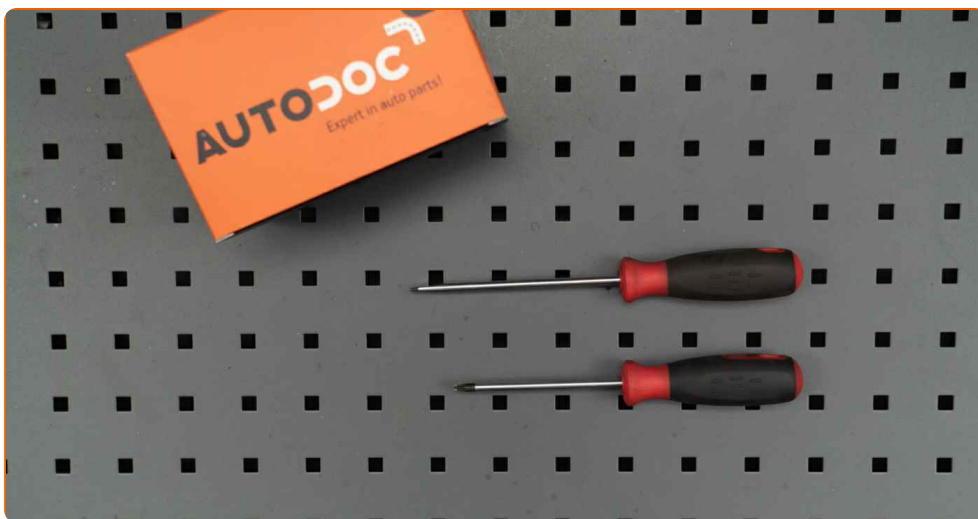

- Torx vég T20

- Lapos Csavarhúzó

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: pollenzűrő – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: POLLENSZŰRŐ – VAUXHALL INSIGNIA MK I (A) HATCHBACK (G09). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Tolja hátra az utasoldali ülést amennyire csak lehetséges.



2 Helyezzen egy törülőkendőt az utastér szűrő alá, hogy megvédje az utastér kárpitozását a beszennyeződésétől.

3 Csavarja ki az utas lábánál lévő oldalsó panel rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzó.



4

Csavarja ki a kesztyűtartó rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20.



5

Nyissa ki a kesztyűtartót.



6

Csavarja ki a kesztyűtartó rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20.



7

Távolítsa el a kesztyűtartót.



Csere: pollenszűrő – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09). Tipp:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a kesztyűtartó rögzítőit.

**8** Húzza ki a kesztyűtartó világítás csatlakozóját.



**9** Távolítsa el a légszűrő házának rögzítőit.



**10** Csatlakoztassa le a légszűrő házát a levegőszűrő házról.



**11** Csavarozza ki az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20.



**12** Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.




## Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: pollenzűrő – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

13

Távolítsa el a kabinszűrőt.

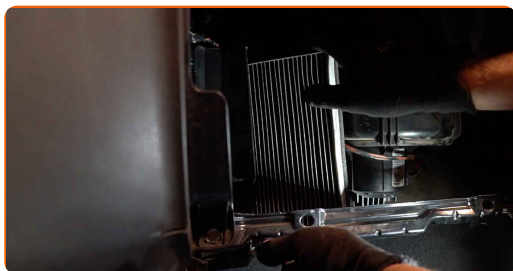


## Cserre: pollenzűrő – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

14

Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.

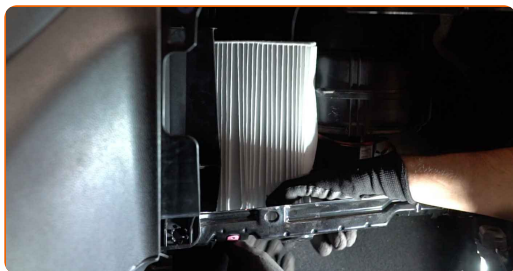

Csere: pollenszűrő – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Csere: pollenszűrő – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Hatchback (G09). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

15

Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét.



16

Csavarozza be az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20.



17

Szerelje fel a légcsatorna házát.





**18** Szerelje fel a légcsatorna házának rögzítőit.



**19** Dugja be a kesztyűtartó világítás csatlakozóját.



**20** Szerelje be a kesztyűtartót.



**21** Csavarja be a kesztyűtartó rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20.




**22** Zárja be a kesztyűtartót.



23

Csavarja be a kesztyűtartó rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20.

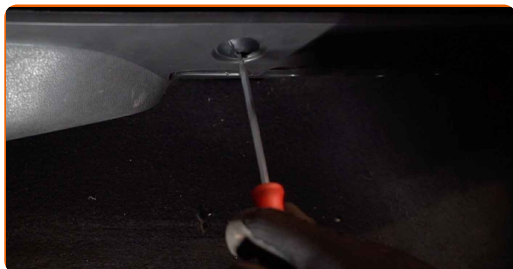

24


Csavarja be az utas lábánál lévő oldalsó panel rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzó.

25

Távolítsa el a törülőkendőt.

26

Tolja vissza az utasoldali ülést az eredeti, kezdeti pozíciójába.

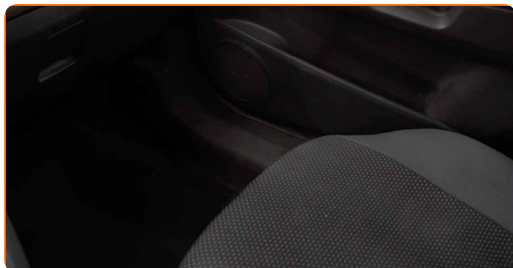

27

Kapcsolja be a gyújtást.

28

Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

29

Kapcsolja le a gyújtást.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**POLLENSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.