



Elülső futómű rugó-csere

VAUXHALL Meriva Mk I

(A) (X03) gépkocsin –

Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

**CSERE: FUTÓMŰ RUGÓ – VAUXHALL MERIVA MK I (A)
(X03). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féjttisztító
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №18
- 8 számú csavarbehajtó bit
- 9 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 18 számú csavarbehajtó bit
- 19 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Kézi dugókulcsfej DD9
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Lapos Csavarhúzó
- Hidraulikus rugó kompresszor
- Hidraulikus váltó emelő
- Sárvédő takaró
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: futómű rugó – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Az AUTODOC ajánlja:


- Az első felfüggesztésen található mindkét tekercsrugót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata az első felfüggesztés bal- és jobboldali tekercsrugója esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FUTÓMŰ RUGÓ – VAUXHALL MERIVA MK I (A) (X03). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Távolítsa el az ablaktörlő karok csavarjainak takaróit. Használjon lapos csavarhúzó.

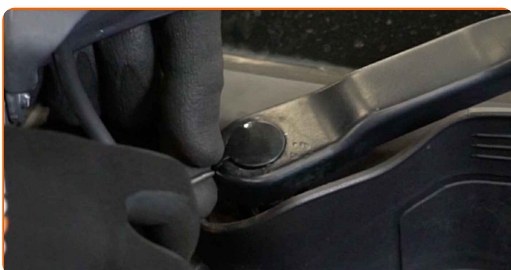

4 Tisztítsa meg az ablaktörlő karok rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

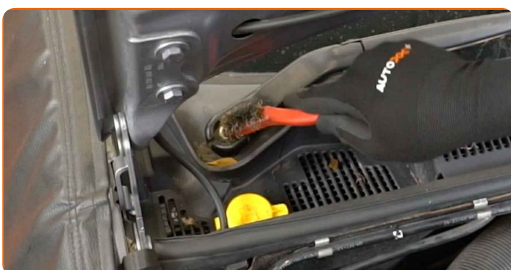


- 5** Csavarja ki az ablaktörlő karok rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

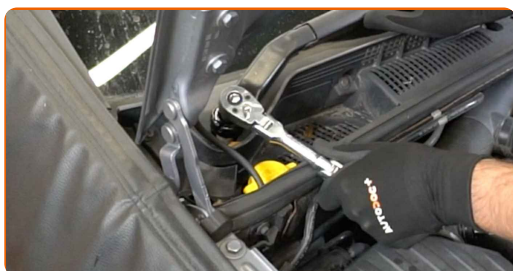


- 6** Távolítsa el az ablaktörlő karokat.




- 7** Csavarja ki a szellőzőrács rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

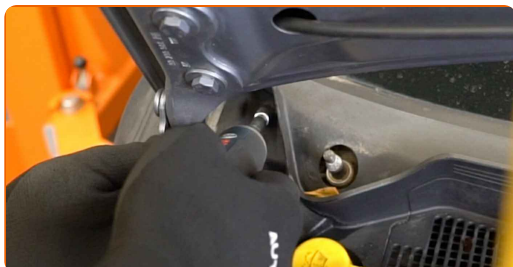


- 8** Távolítsa el a szellőzőrács tömítését.

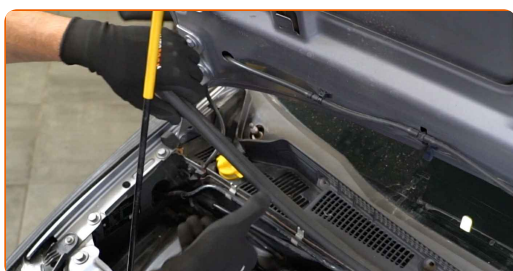


- 9** Csavarja ki az ablaktörlő vízvezető keresztartó rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

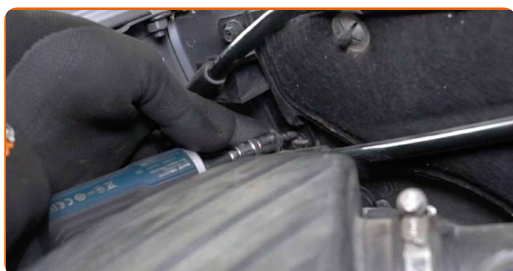


- 10** Engedje el a motortér-válaszfal burkolatának kapcsait.

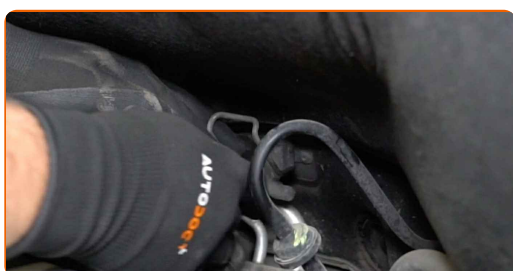

- 11** Emelje fel és vegye ki a szellőzőrácsot.

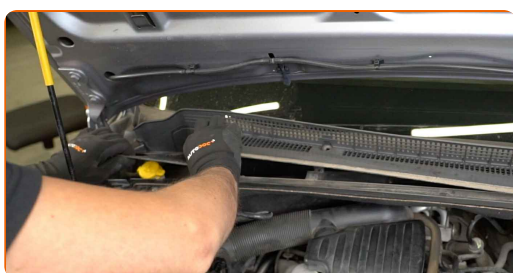

- 12** Csavarja ki az ablaktörlő vízvezető keresztartó rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

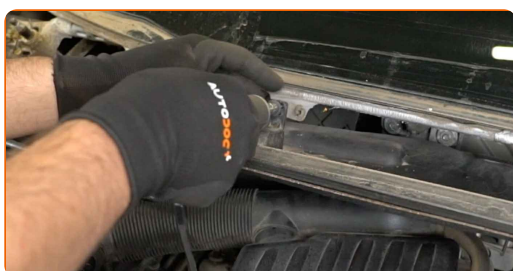


- 13** Vegye le az ablaktörlő vízvezető keresztartót.



14 Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



15 Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső támasz rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 9. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnú kulcsot.

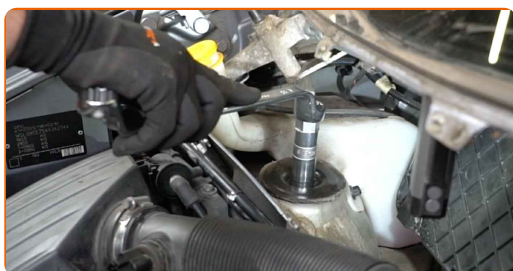

16 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

17 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



18 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

19 Csavarja ki a kerékcsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03)


20

Vegye le a kereket.

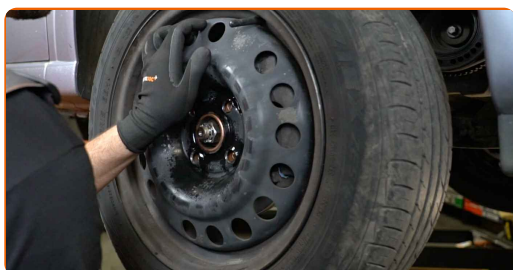


21

Tisztítsa meg a stabilizátor kar rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

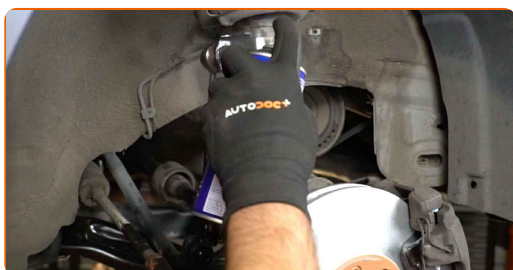


22

Csavarja ki a stabilizátor kart a lengéscsillapító rugóstaghoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon racsnis kulcsot.

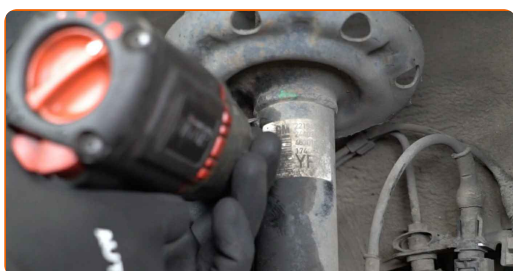

23

Távolítsa el a stabilizátor rudat.

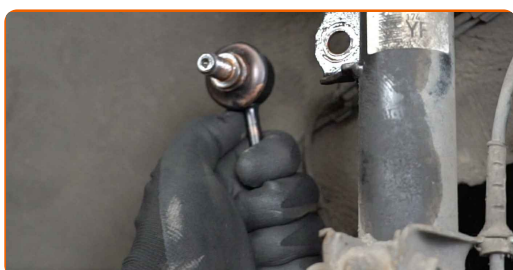


24

Csatlakoztassa le az ABS jeladó vezetékeit.




25

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő rögzítőket. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.

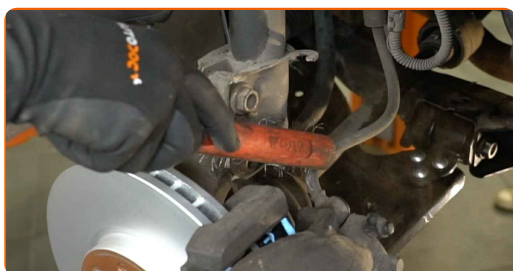


26

Csavarja ki azokat a rögzítő elemeket, amelyek a lengéscsillapítót a kormánycsuklóhoz kötik. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon menetfúró hajtóvasat.

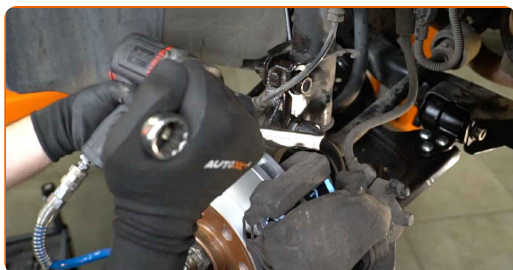


27


Távolítsa el a rögzítőcsavart.

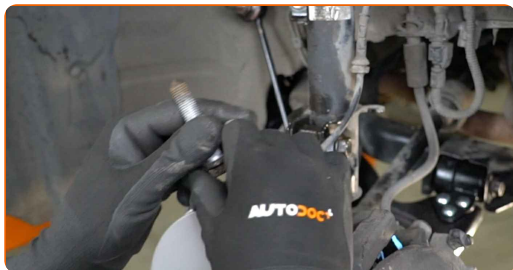


28 Támassza alá a kormánycsuklót. Használjon hidraulikus emelőt.

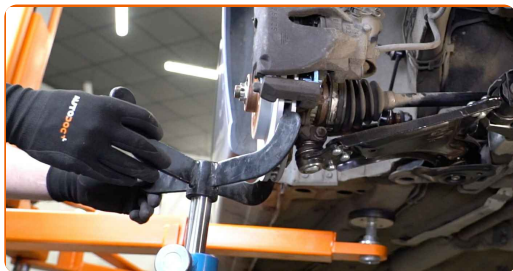


29 Távolítsa el a rögzítőcsavart.

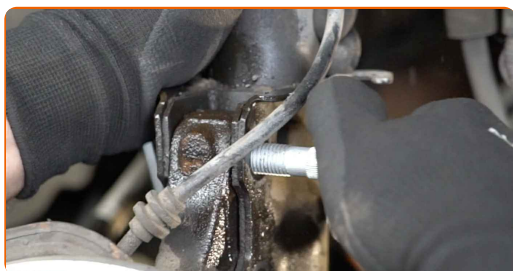

30 Csatlakoztassa le a kormánycsuklót a lengéscsillapítóról.

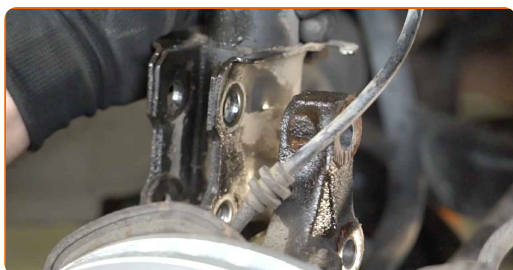

31 Csavarozza ki a lengéscsillapító felső rögzítését.

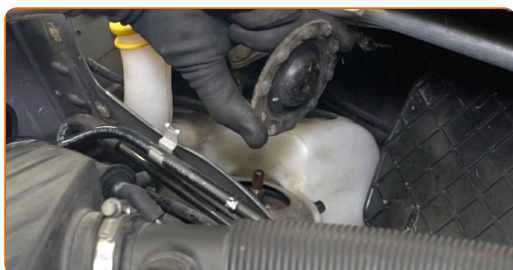


Az AUTODOC javasolja:

- VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) – A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a lengéscsillapító rugóstagot.

32

Távolítsa el a rugóstagot.

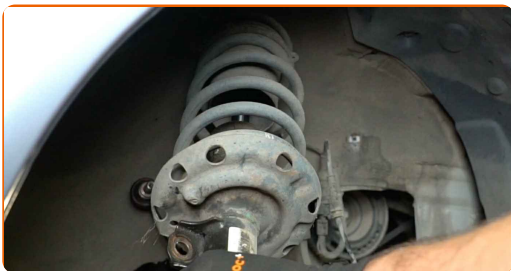

33

Helyezze a lengéscsillapítót a rugó összenyomó szerszámra.




Csere: futómű rugó – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ügyeljen arra, hogy rugókompresszor használatakor a rugó tekercecseket erősen kell tartani, és a rugót a szemközti oldalakról összenyomni.
- Biztosítsa rugó megfelelő helyzetét a rögzítésben.
- Győződjön meg róla, hogy a rugótekercs szorosan benne van a záróbilincsekben.

34

Nyomja össze a rugót.

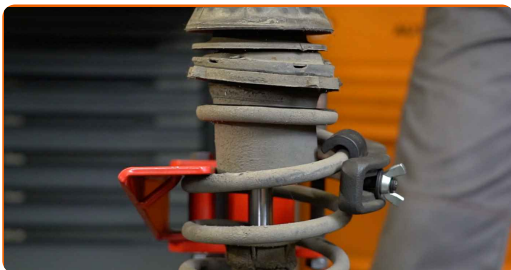


35 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.




36 Távolítsa el a rugóstag dugattyúrúd anyát. Használjon kézi dugókulcsfejet: №DD9. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használjon racsnis kulcsot.



37 Távolítsa el a felső rugóstag konzolt.

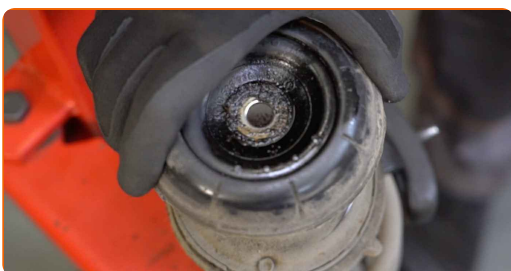


38 Távolítsa el a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt.

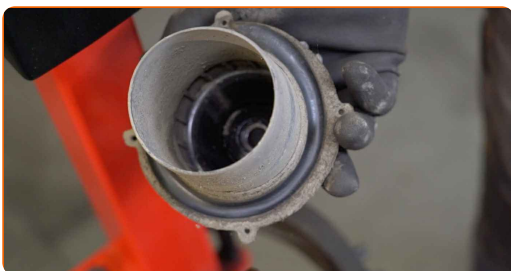


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: futómű rugó – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Alaposan ellenőrizze a lengéscsillapító támaszt, porvédőt és ütközőt. Cserélje ki, ha szükséges.

39 Engedje ki a tekercsrugót.

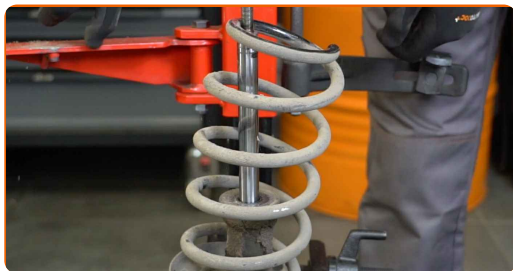


40 Távolítsa el a rugót.

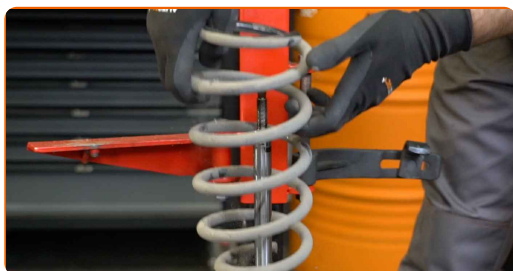


41 Szerelje be a rugót a lengéscsillapítóba.



42 Nyomja össze a rugót.

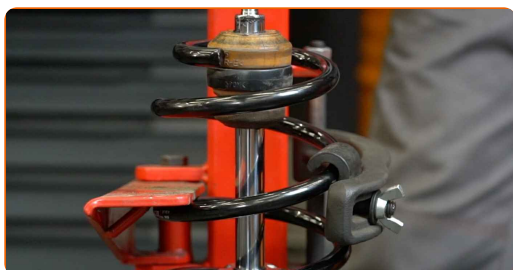


43 Szerelje fel a lengéscsillapítóra a támaszt, a porvédőt és az ütközőt.

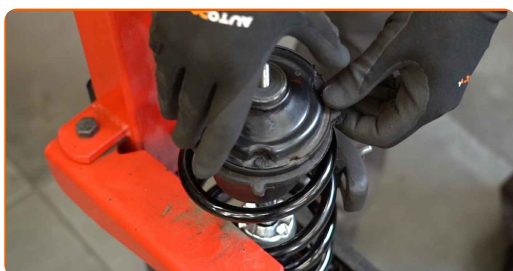


- 44** Húzza meg a lengéscsillapító dugattyúrúd anyát. Használjon kézi dugókulcsfejet: №DD9. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 50 Nm nyomatékkal.




- 45** Engedje fel a rugót.

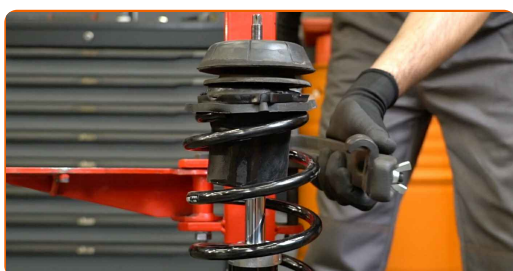


- 46** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Rézszírt használjon.

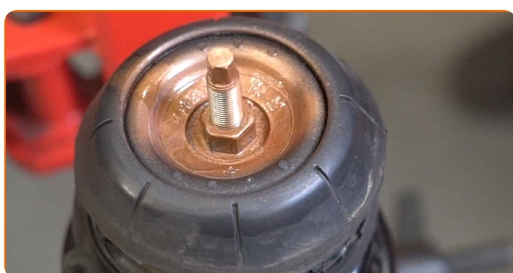


- 47** Távolítsa el az összeszerelt lengéscsillapító rugóstagot.

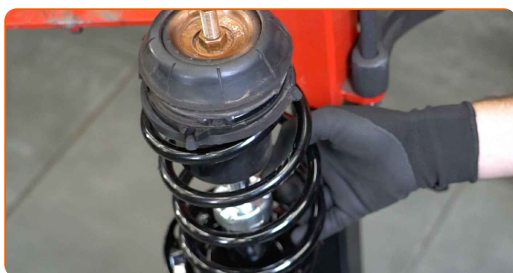


48 Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag beszerelési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

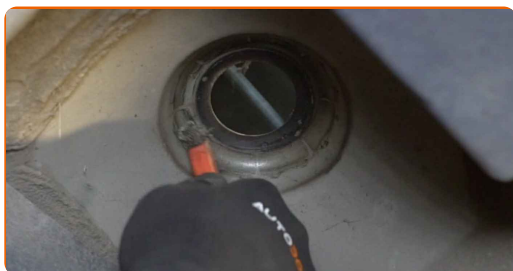

49 Szerelje be a lengéscsillapítót a kerékdobba.

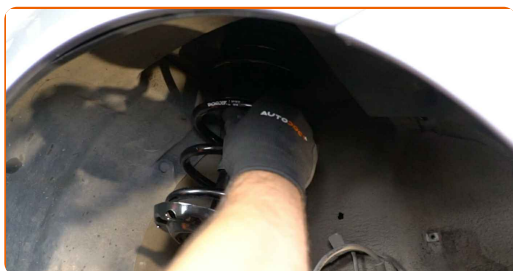

50 Csavarozza be a lengéscsillapító felső rögzítését. Ne húzza meg.

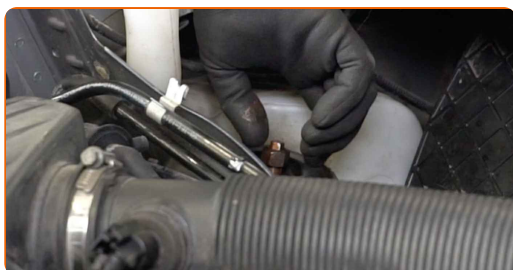


Az AUTODOC javasolja:

- VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) – A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok becsavarása során tartsa a lengéscsillapító rugóstagot.

51 Rögzítse a lengéscsillapítót a kormánycsuklón.


52

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

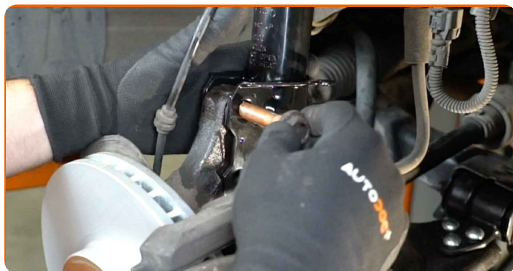


53

Csavarja be azokat a rögzítő elemeket, amelyek a lengéscsillapítót a kormánycsuklóhoz kötik. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.

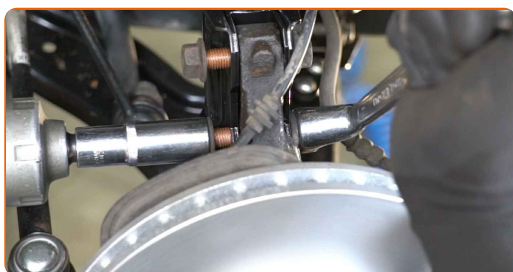

54

Vegye ki a konzolt a kormánycsukló alól.

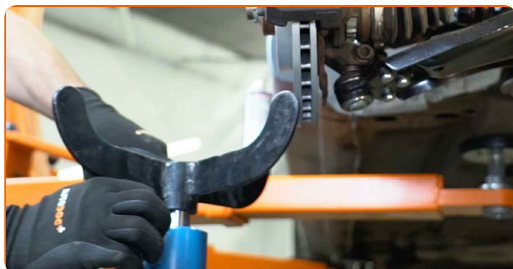

Az AUTODOC javasolja:

- VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) – Ne engedje le hirtelen a hidraulikus emelőt, hogy ne elkerülje az autó alkatrészeinek és mechanizmusainak károsodását.

55

Húzza meg a lengéscsillapító rugóstagot a tengelycsonkkal összekötő alsó rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 80 Nm nyomatékkal.+60°




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Ügyeljen arra, hogy új rögzítőelemeket használjon.


56

Csatlakoztassa az ABS jeladó vezetékeit.

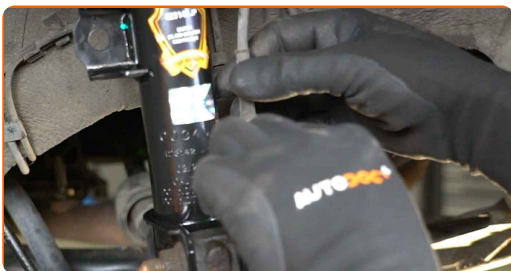


57


Szerelje fel az keresztstabilizátor rudat.

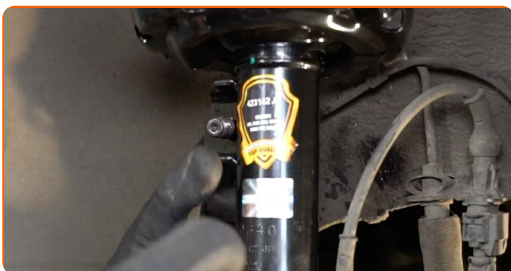

- 58** Húzza meg a stabilizátor kart a lengéscsillapító rugóstaghoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkal.

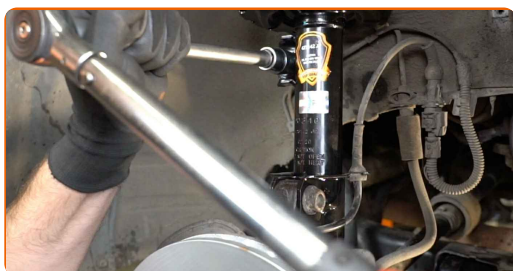


- 59** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rögzítőire. Rézszírt használjon.

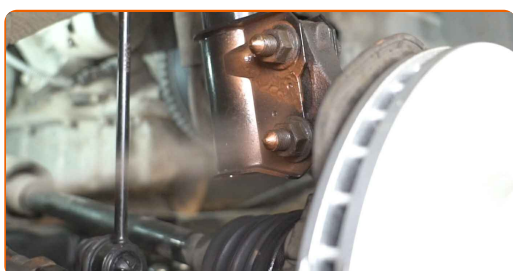

- 60** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



- 61** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

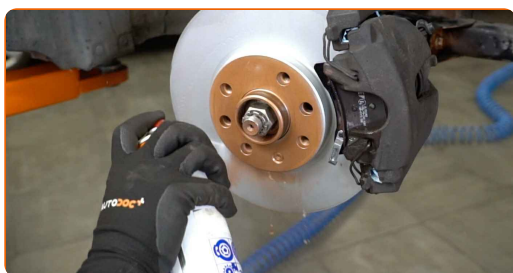

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: futómű rugó – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

62

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03)

63

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.




64


Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



65 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

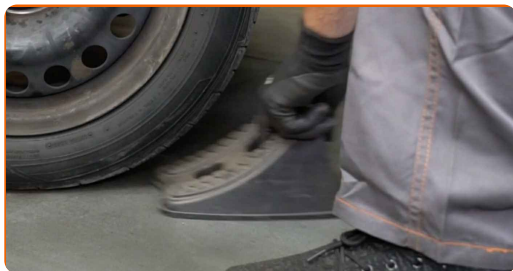

66 Húzza meg a lengéscsillapító rugó tartó felső rögzítőjét. Használjon kézi dugókulcsfejet: N°DD9. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 50 Nm nyomatékmal.

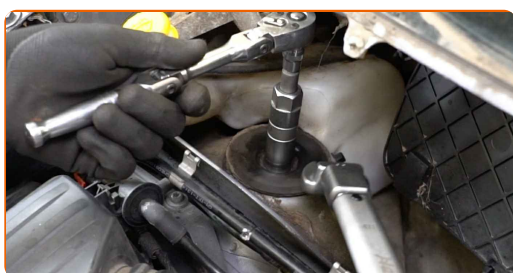


67 Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag támaszra. Rézszírt használjon.




68 Szereljen fel a vízelvezető kereszttartót.




- 69** Csavarja be az ablaktörlő vízvezető keresztartó rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

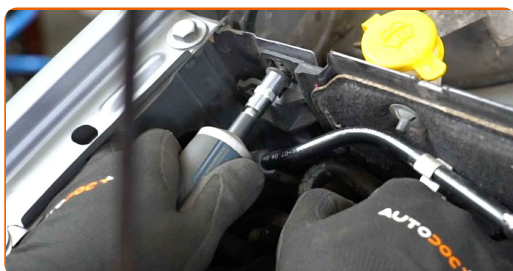


- 70** Csatlakoztassa a kabinszűrő-fedél kapcsokat.

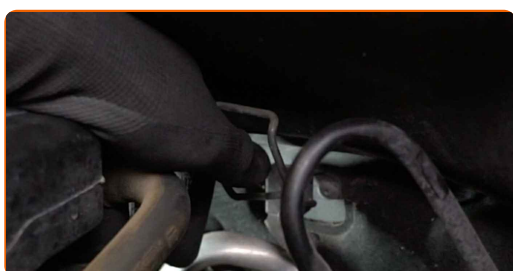

- 71** Szerelje fel és rögzítse a szellőzőrácsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 8. Használjon racsnis kulcsot.

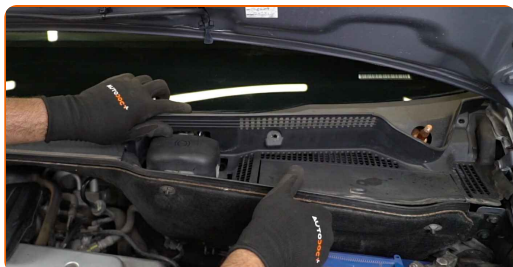

- 72** Szerelje fel a szellőzőrács tömitését.

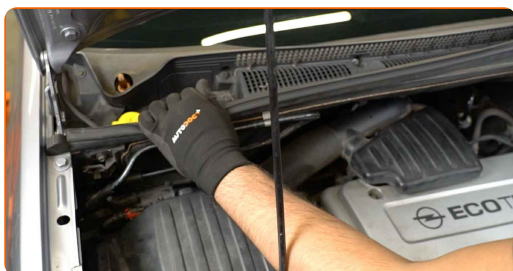

- 73** Szerelje vissza az ablaktörlő karokat.



Csere: futómű rugó – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ügyeljen arra, hogy ne cserélje fel a vezető- és az utasoldali ablaktörlő kart.


74

Húzza meg az ablaktörlő kar rögzítőelemeit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 22 Nm nyomatékkal.



75

Szerelje fel az ablaktörlő karon lévő anyák burkolatát.

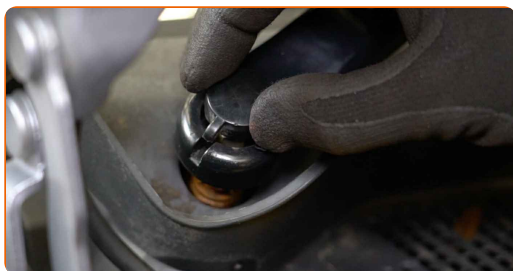

76

Vegye le a sárvédő takarót.

77

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FUTÓMŰ RUGÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.