



Főtengety-jeladó-csere
VAUXHALL Movano Mk1
(A) Combi (X70)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

 Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VAUXHALL Movano Mk I (A) Combi (X70) 2.2 DTI (JD), VAUXHALL Movano Mk I (A) Combi (X70) 2.5 DTI (JD)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcseré folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

CSERE: FŐTENGELY-JELADÓ – VAUXHALL MOVANO MK1 (A) COMBI (X70). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

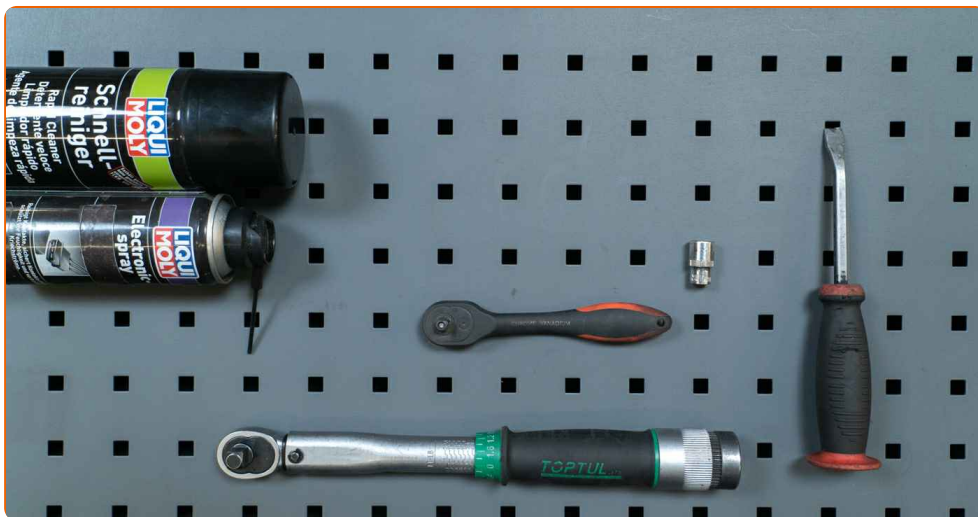

- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Kontakt tisztító spray
- Nyomatékkulcs
- 10-es duqókulcs fej
- Racsnis kulcs
- Szerelőkar
- Papír törölőkendő
- Sárvédő takaró
- Autóemelő vagy szerelőakna


Szerszámok vásárlása

Csere: főtengely-jeladó – VAUXHALL Movano Mk1 (A) Combi (X70). Az AUTODOC ajánlja:


- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: FŐTENGELY-JELADÓ – VAUXHALL MOVANO MK1 (A) COMBI (X70). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

- 1 Emelje fel a járművet autóemelővel, vagy állítsa egy szerelő akna fölé.
- 2 Tisztítsa meg a vezérműtengely helyzetérzékelőjének rögzítési helyét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

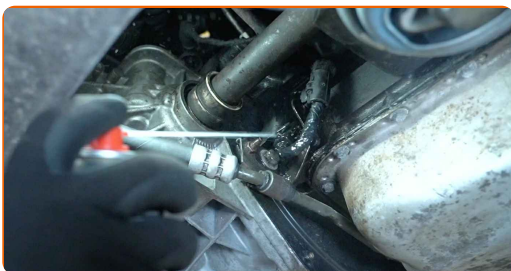

- 3 Válassza le a vezérműtengely helyzetérzékelőjének csatlakozóját. Használjon szerelőkart.

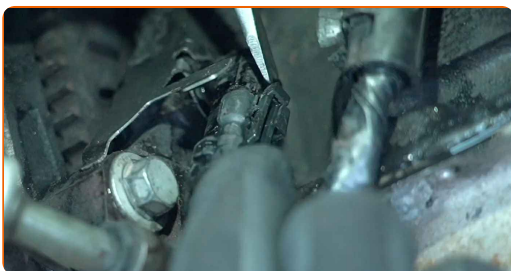

- 4 Nyomja be a vezérműtengely helyzetérzékelő rögzítőrugóját. Használjon szerelőkart.



5

Távolítsa el a vezérműtengely helyzetérzékelőjét.




6

Távolítsa el a vezérműtengely helyzetérzékelő rögzítőrugóját.



7

Tisztítsa meg a vezérműtengely helyzetérzékelőjének szerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztító spray-t.

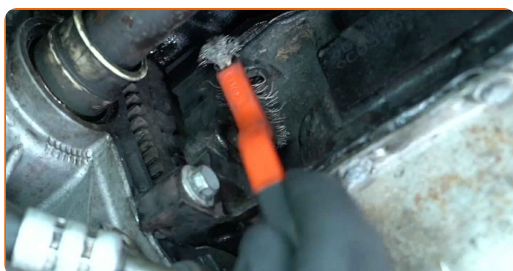


8

Kezelje kenőanyaggal a vezérműtengely helyzetérzékelőjének csatlakozóját. Használjon kontakt tisztító spray-t.




9

Szerelje be a vezérműtengely helyzetérzékelő új rögzítőrugóját.

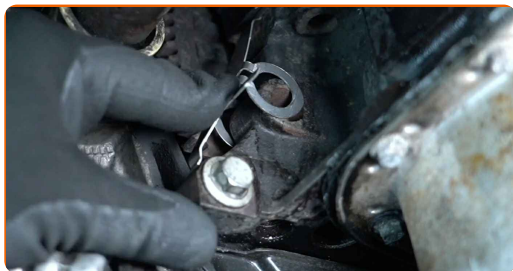


10

Nyomja be a vezérműtengely helyzetérzékelő rögzítőrugóját. Használjon szerelőkart.

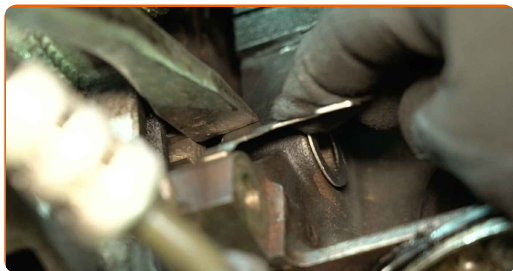


11

Szerelje be az új vezérműtengely helyzetérzékelőt.

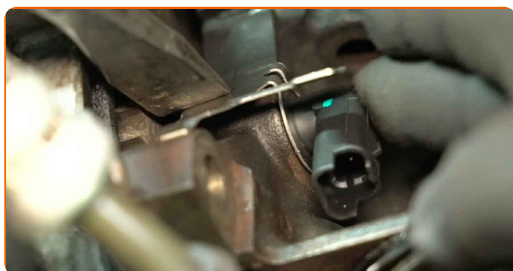

12

Csatlakoztassa a vezérműtengely helyzetérzékelőtjének csatlakozóját.

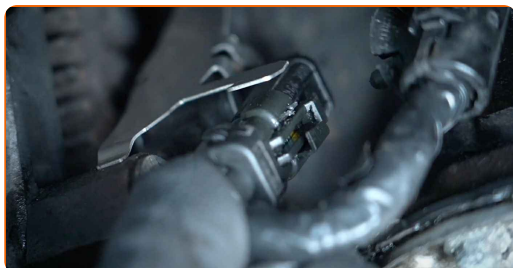

13

Engedje le járművet.

14


Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL

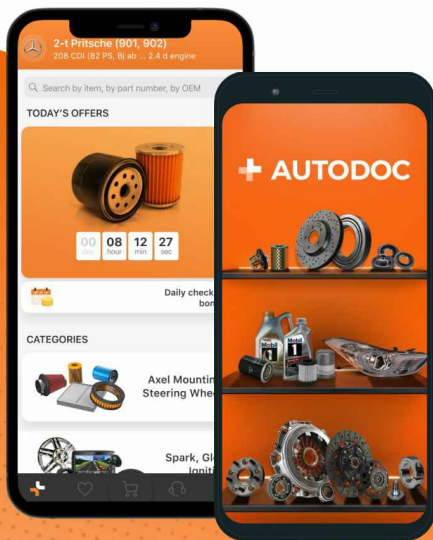

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FŐTENGELY-JELADÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.