




Hátsó lengéscsillapító-  
csere **VAUXHALL Nova**  
**CC (S83)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

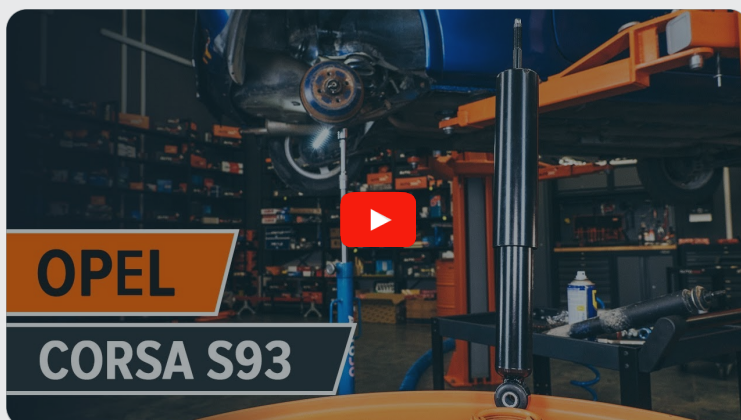

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VAUXHALL Nova CC (S83) 1.0, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.2 S, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.3 S, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.4 S, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.5 TD, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.6 GSI, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.2 i Cat, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.2 N, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.4 i, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.4 i S, VAUXHALL Nova CC (S83) 1.6 GSI Cat

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

**CSERE: LENGÉSCSILLAPÍTÓ – VAUXHALL NOVA CC (S83). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Kerámia zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №14
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Kézi dugókulcsfej DD5,2
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

### Csere: lengéscsillapító – VAUXHALL Nova CC (S83). Tippek az AUTODOC-tól:

- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapítót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapítója esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VAUXHALL Nova CC (S83) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDBEN VÉGEZZE:


1 Nyissa ki a csomagtertet.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Hajtsa le a hátsó ülések háttámláját.



4 Távolítsa el a csomagtér oldalsó bélésén található fedelet.

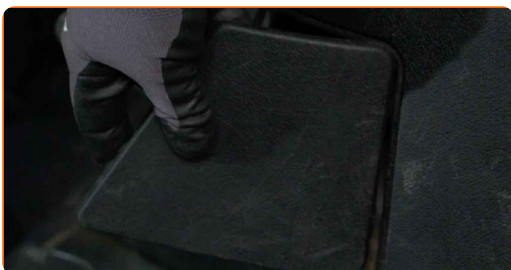

**5** Távolítsa el a lengéscsillapító tartó védőfedelelet.



**6** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



**7** Lazítsa meg a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN<sup>o</sup>5,2.



**Csere: lengéscsillapító – VAUXHALL Nova CC (S83). Az AUTODOC ajánlja:**

- Ne csavarja ki teljesen a felső rögzítőelemeket, mivel azok más felfüggesztési alkatrészeket is tarthatnak.

**8** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

9

Lazítsa meg a kerékrögztítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



10

Emelje fel a gépkocsit.

Csere: lengéscsillapító – VAUXHALL Nova CC (S83). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

11

Csavarja ki a kerékcavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VAUXHALL Nova CC (S83)

**12** Vegye le a kereket.



**13** Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.



**14** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.



**15** Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17.




**16** Csavarja ki a lengéscsillapító felső rögzítőt.





**17** Távolítsa el a rögzítőcsavart.

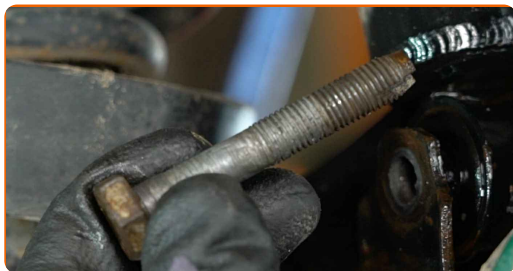

**18** Távolítsa el a lengéscsillapító felső támaszt.


**19** Távolítsa el a támasztékot a hátsó tengelygerenda aljáról.



### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: lengéscsillapító – VAUXHALL Nova CC (S83). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

**20** Távolítsa el a lengéscsillapítót.

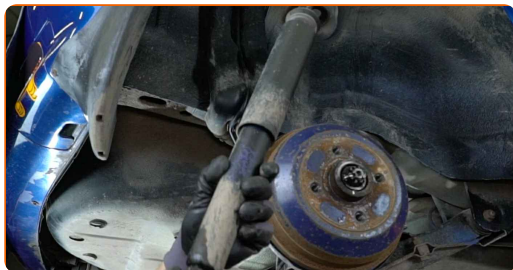



21

Tisztítsa meg a lengéscsillapító beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



Csere: lengéscsillapító – VAUXHALL Nova CC (S83). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.
- Ügyeljen arra, hogy az összeszerelés lépéseit a megfelelő sorrendben kövesse.

22

Helyezze az új lengéscsillapítót a kerékdobba, és rögzítse.



Az AUTODOC javasolja:

- VAUXHALL Nova CC (S83) – A sérülések elkerülése érdekében tartsa a lengéscsillapítót, amíg becsavarja a rögzítőcsavarokat.

**23** Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag alsó rögzítőjét. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17.




**24** Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

**25** Szerelje fel a lengéscsillapító felső támaszt.




**26** Szerelje be a rögzítőcsavart.

**27** Csavarja be a lengéscsillapító rugóstag felső rögzítőjét.

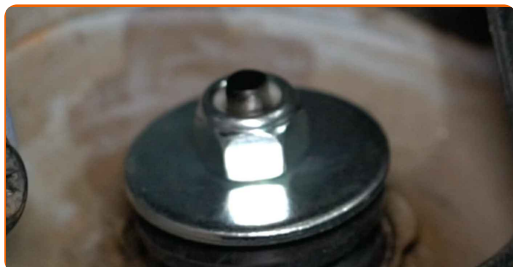


**28** Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 65 Nm nyomatékkal.

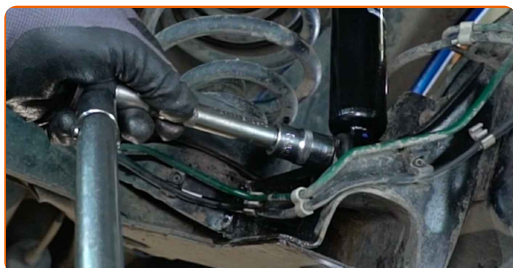

29

Távolítsa el a támasztékot a hátsó tengelygerenda aljáról.

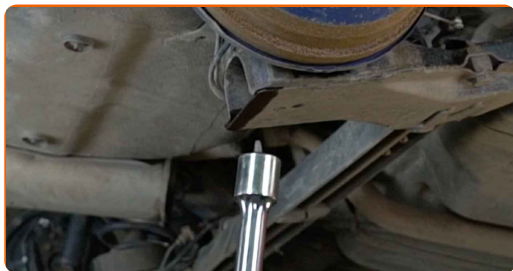


### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: lengéscsillapító – VAUXHALL Nova CC (S83). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


30

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

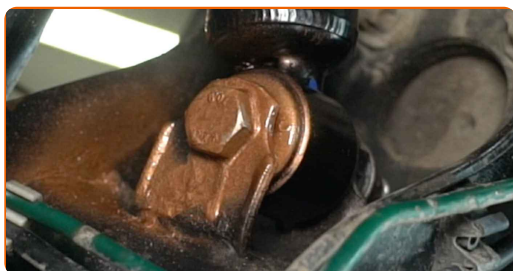

31

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

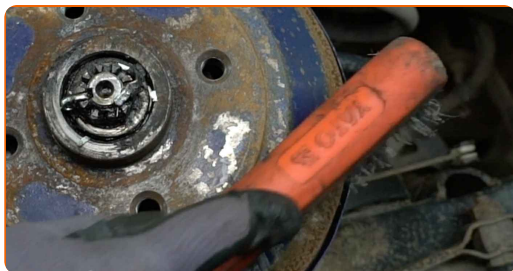

32

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.



33

Szerelje fel a kereket.



### Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. VAUXHALL Nova CC (S83)

34

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



35

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.




**36** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



**37** Húzza meg a felső lengéscsillapító rögzítését. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 14. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN<sup>o</sup>5,2. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékka.



**38** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rögzítőire. Rézszírt használjon.

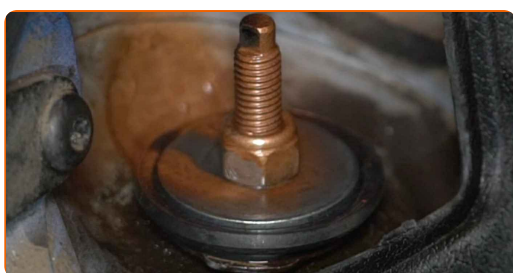

**39** Szerelje fel a lengéscsillapító tartó védőfedelelet.



**40** Helyezze fel a csomagter oldaló bélésén található fedelet.



41

Állítsa vissza eredeti helyzetbe az üléseket.



42

Vegye le a sárvédő takarót.

43

Zárja le a csomagterét.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LENGÉCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.