



Hátsó ablaktörlő lapát-  
csere **VAUXHALL Vectra**  
**Mk II (C) Sedan (Z02)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.8 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.2 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.2 DTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.8 16V Dualfuel, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.0 16V Turbo, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.9 CDTI, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.9 CDTI 16V, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 3.0 V6 CDTI, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 3.2 V6, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 2.2 direct, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 1.8, VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) 3.0 CDTi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

## Az AUTODOC javasolja:

- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


1

Készítse elő az új ablaktörlő lapátokat.



2

Húzza el az ablaktörlő kart az üveg felszínétől, amíg meg nem áll.

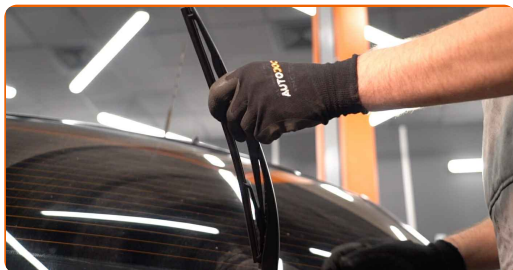

3

Nyomja meg a csipeszt. Távolítsa el a lapátot az ablaktörlő karról.



## Az AUTODOC javasolja:

- Az ablaktörő lapát cseréjénél ügyeljen, hogy a rugós ablaktörő kar ne ütközzön az üveghez.

4

Szerelje fel az új ablaktörő lapátot, és óvatosan nyomja rá az ablaktörő kart az üvegre.



## Csere: ablaktörő lapát – VAUXHALL Vectra Mk II (C) Sedan (Z02). Az AUTODOC ajánlja:

- Ne érintse meg az ablaktörő lapát tisztító gumiszegélyét, mert megrongálhatja a garfitbevonatot.
- Biztosítsa, hogy az ablaktörő gumi teljes hosszában szorosan illeszkedjen az üveghez.

5

Kapcsolja be a gyújtást.

6

Felszerelés után ellenőrizze a lapátok működését.



**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ABLAKTÖRLŐ LAPÁT: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.