



Gyújtótrafó-cserre  
**VAUXHALL Zafira Mk I**  
**(A) (T98)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 CNG,  
VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 Dualfuel

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

**CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – VAUXHALL ZAFIRA MK I (A) (T98). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Kontakt tisztító spray
- Nyomatékkulcs
- Torx vég T20
- Torx vég T30
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Mikrószálalás kendő
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: gyújtótrafó – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A csere folyamata minden henger gyújtótekerce esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


**3** Csavarja ki a levegőelosztó ház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20.

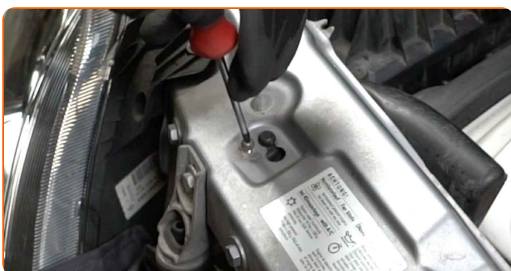

**4** Vegye ki a levegőelosztó házat.



- 5** Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

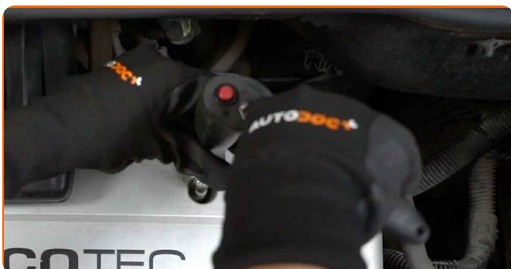


- 6** Csavarja ki az olajszűrő csavart.



- 7** Vegye le az olajszűrő kupakot.

- 8** Fedje le az olajbeöltő nyílást egy mikroszálás törlőkendővel, hogy megakadályozza a szennyeződések és az idegen objektumok bejutását a rendszerbe.

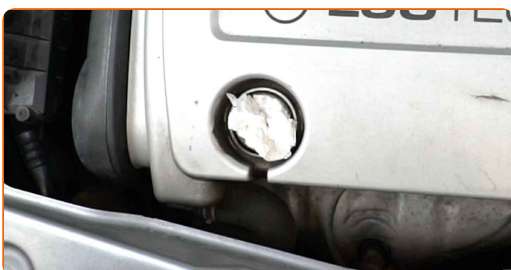

- 9** Vegye le a motorfedelelet.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gyújtótrafó – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

10

Távolítsa el a mikroszálás törülőkendőt az olajbeöntő nyílásról.



11

Szerelje fel az olajsűrő kupakot.




12

Tisztítsa meg a gyújtótekercs csavarjait.



13


Húzza ki a csatlakozót a gyújtótekercsből. Használjon lapos csavarhúzó.

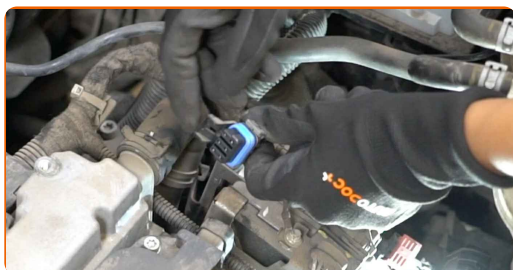


**14** Csavarja le a gyújtótekerccs csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.




**15** Feszítse fel a gyújtótekerccset. Használjon feszítővasat.

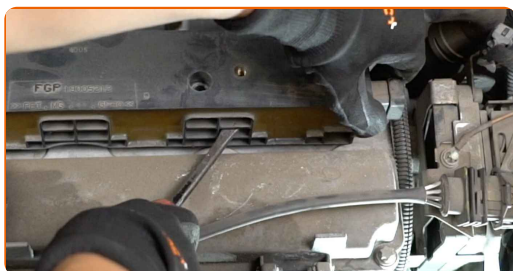

**16** Vegye ki a gyújtótekerccset a gyújtógyertya fészekből.

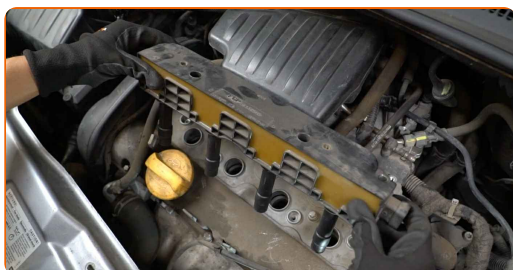

**17** Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

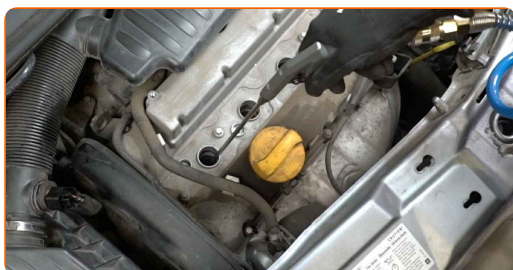

**18** Szerelje fel az új gyújtótekerccset is a gyújtógyertya fészekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



- 19** Húzza meg a gyújtótekercs csavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.



- 20** A gyújtótekercs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.



- 21** Dugja be a gyújtótekercs csatlakozót. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattanást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



- 22** Vegye le az olajsűrű kupakot.

- 23** Fedje le az olajbeöltő nyílást egy mikroszálas törlőkendővel, hogy megakadályozza a szennyeződések és az idegen objektumok bejutását a rendszerbe.

- 24** Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.







Csere: gyújtótrafó – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.

**25** Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon racsnis kulcsot.

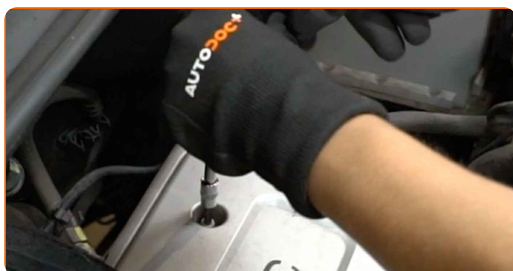

**26** Távolítsa el a mikroszálás törlőkendőt az olajbeöntő nyílásról.

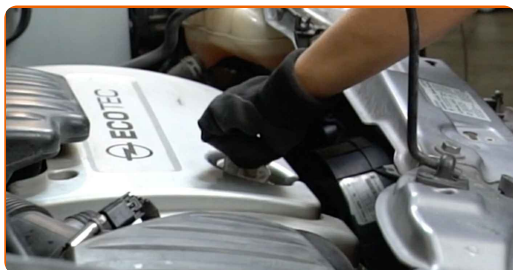

**27** Szerelje fel az olajsűrő kupakot.



**28** Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

29 Szerelje vissza a levegőelosztó házat.



30 Csavarja be a levegőelosztó ház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20.



31 Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

32 Állítsa le a motort.

33 Vegye le a sárvédő takarót.

34 Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**GYŰJTÓTRAFÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.