

 **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-csere  
**VAUXHALL Zafira Mk I**  
**(A) (T98)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0 GSI Turbo, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 2.0, VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98) 1.6 CNG

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

CSERE: POLLENSZŰRŐ – VAUXHALL ZAFIRA MK I (A)  
(T98). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ  
LISTA:



- 7 számú csavarbehajtó bit
- Torx csavarhúzó T20
- Sárvédő takaró


[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: pollenszűrő – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Figyelem! Minden munka megkezdése előtt állítsa le a motort – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98).

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Tolja hátra az utasoldali ülést amennyire csak lehetséges.

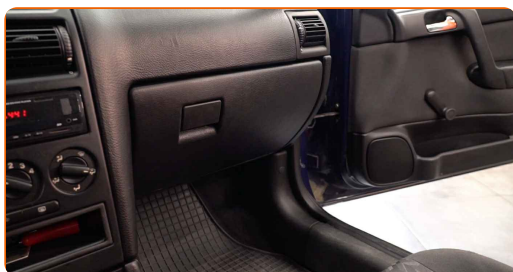


- 2 Helyezzen egy törülőkendőt az utastér szűrő alá, hogy megvédje az utastér kárpitozását a beszennyeződésétől.

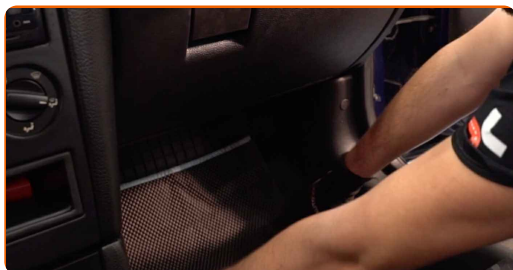

3

Csavarja ki a kesztyűtartó rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20.

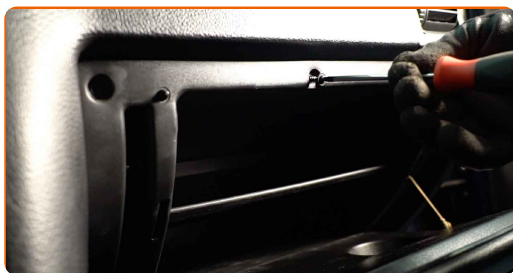

4

Távolítsa el a kesztyűtartót.




Csere: pollenzűrő – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Tipp:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a kesztyűtartó rögzítőit.


5

Húzza ki a kesztyűtartó világítás csatlakozóját.

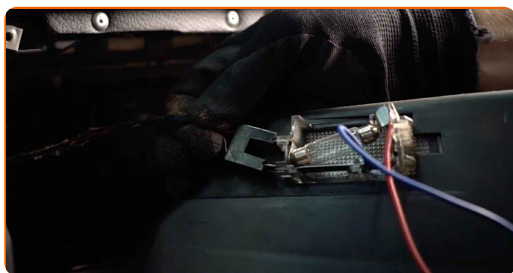

6

Csavarozza ki az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7.

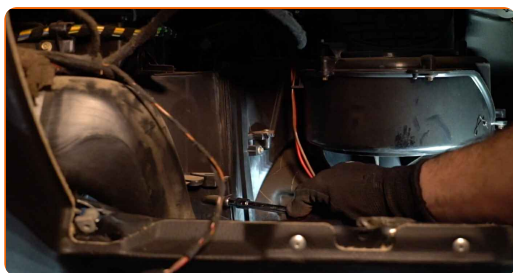

7

Távolítsa el a kabinszűrő fedelét.



8

Távolítsa el a kabinszűrőt.




Csere: pollenszűrő – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). A szakemberek ajánlják:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

9

Tisztítsa meg a kabinszűrő beszerelési helyét.

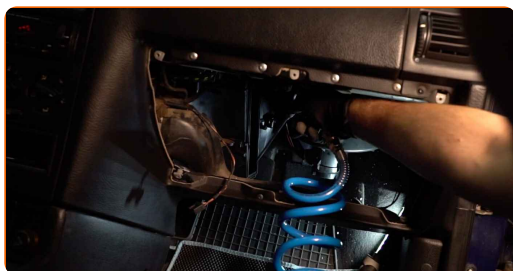

10

Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.



Csere: pollenzűrő – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Csere: pollenzűrő – VAUXHALL Zafira Mk I (A) (T98). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.


11

Tegye fel a szűrőfedelelet.




12

Csavarozza be az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7.

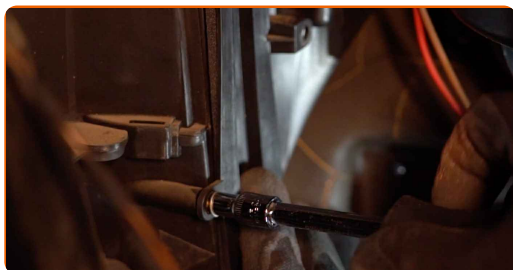

13

Dugja be a kesztyűtartó világítás csatlakozóját.

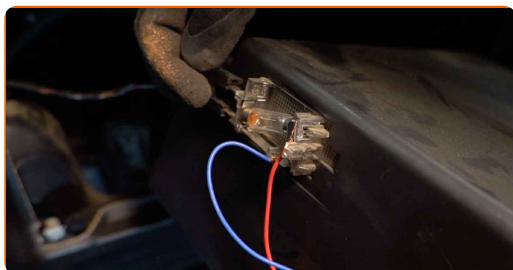

**14** Szerelje be a kesztyűtartót.




**15** Csavarja be a kesztyűtartó rögzítő csavarokat. Használja a következő torx kulcsot: T20.



**16** Távolítsa el a törülőkendőt.



**17** Tolja vissza az utasoldali ülést az eredeti, kezdeti pozíciójába.

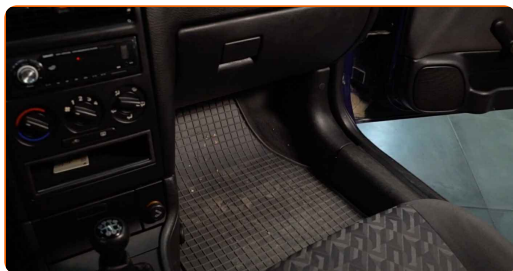

**18** Kapcsolja be a gyújtást.

**19** Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



20

Kapcsolja le a gyújtást.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.