



Hátsó futómű rugó-csere

VAUXHALL Zafira Mk II

(B) (A05) gépkocsin –

Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.7 CDTI, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.6,
VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.8, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 2.2,
VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.9 CDTI, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 2.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

CSERE: FUTÓMŰ RUGÓ – VAUXHALL ZAFIRA MK II (B) (A05). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

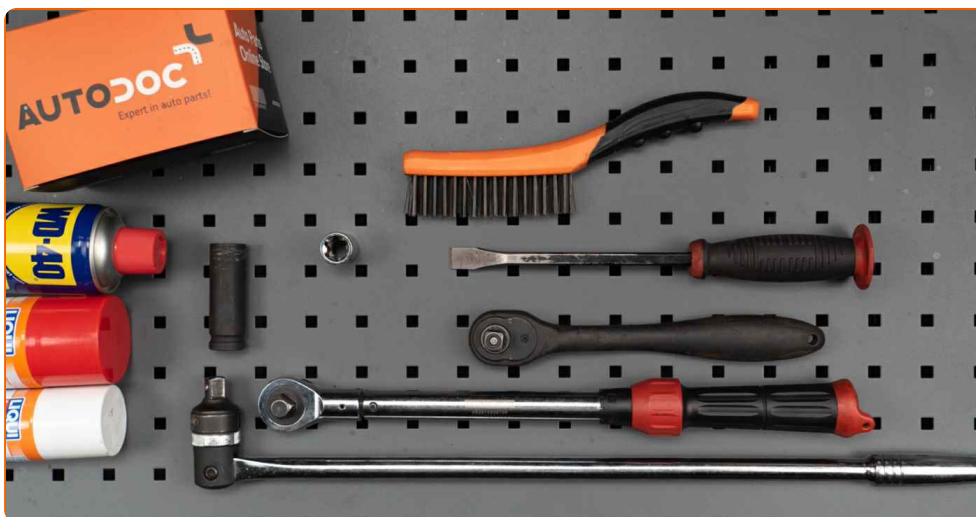

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- E20 számú csavarbehajtó bit
- Kerék duqókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Feszítővas
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék


Szerszámok vásárlása

Csere: futómű rugó – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Az AUTODOC ajánlja:


- A hátsó felfüggesztésen található mindkét tekercsrugót egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó tengelyen lévő jobb és a baloldali tekercsrugó esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FUTÓMŰ RUGÓ – VAUXHALL ZAFIRA MK II (B) (A05). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

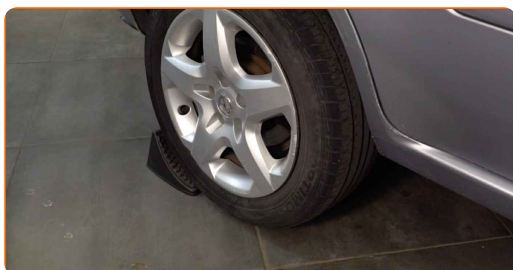

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

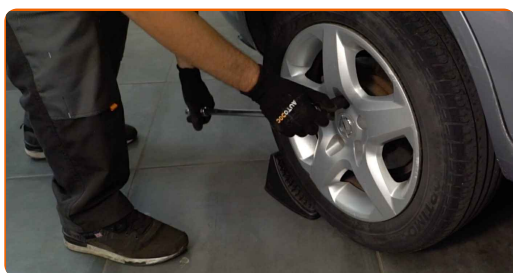

3 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05)


5

Vegye le a kereket.

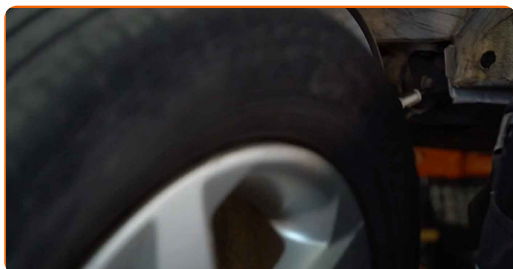


6

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

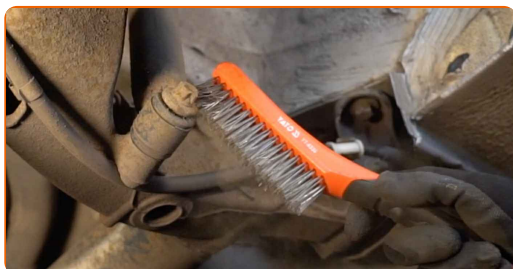


7


Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

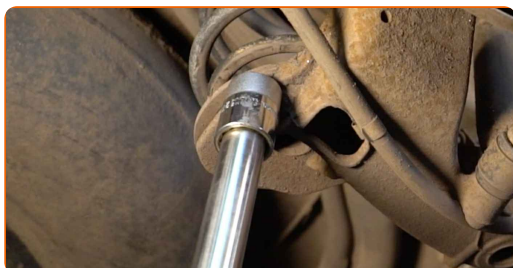


- 8** Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E20. Használjon racsnis kulcsot. Használjon menetfúró hajtóvasat.

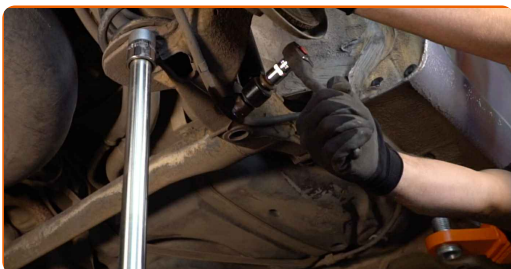

- 9** Csatlakoztassa le a lengéscsillapító alsó részét.

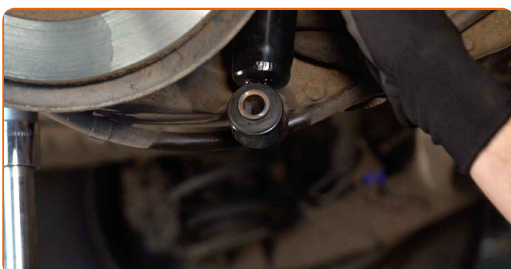

- 10** Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

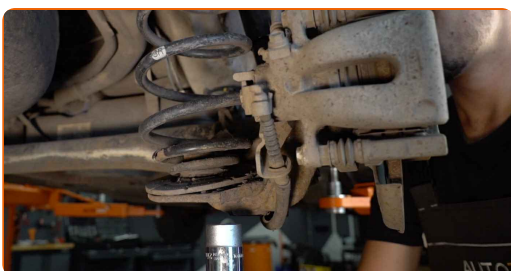


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: futómű rugó – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


11

Támassa meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

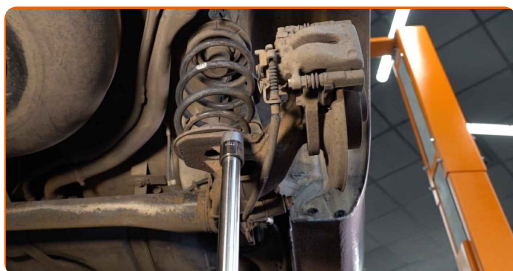

12

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E20. Használjon racsni kulcsot. Használjon menetfúró hajtóvasat.

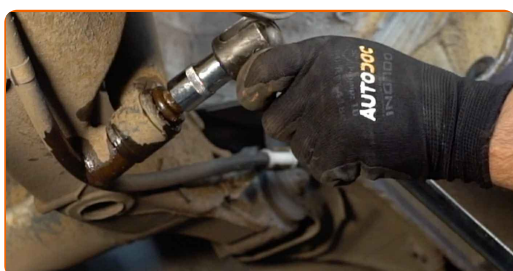

13

Csatlakoztassa le a lengéscsillapító alsó részét.

14


Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: futómű rugó – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.


15

Vegye ki a rugót. Használjon feszítővasat.

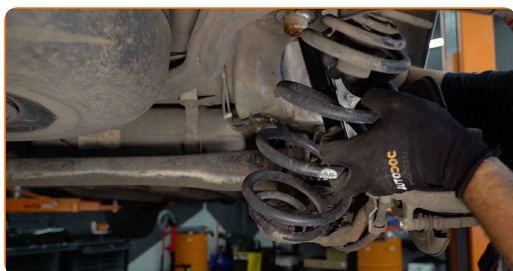


16

Tisztítsa meg a tekercsrugó beszerelési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

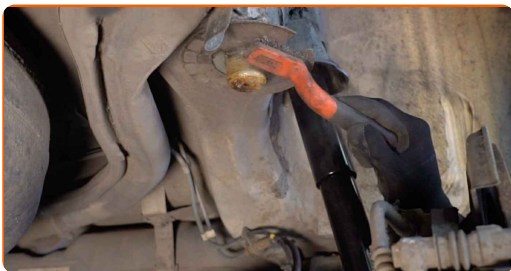


17

Szerelje fel a tekercsrugót a gumitámaszokkal együtt a beszerelési helyére.

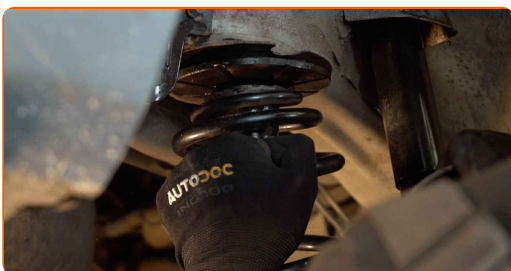

18

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

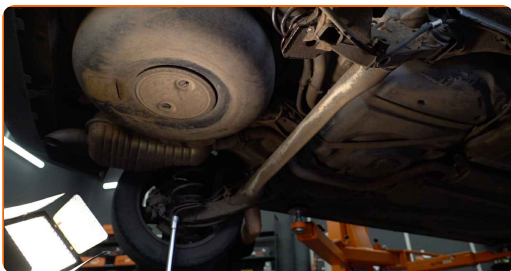

19

Csatlakoztassa a lengéscsillapító alsó részét.

20


Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E20. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 130 Nm nyomatékkal.

21


Csatlakoztassa a lengéscsillapító alsó részét.



- 22** Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: E20. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 130 Nm nyomatékkal.

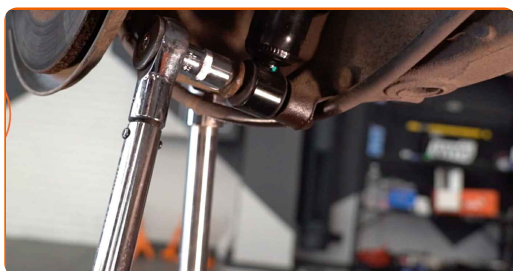


- 23** Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

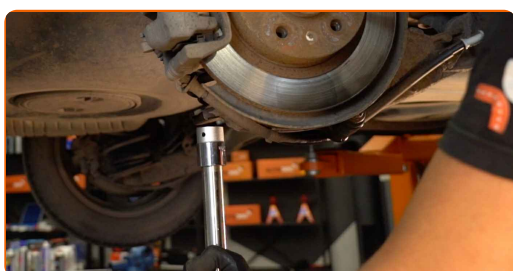

Az AUTODOC javasolja:


- Csere: futómű rugó – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

- 24** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézzsírt használjon.

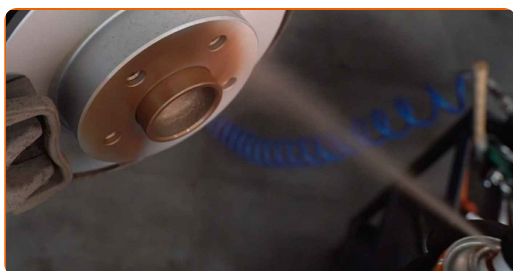

25

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

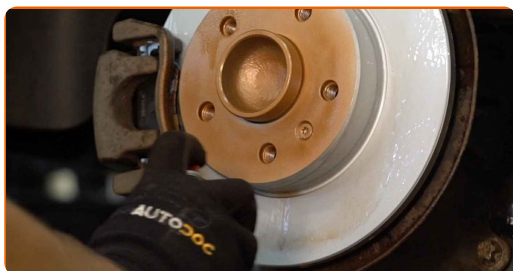


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: futómű rugó – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

26

Szerelje fel a kereket.

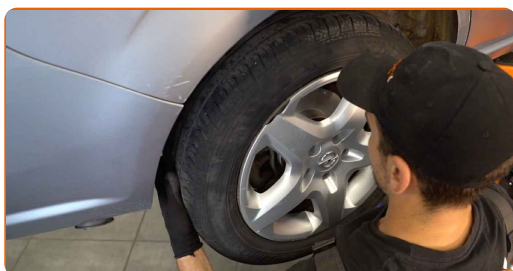


Az AUTODOC javasolja:


- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05)

27


Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

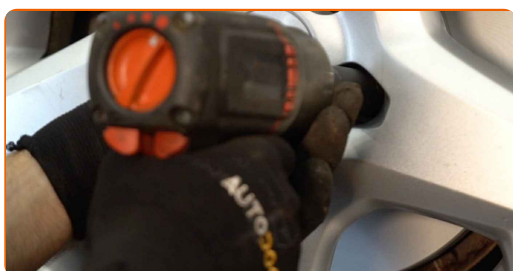

- 28 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.

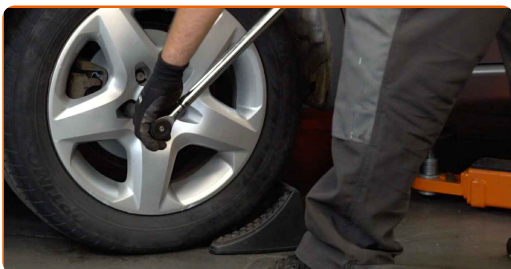

- 29 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

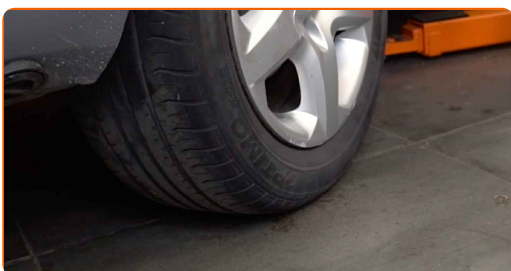

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FUTÓMŰ RUGÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.