




Levegőszűrő-cserere  
**Mercedes Vito W639**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK

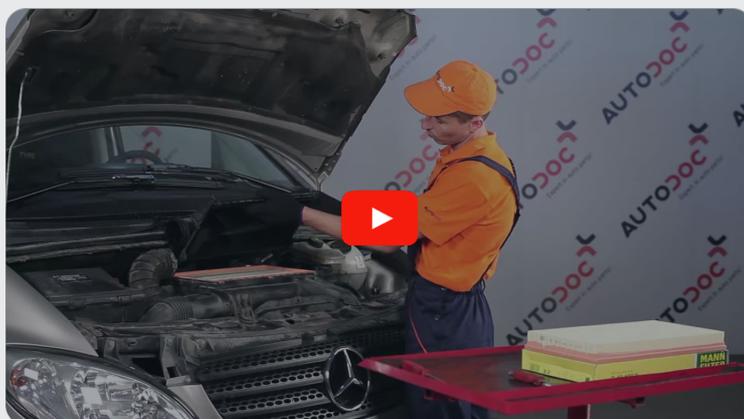


### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Mixto (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Busz (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Busz (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Busz (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.0 4-matic (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 4-matic (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Vito Busz (W639) 116 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Vito Busz (W639) 113 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Viano (W639) 3.0 (140 KW / 190 PS), MERCEDES-BENZ Viano (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ Viano (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), (+ 26)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

**CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – MERCEDES VITO W639. A  
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**

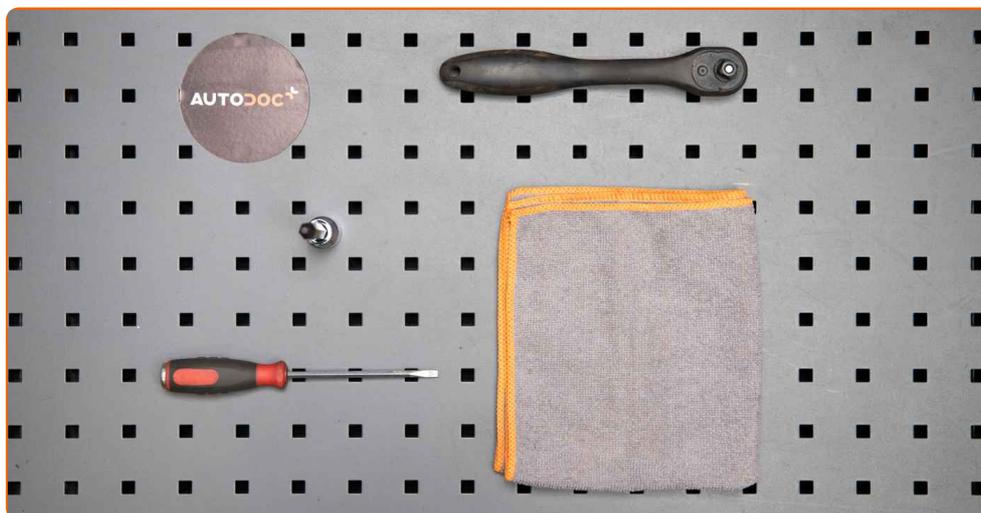

- Torx vég T25
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

Csere: levegőszűrő – Mercedes Vito W639. Típek az AUTODOC szakértőitől:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - Mercedes Vito W639 – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.



2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használjon lapos csavarhúzó.



4 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.



- 5 Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.



- 6 Vegye le a szűrőfedőt.



- 7 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



- 8 Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törlőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

- 9 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.

### Csere: levegőszűrő – Mercedes Vito W639. A szakemberek ajánlják:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje le tiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

- 10 Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.



### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – Mercedes Vito W639. Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

- 11 Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.



- 12 Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használja a következő torx kulcsot: T25. Használjon racsnis kulcsot.



13

Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.



14

Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használjon lapos csavarhúzó.



15

Vegye le a sárvédő takarót.

16

Zárja le a motorháztetőt.




**SZÉP MUNKA!** 👍

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL

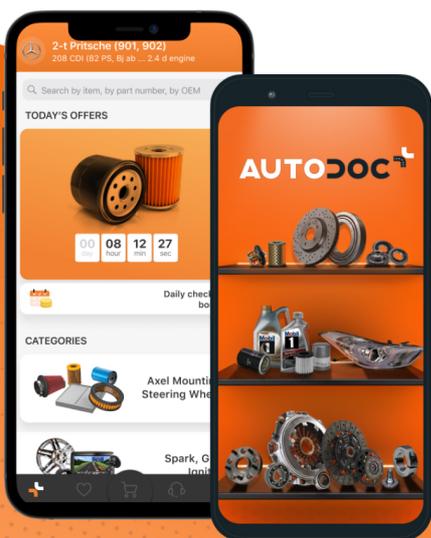

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET MERCEDES MODELLEKHEZ**

**LEVEGŐSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSzt A KÖVETKEZŐHÖZ: MERCEDES  
VITO W639**

**MERCEDES LEVEGŐSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**MERCEDES VITO W639 LEVEGŐSZŰRŐ: A LEGJOBB  
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

## **ⓘ JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.