



Motorolaj és szűrők-csere  
**Opel Vivaro A van**  
gépkocsin – Útmutató

## VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Movano Van (X70) 2.5 CDTI (FD), OPEL Movano Busz (X70) 2.5 CDTI (JD), OPEL Movano Platós teherautó / Alváz (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Vivaro A Platós teherautó / Alváz (X83) 2.0 CDTI, OPEL Vivaro A Platós teherautó / Alváz (X83) 2.5 CDTI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

## CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – OPEL VIVARO A VAN. A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

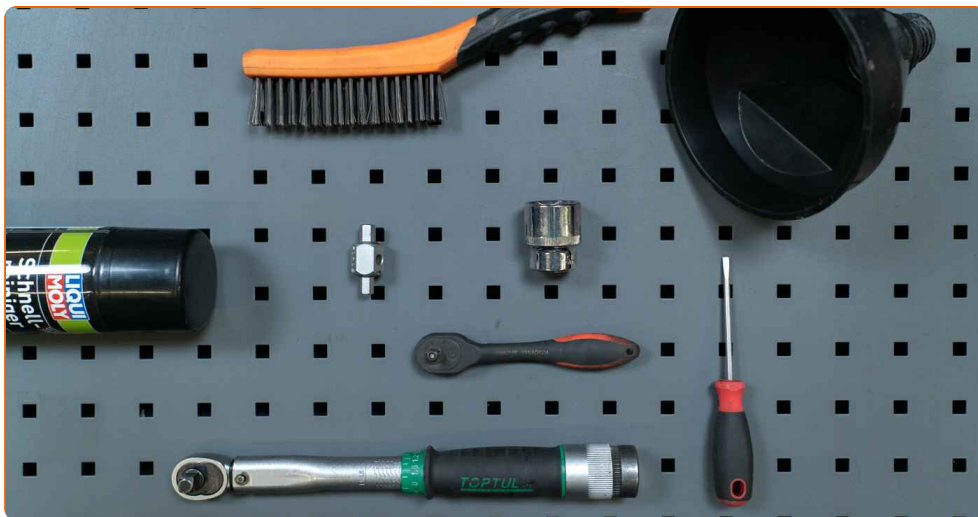

- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Nyomatékkulcs
- 8 mm-es négyszögletes olajleeresztő dugókulcs
- 27-es dugókulcs fej
- Racsnis kulcs
- Laposfejű csavarhúzó
- Tölcsér
- Olajleeresztő tálca
- Sárvédő takaró
- Autóemelő vagy szerelőakna

**SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA**

### Csere: motorolaj és szűrők – Opel Vivaro A van. Az AUTODOC ajánlja:

- A motorolaj cseréjekor mindig cseréljen olajszűrőt is.
- Mielőtt nekilátna a műveletnek, melegítse be a motort, hogy csökkenjen az olaj viszkozitása.
- Viseljen kesztyűt, hogy a forró folyadék ne érintkezzen a bőrével.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

## CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – OPEL VIVARO A VAN. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1

Nyissa ki a motorháztetőt.



2


Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a fényezés és a műanyag részek sérülését.




**3** Csavarja le az olajbetöltő sapkát.



**4** Húzza ki az olajsintmérő pálcát.

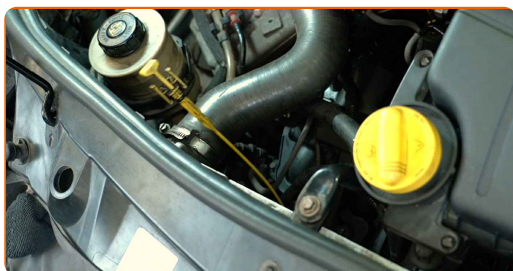

**5** Emelje fel a járművet autóemelővel, vagy állítsa egy szerelő akna fölé.

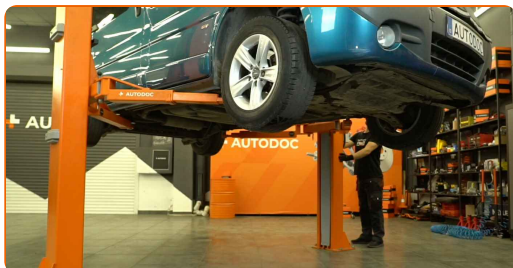


**Csere: motorolaj és szűrők – Opel Vivaro A van. A szakemberek ajánlják:**

- A művelet közben a járműnek vízszintes helyzetben kell állnia. Amennyiben ez nem megoldható, mindenképpen a leeresztő csap legyen a legmélyebb ponton.


6

Helyezzen egy legalább 8 literes olajleeresztő edényt a leeresztőnyílás alá.

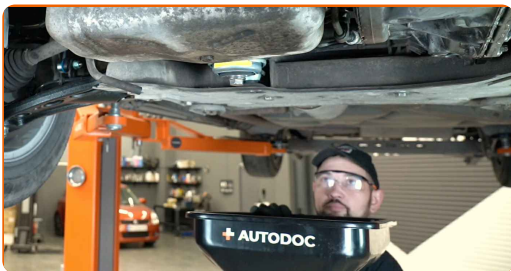


7

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztőnyílásának környékét. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

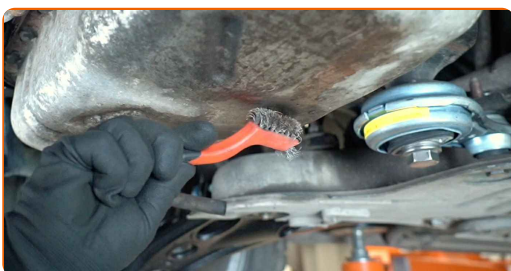


8

Csavarja ki a leeresztőcsavart. Használjon 8 mm-es négyszögletes olajleeresztő dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

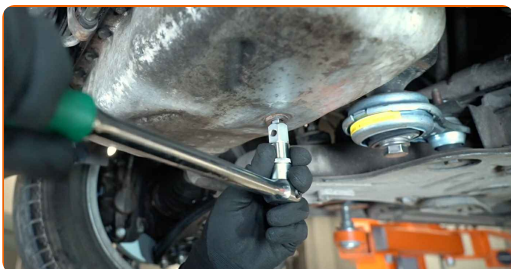

9

Engedje le a használt olajat.

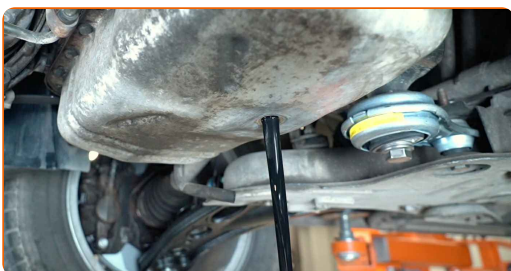

### Vigyázat!

- Az olaj forró lehet.
- Várja meg, hogy az olaj teljesen kifolyjon a leeresztő nyílásból.


10

Tisztítsa meg az olajszűrő sapkát. Használjon univerzális tisztítóspray-t.



11

Csavarja le a szűrőház kupakját a régi szűrőbetéttel együtt. Használjon 27-es dugókulcs fejet. Használjon racsnis kulcsot.

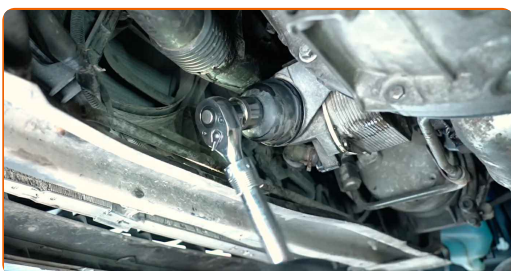


### Vigyázat!


- Az olaj forró lehet.

12

Tisztítsa meg az olajszűrő foglalatát. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

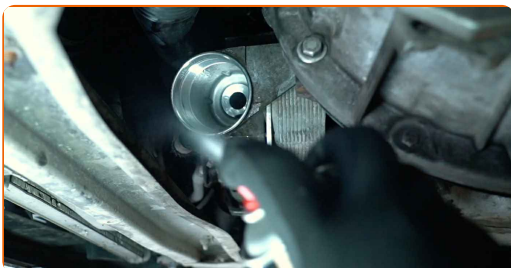

- 13** Vegye ki a szűrőbetétet a szűrősapkáról. Távolítsa el a régi O-gyűrűt az olajszűrő sapkáról. Használjon laposfejű csavarhúzót.

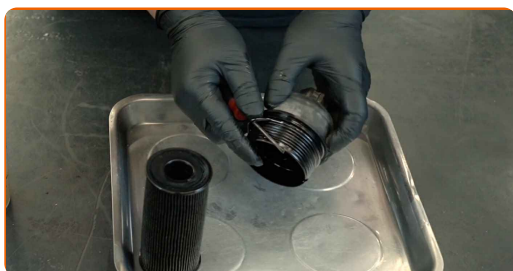

- 14** Tisztítsa meg az olajszűrő sapkát. Használjon univerzális tisztítóspray-t.



- 15** Tegyen új tömítőgyűrűt az olajszűrő sapkára. Helyezze be az új szűrőbetétet az olajszűrő sapkába.




- 16** Kenje be az olajszűrő sapka új O-gyűrűjét kis mennyiségű friss olajjal.




17

Illessze be az olajsűrű sapkát a helyére, és csavarja be. Használjon 27-es dugókulcs fejet. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 25 Nm.

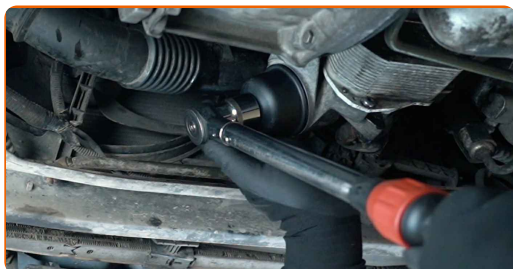


18

Tisztítsa meg az olajteknő leeresztőnyílásának környékét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

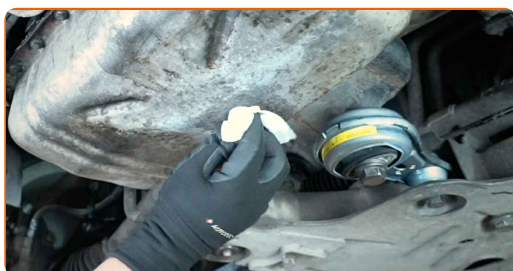


19

Csavarja be az olajleeresztő dugót és húzza meg. Használjon 8 mm-es négyszögletes olajleeresztő dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 20 Nm.

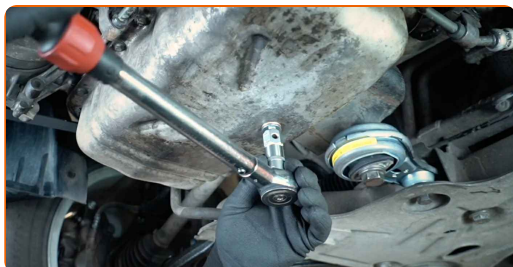


20

Engedje le járművet.

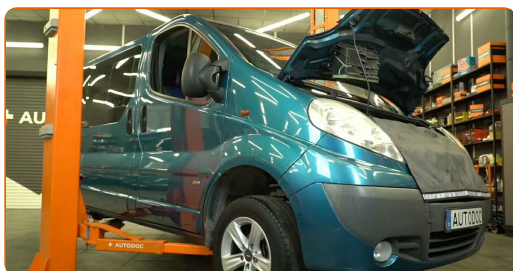


21

Távolítsa el az olajbetöltő sapkát.

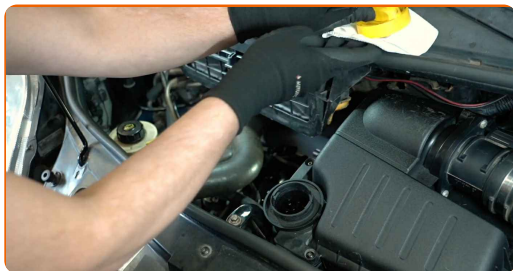

22

Öntsön olajat a motorba a töltőnyúlványon keresztül. Szükséges olajmennyiség: 6,14 liter. 8 L

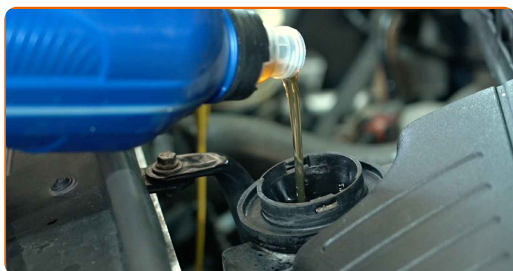


Csere: motorolaj és szűrők – Opel Vivaro A van. Tippek az AUTODOC-tól:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

23

Ellenőrizze az olajszintet a olajszintmérő pálca segítségével.

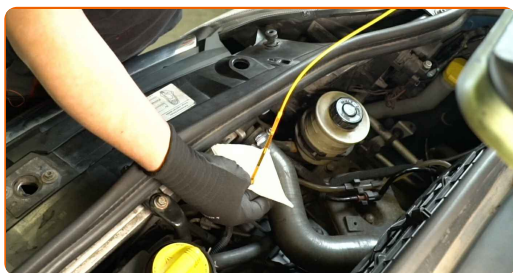

**Fontos!**

- Az olajszintnek a min. és a max. jelzés között kell lennie.
- Szükség esetén töltsön utána olajat.

24

Csavarja vissza az olajbetöltő sapkát.



25

Járatassa pár percig a motort.




Csere: motorolaj és szűrők – Opel Vivaro A van. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszerben lévő elégtelen nyomást jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig világíthat. Néhány másodperc múltán az olaj az összes járatot kitölti, és a lámpa kialszik.

26

A motor leállítása után 5 perccel ellenőrizze az olajsintet a mérőpálccával, és szükség esetén töltsön utána olajat.

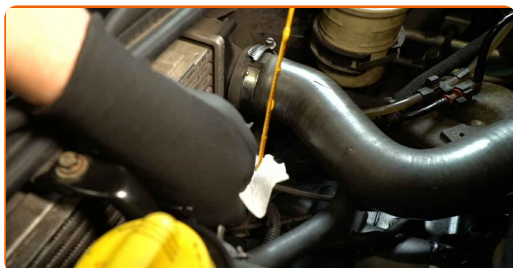


### Vigyázat!

- Az olajszintnek a min. és a max. jelzés között kell lennie.

**27** Győződjön meg róla, hogy az olajbetöltő kupak megfelelően meg van húzva.

**28** Ellenőrizze a leeresztőnyílás menetes dugójának és az olajszűrő tömítésének tömítettségét. Ha szükséges, óvatosan húzza meg őket.

**29** Távolítsa el a sárvédő takarót.

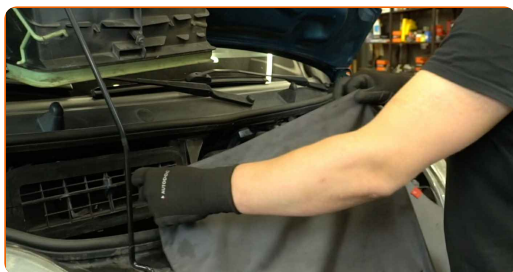

**30** Csukja le a motorháztetőt.



### Csere: motorolaj és szűrők – Opel Vivaro A van. Tipp:

- Annak érdekében, hogy megóvja a környezetét a környezetszennyezéstől, ügyeljen arra, hogy a használt szűrőket és olajat speciális hulladékgyűjtő helyekre juttassa el.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ**

**OLAJSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL  
VIVARO A VAN**

**OPEL OLAJSZŰRŐ: VÁSÁROLJN MOST**

**OPEL VIVARO A VAN OLAJSZŰRŐ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS  
AJÁNLATOK**

## JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.