



Elülső ABS jeladó-csere
Opel Vivaro A van
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Vivaro A Platós teherautó / Alváz (X83) 1.9 Di, OPEL Vivaro A Platós teherautó / Alváz (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Platós teherautó / Alváz (X83) 2.0 CDTI, OPEL Vivaro A Platós teherautó / Alváz (X83) 2.0 ECOTEC, OPEL Vivaro A Platós teherautó / Alváz (X83) 2.5 CDTI, (+ 1)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: ABS JELADÓ – OPEL VIVARO A VAN. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

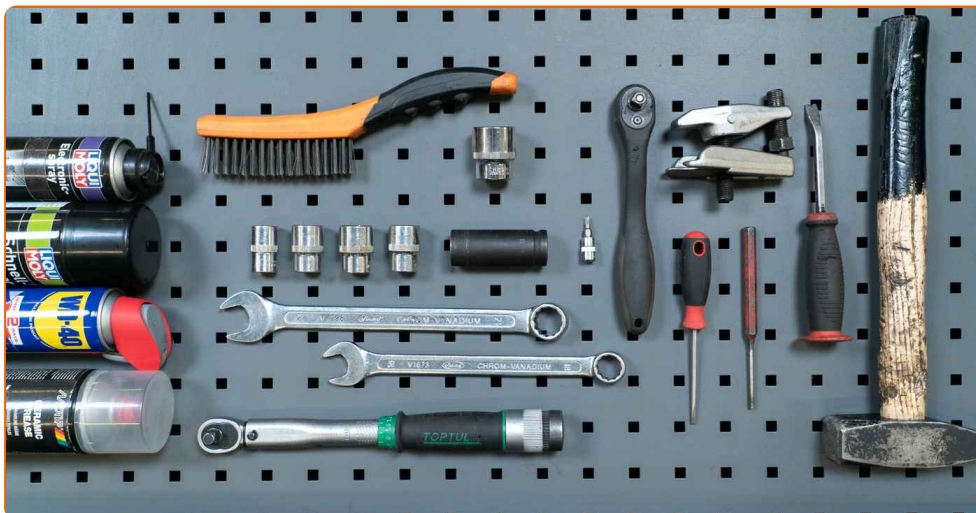

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Kontakt tisztító spray
- Kerámia zsír
- Nyomatékkulcs
- 18-as kombinált kulcs
- 21-es kombinált kulcs
- 16-os dugókulcs fej
- 18-as dugókulcs fej
- 19-es dugókulcs fej
- 21-es dugókulcs fej
- 32-es dugókulcs fej
- Torx T40 bit fej
- 19-es kerék dugókulcs
- Racsniskulcs vagy elektromos szerszám a menetes rögzítőelemek eltávolításához/beszereléséhez
- Hajtósár
- Hidraulikus prés
- Persely- és csapághajtó készlet
- Csapágyleválasztó
- Gömbfejű kinyomó
- Hidraulikus váltóemelő vagy egy második járműemelő
- Laposfejű csavarhúzó
- Pontozó
- Kalapács
- Autólift vagy emelő emelőbakokkal és kerékek

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: ABS jeladó – Opel Vivaro A van. Az AUTODOC ajánlja:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: ABS JELADÓ – OPEL VIVARO A VAN. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Rögzítse kerékekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 19-es kerécsavar dugókulcsot. Használjon hajtószárat.



3 Emelje fel járművet.

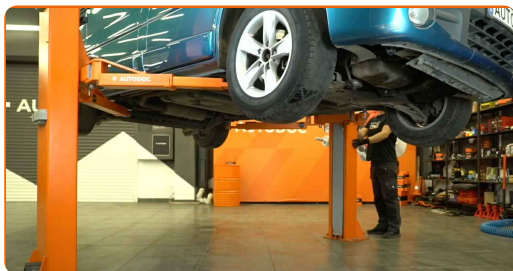

Figyelem!

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az autó kemény, sík felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőbakokkal is rögzítse.

4

Csavarja ki a kerékrögzítő csavarokat.




Csere: ABS jeladó – Opel Vivaro A van. A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál rögzítse a kereket.

5

Távolítsa el a kereket.

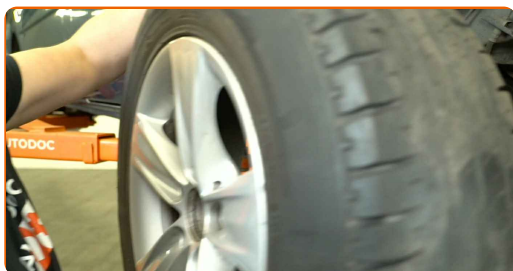


6

Távolítsa el az ABS-érzékelőt.




7

Csatlakoztassa le az ABS érzékelő vezetékeit.

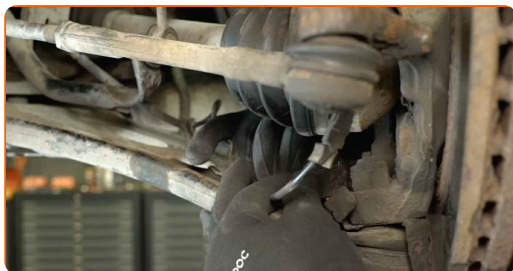

8

Csatlakoztassa le a jármű csatlakozóját az ABS érzékelő csatlakozójáról.

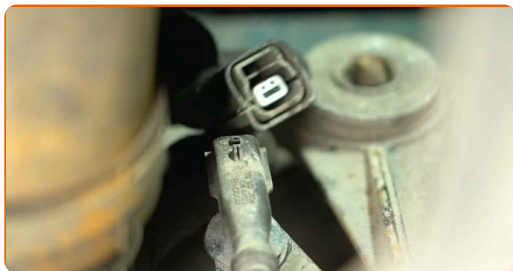


9

Távolítsa el az ABS-érzékelő csatlakozóját a jármű rögzítőhelyéről. Használjon laposfejű csavarhúzó.




10

Tegyen kenőanyagot az ABS érzékelő csatlakozójára a járművön. Használjon kontakt tisztító spray-t.

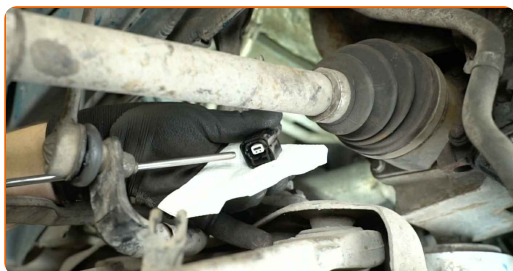


11

Rögzítse az ABS-érzékelő csatlakozóját a jármű vön lévő rögzítőhelyén.

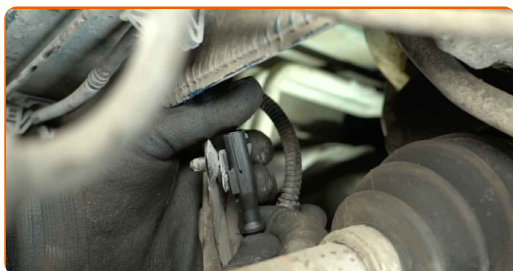

12

Csatlakoztassa a jármű csatlakozóját az ABS érzékelő csatlakozójához.

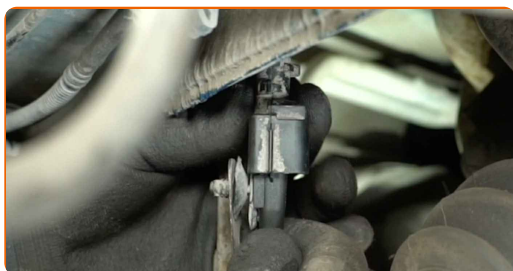


13

Csatlakoztassa az ABS érzékelő vezetéket.



14

Szerelje be az ABS-érzékelőt.

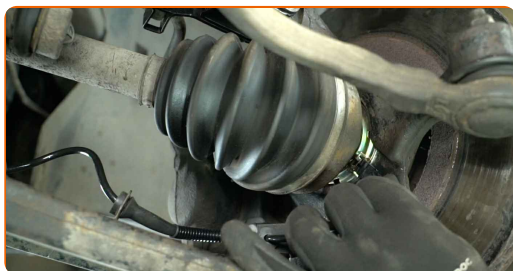

15

Tisztítsa meg a felni illesztési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.



16

Kezelje kenőanyaggal a féktárcsa azon felületét, amely érintkezik a felnivel. Használjon kerámia zsír.



17

Szerelje fel a kereket.



Csere: ABS jeladó – Opel Vivaro A van. Tippek az AUTODOC-tól:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál rögzítse a kereket.


18

Csavarja be a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 19-es kerékcsavar dugókulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




19

Engedje le az autót, és kereszt alakzatban haladva húzza meg a kerékrögzítő csavarokat. Használjon 19-es kerékcsavar dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Meghúzási nyomaték: 142 Nm.

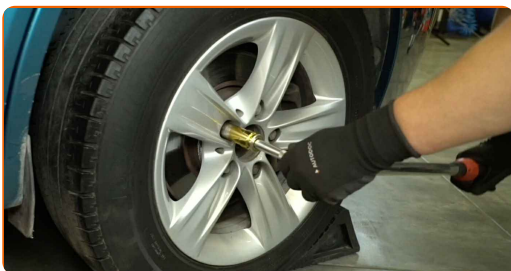

20

Távolítsa el az emelőt, az emelőbakokat és a kerékeket.

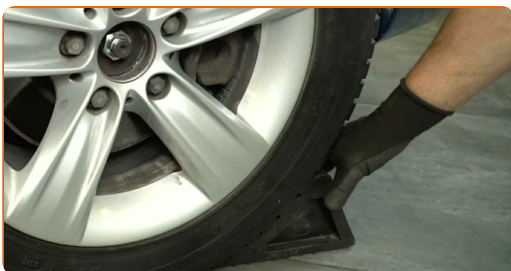

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ

ABS JELADÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL
VIVARO A VAN**

OPEL ABS JELADÓ: VÁSÁROLJN MOST

**OPEL VIVARO A VAN ABS JELADÓ: A LEGJOBB AKCIÓK ÉS
AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.