



Ajtóemelő teleszkóp-
csere **Opel Vivaro A van**
gépkocsin – Útmutató

VIDEÓ-ÚTMUTATÓK




Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 16V (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Vivaro B Combi (X82) 1.6 CDTI (06), (+ 1)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

CSERE: AJTÓEMELŐ TELESZKÓP – OPEL VIVARO A VAN. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:

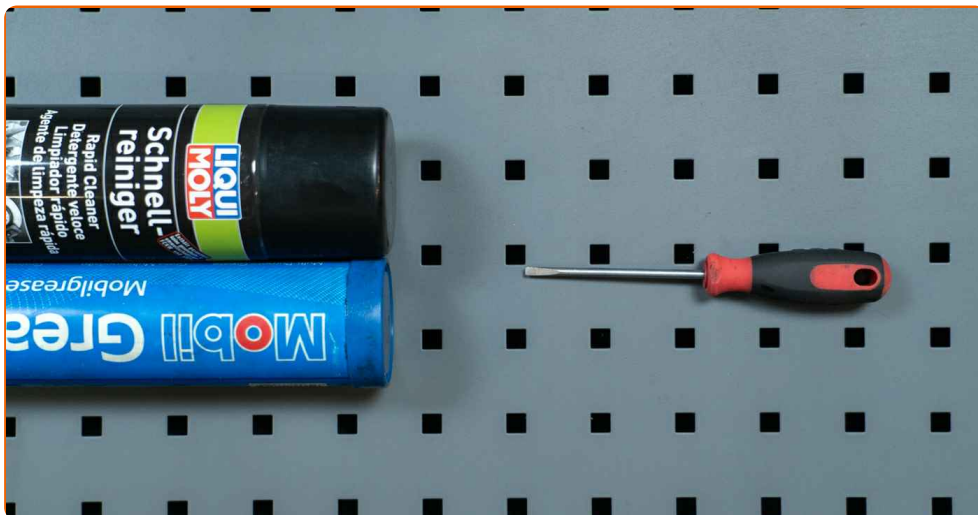

- Univerzális tisztítóspray
- Többfunkciós kenőzsír
- Laposfejű csavarhúzó
- Hidraulikus váltó emelő

SZERSZÁMOK VÁSÁRLÁSA

Csere: ajtóemelő teleszkóp – Opel Vivaro A van. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A hátsó ajtó mindkét gázrugóját egyszerre cserélje ki.
- A hátsó ajtó bal és jobb oldali gázrugóinak csereeljárása azonos.
- Minden munkát kikapcsolt gyújtás mellett kell elvégezni.

CSERE: AJTÓEMELŐ TELESZKÓP – OPEL VIVARO A VAN. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1

Nyissa ki az autó hátsó ajtaját.




2


Támassza ki a hátsó ajtót. Használjon hidraulikus ajtóemelőt.

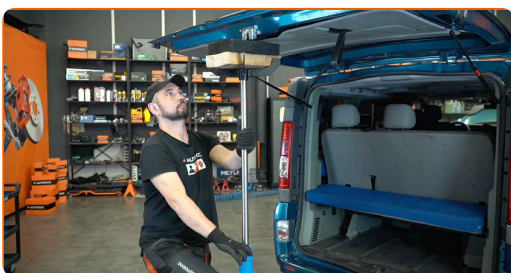


- 3** Oldja ki a tartókapcsot, amely a jobb oldali gázrugót a hátsó ajtóhoz rögzíti. Használjon laposfejű csavarhúzó.

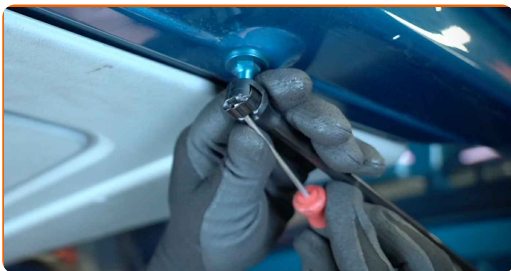


- 4** Oldja ki a tartókapcsot, amely a jobb oldali gázrugót a karosszériához rögzíti. Használjon laposfejű csavarhúzó.

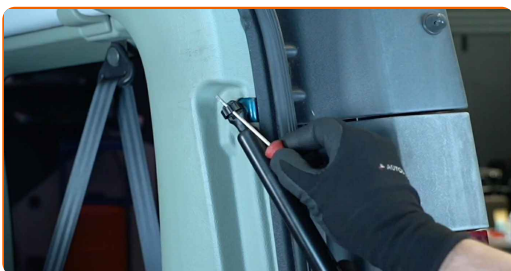


- 5** Távolítsa el a hátsó ajtó jobb oldali gázrugóját.

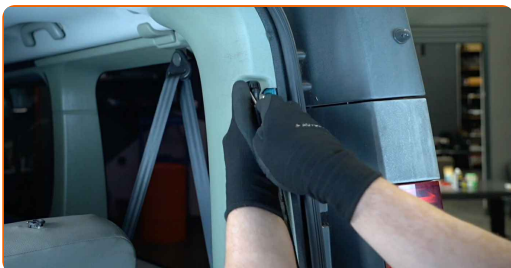


- 6** Tisztítsa meg a jobb oldali gázrugó rögzítési helyét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.

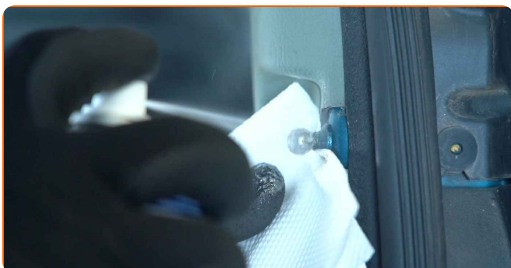


- 7 Oldja ki a tartókapcsot, amely a bal oldali gázrugót a hátsó ajtóhoz rögzíti. Használjon laposfejű csavarhúzó.

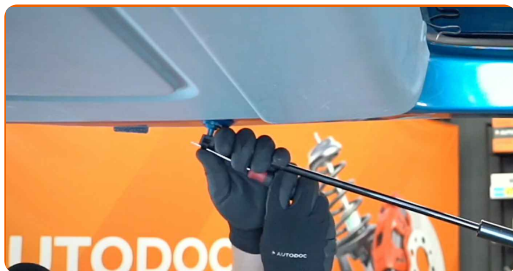

- 8 Oldja ki a tartókapcsot, amely a bal oldali gázrugót a karosszériához rögzíti. Használjon laposfejű csavarhúzó.

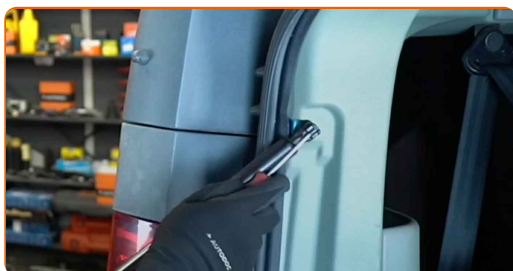


- 9 Távolítsa el a hátsó ajtó bal oldali gázrugóját.

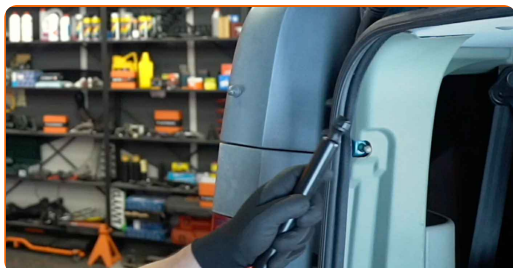

- 10 Tisztítsa meg a bal oldali gázrugó rögzítési helyét. Használjon univerzális tisztítóspray-t.




- 11** Ha az új gázrugók nem előre bekent állapotban kerülnek forgalomba, kenje be a gömbcsuklókat. Használjon többfunkciós kenőzsírt.

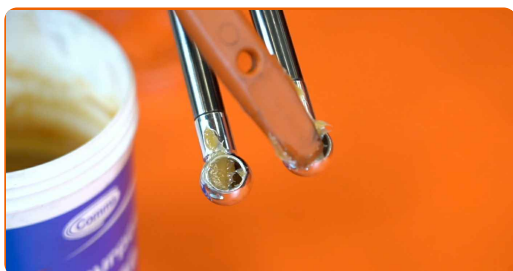


- 12** Szerelje fel a hátsó ajtóra az új jobb oldali gázrugót.




- 13** Rögzítse a tartókapcsot, amely a jobb oldali gázrugót a karosszériához rögzíti.

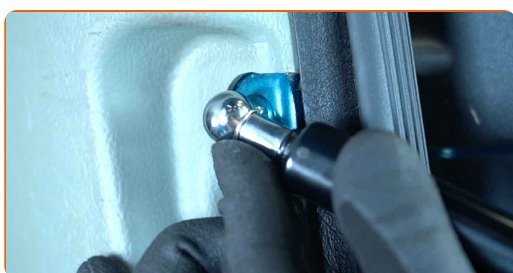

- 14** Rögzítse a tartókapcsot, amely a jobb oldali gázrugót a hátsó ajtóhoz rögzíti.

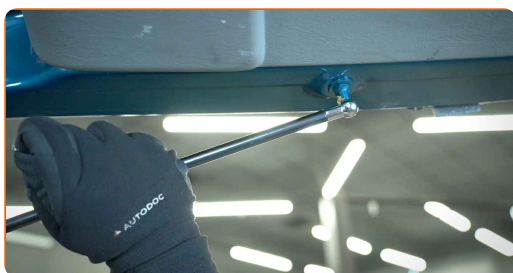

- 15** Szerelje fel a hátsó ajtóra az új bal oldali gázrugót.

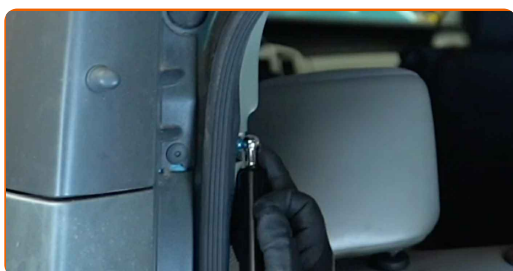

16

Rögzítse a tartókapcsot, amely a bal oldali gázrugót a karosszériához rögzíti.



17

Rögzítse a tartókapcsot, amely a bal oldali gázrugót a hátsó ajtóhoz rögzíti.



18

Távolítsa el az emelőt a hátsó ajtó alól.



Csere: ajtóemelő teleszkóp – Opel Vivaro A van. Az AUTODOC ajánlja:

- Óvatosan távolítsa el az emelőt. Tartsa kezével a hátsó ajtót, amíg meg nem győződött róla, hogy az új gázrugók biztonságosan tartják azt.


19

Ellenőrizze, hogy az új alkatrész működik-e.



20

Csukja be az autó hátsó ajtaját.

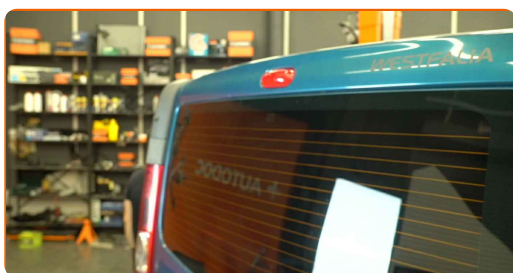

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

VÁSÁROLJON ALKATRÉSZEKET OPEL MODELLEKHEZ

AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: SZÉLES VÁLASZTÉK

**VÁLASSZON ALKATRÉSZT A KÖVETKEZŐHÖZ: OPEL
VIVARO A VAN**

OPEL AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: VÁSÁROLJN MOST

**OPEL VIVARO A VAN AJTÓEMELŐ TELESZKÓP: A LEGJOBB
AKCIÓK ÉS AJÁNLATOK**

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2025 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.