

 **AUTODOC CLUB**

Motorolaj és szűrők-csere  
**VOLVO V40 Kombi (VW,  
645) gépkocsin –**  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 1.8, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 2.0, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 1.6, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 1.9 T4, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 2.0 T, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 2.0 T4, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 1.8 Bi-Fuel, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 1.9, VOLVO V40 Kombi (VW, 645) 1.8 LPG

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VOLVO V70 II (SW, 285) 2.0 T

**CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – VOLVO V40 KOMBI (VW, 645). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

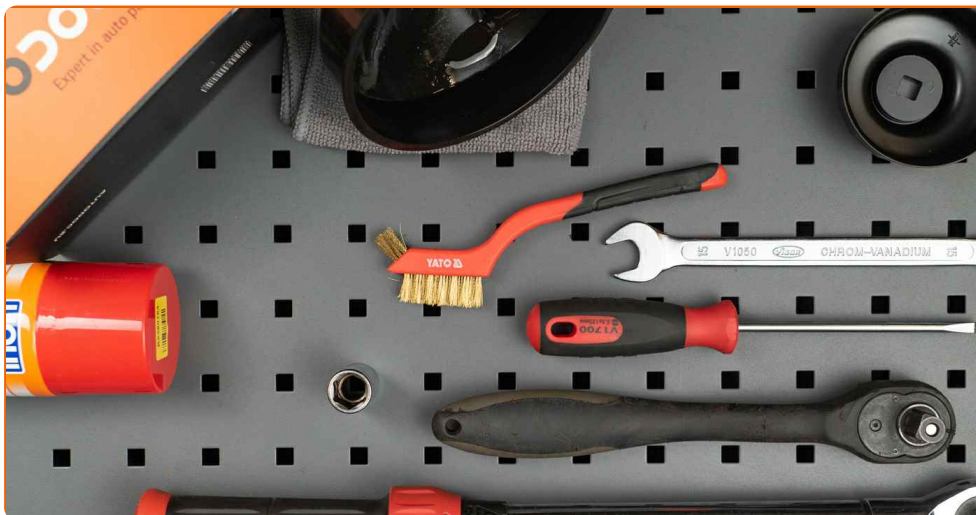

- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Kombinált kulcs №15
- 15 számú csavarbehajtó bit
- Olajszűrő leszedő 86-14F
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Olajleeresztő tálca
- Tölcsér
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

### Csere: motorolaj és szűrők – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). Típek az AUTODOC-tól:


- Az olajszűrőt minden alkalommal cserélje ki, amikor motorolajat cserél.
- Viseljen kesztyűt, hogy ne kerüljön a kezére forró folyadék.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: MOTOROLAJ ÉS SZŰRŐK – VOLVO V40 KOMBI (VW, 645). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csavarja ki az olajszűrő csavart.

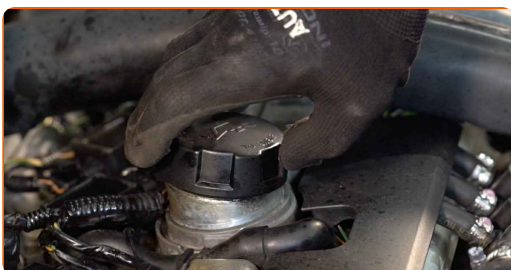

4 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.


### Csere: motorolaj és szűrők – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). Tipp:

- Az autónak vízszintesben kell lennie, ha ferdén áll, a leeresztő csapnak a legmélyebb ponton kell lennie.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


**5** Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon drótkéfé. Használjon univerzális tisztítósprayt.




**6** Helyezzen egy legalább 5 literes olajtartályt az olajlevezető nyílás alá.

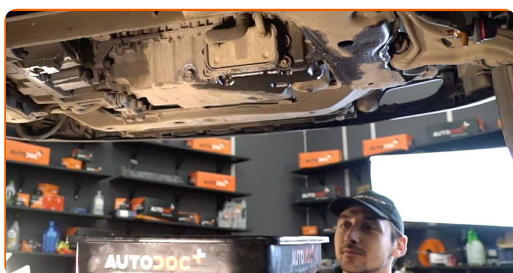

**7** Csavarozza ki a leeresztő dugót. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon racsnis kulcsot.

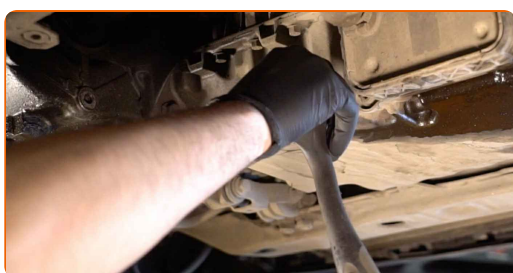

**8** Eressze le a használt olajat.

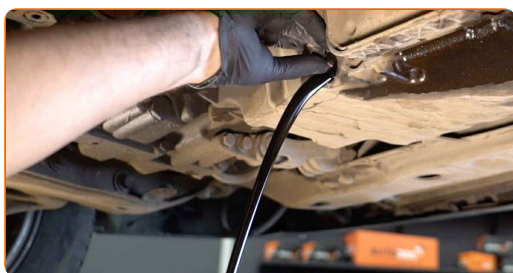


Csere: motorolaj és szűrők – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). A szakemberek ajánlják:

- Vigyázat! Az olaj forró lehet.
- Várjon addig, amíg az olaj teljesen kiürült a leeresztő nyílásból.


9

Helyezze a tartályt az olajszűrő alá.

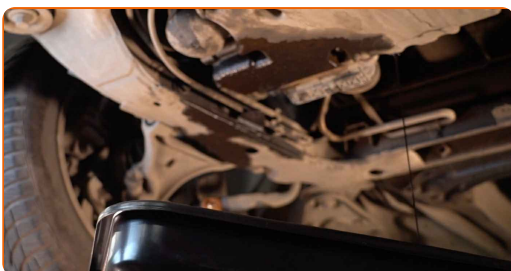


10

Tisztítsa meg az olajszűrő ház kupakját. Használjon univerzális tisztítósprayt.

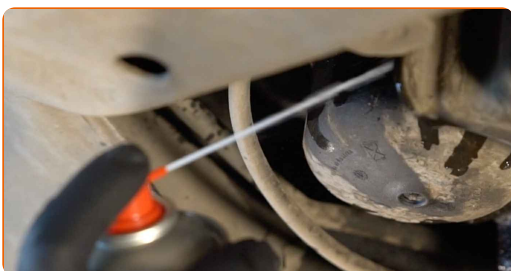

11


Csavarja ki az olajszűrőt. Használja a 86/14-F dugókulcsot.

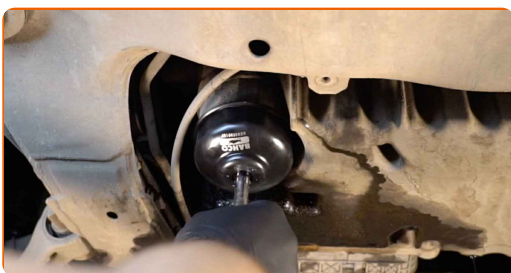

12

Készítsen elő egy tartályt a régi olajszűrőnek.


**13** Helyezze a régi olajsűrőt a tartályba.

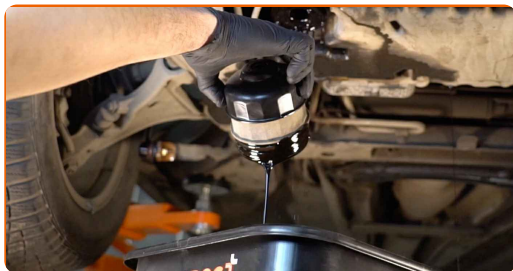


Csere: motorolaj és szűrők – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Emelje fel a tartályt. Az olajsűrő eltávolítása után az olaj azonnal el kezd folyni a nyílásból.


**14** Csatlakoztassa le az olajsűrőt a szűrőfedélről.

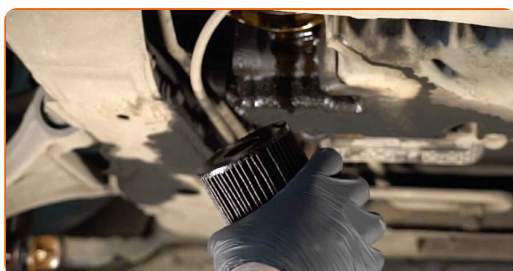

**15** Távolítsa el az olajsűrő kupak tömítőgyűrűjét. Használjon lapos csavarhúzó.

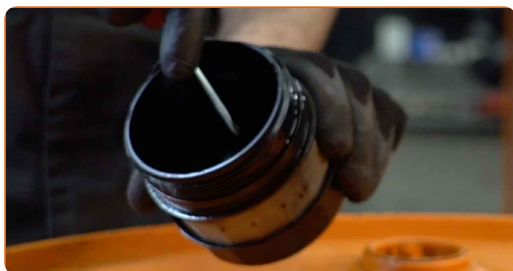


**16** Szerelje be az új tömítőgyűrűt az olajsűrő kupakon lévő helyére.

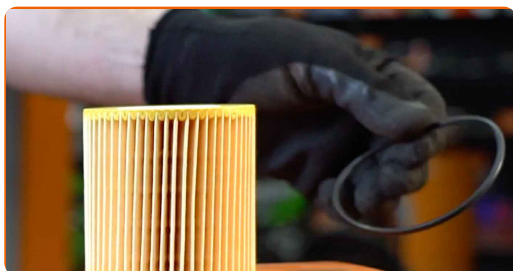




17

Tisztítsa meg az olajsűrő helyét.

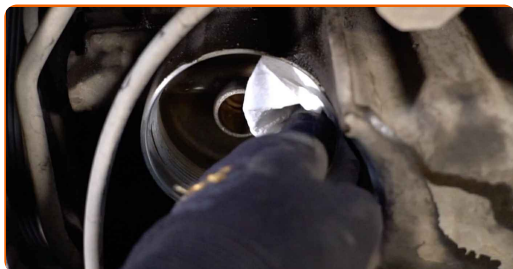

18

Szerelje be az új olajsűrőt az olajsűrő kupakon lévő helyére.

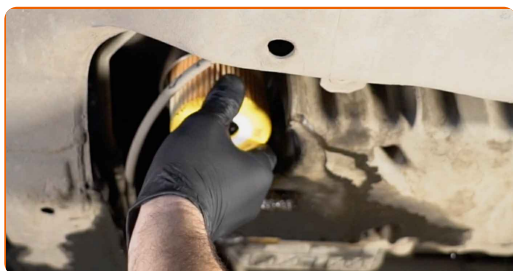

### Figyelem!

- Ellenőrizze a szűrő megfelelő behelyezését. Ne cserélje fel az alkatrész oldalait.


19

Kenje meg az új szűrő gumitömítését egy kis friss olajjal.




20

Csavarja az új szűrőt a helyére. Használja a 86/14-F dugókulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.

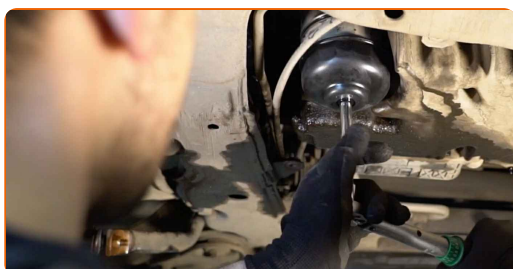





**21** Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét.

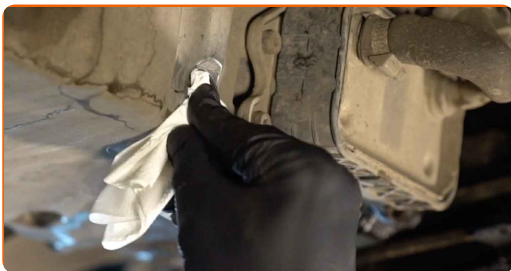

**22** Csavarja be az új leeresztő csavart, és húzza meg. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 15. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 38 Nm nyomatékkal.

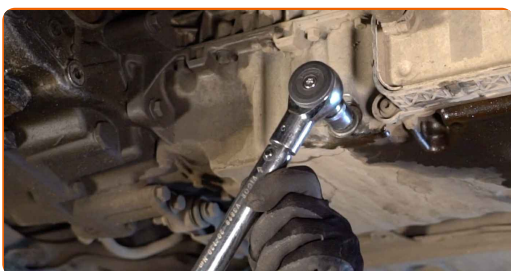


**23** Tisztítsa meg az olajteknő leeresztő nyílás területét. Használjon univerzális tisztítósprayt.

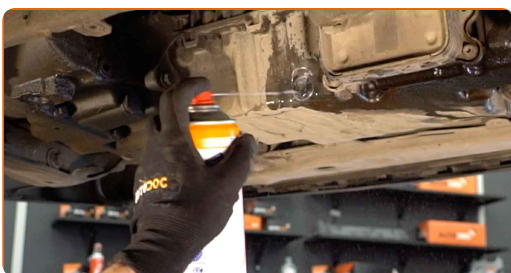

**24** Engedje le az autót.

**25** Vegye le az olajsűrő kupakot.

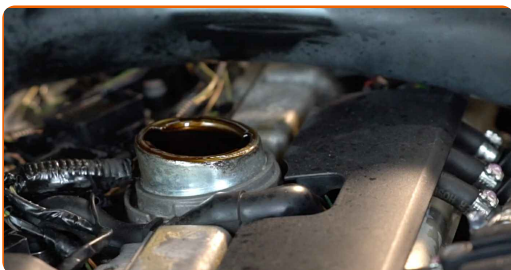


26

Helyezze be a tölcsért.



27

Öntsön új olajat a motorba az autógyártó által ajánlott mennyiségben.

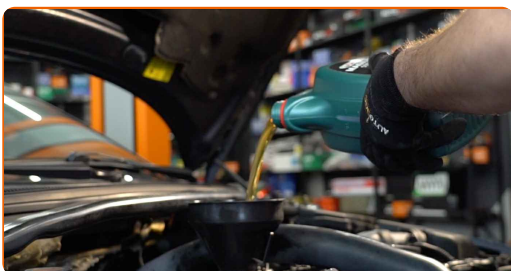


Csere: motorolaj és szűrők – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). Tippek az AUTODOC-tól:

- A gyártó ajánlásának megfelelő olajat használja.

28


Ellenőrizze az olajsintet a nívópálca segítségével. Töltsön még be olajat, ha szükséges.

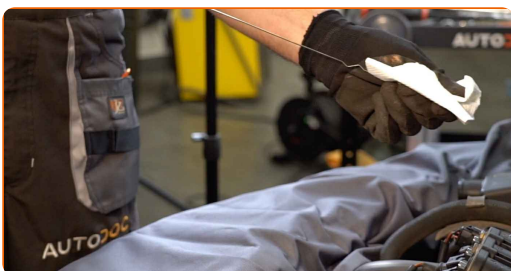


Figyelem!

- Az olajsintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.

**29** Szerelje fel az olajsűrő kupakot.

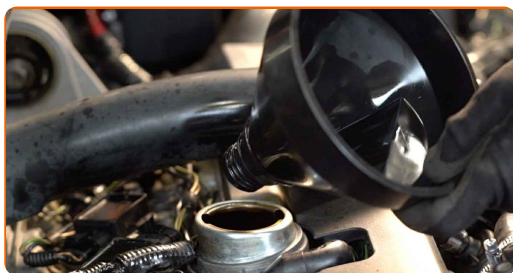


**30** Húzza meg az olajbeöntő kupakot.

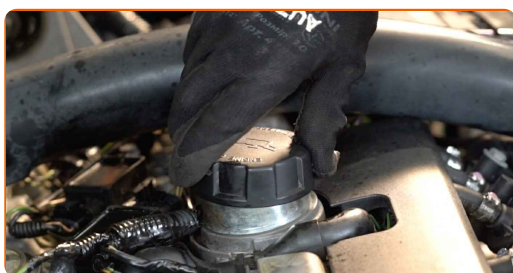

**31** Járássa pár percig a motort. Miután az olajnyomás figyelmeztető jelzés kialszik, állítsa le a motort.

**32** Állítsa le a motort, majd 5 perc múlva ellenőrizze az olajszintet nívópálcával, és töltsön még be olajat, ha szükséges.

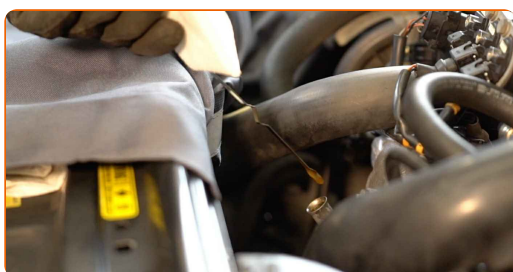

**Csere: motorolaj és szűrők – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). Az AUTODOC ajánlja:**

- Az olajszintnek a „Min” és „Max” jelölések között kell lennie.
- Győződjön meg arról, hogy az olajbeöntő kupak megfelelően meg van húzva.
- Ellenőrizze a leeresztő nyílás menetes csavarját és az olajsűrő tömítés zártóságát. Húzza meg ezeket óvatosan, amennyiben szükséges.

33 Vegye le a sárvédő takarót.

34 Zárja le a motorháztetőt.

Csere: motorolaj és szűrők – VOLVO V40 Kombi (VW, 645). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ne feledje, hogy az olajnyomás figyelmeztető lámpa, amely a kenési rendszer nem megfelelő nyomását jelzi, a szokásosnál hosszabb ideig lehet bekapcsolva. Néhány másodperccel később az olaj kitölti az összes csatornát, és kialszik a fény.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**OLAJSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.