



Hátsó kerékcsapágy-
csere **VW 412 Variant**
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

 Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
VW 412 Variant 1.7, VW 412 Variant 1.8 E,LE

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – VW 412 VARIANT. A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Többcélú zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 24 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Csapágy, persely ki- és beütő készlet
- Pontozó
- Menetfúró hajtóvas
- Kalapács
- Gumikalapács
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: kerékcsapágy – VW 412 Variant. Az AUTODOC ajánlja:

- Ne használja újra VW 412 Variant autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – VW 412 VARIANT. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

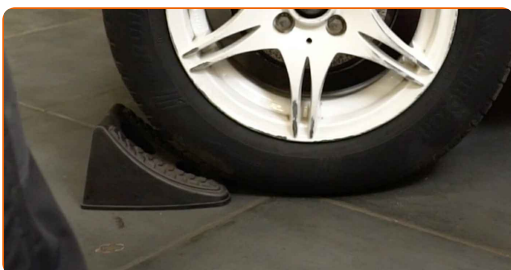

2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

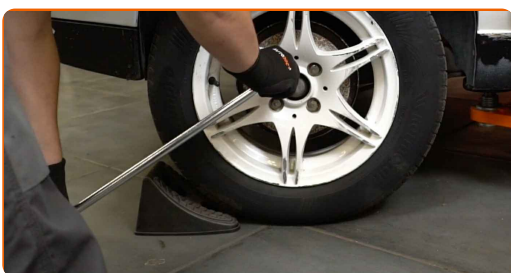


3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.

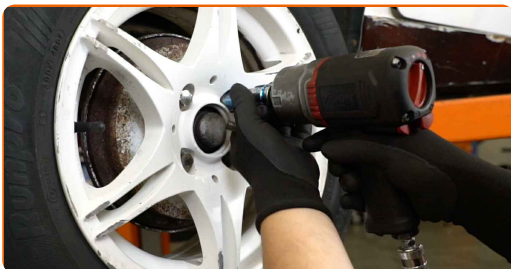


Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW 412 Variant


5

Vegye le a kereket.

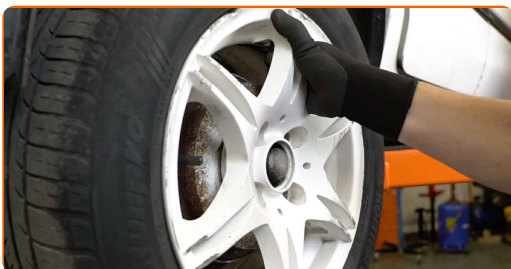

6

Távolítsa el a kerékagyanya sapkáját. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.

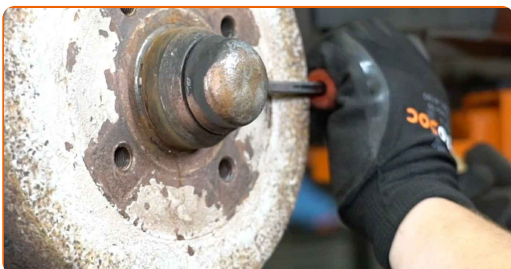


7


Vegye ki a kerékagy anyát rögzítő sasszeget. Használjon feszítővasat.



- 8** Csavarja le a kerékagy anyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon menetfúró hajtóvasat.

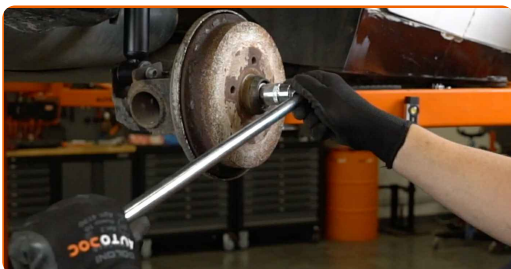


- 9** Távolítsa el a kerékagycsapággal összeszerelt fékdobot. Használjon lapos csavarhúzó.

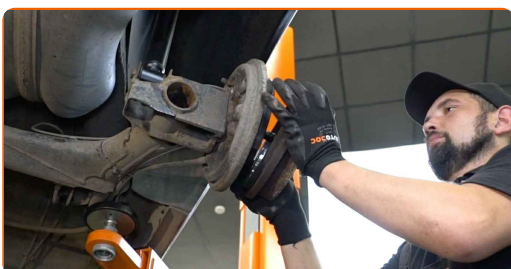


Csere: kerékcsapágy – VW 412 Variant. Tipp:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

- 10** Távolítsa el a kerékagycsapágy rögzítőgyűrűt. Használjon feszítővasat.

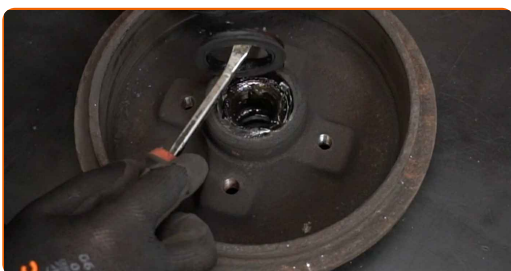

- 11** Távolítsa el a kerékagy csapágy tartót. Használjon feszítővasat.

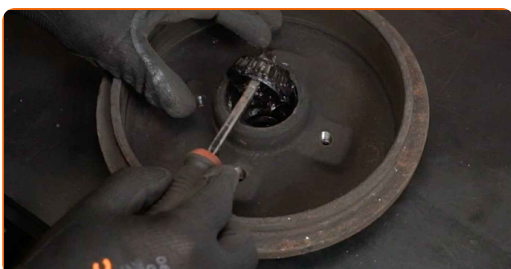


12

Távolítsa el a kerékcsapágy belső menetét a fékdobból. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.




13

Szerelje be a kerékcsapágy új belső menetét a fékdobba. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.

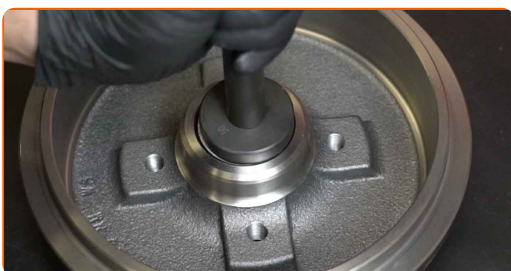


14

Tegyen kenőanyagot a kerékcsapágyra és a belső menetre. Használjon többcélú zsírt.

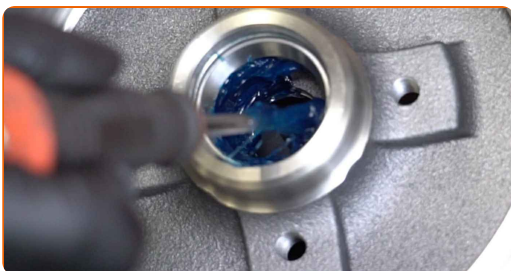

15


Szerelje fel az új kerékagy csapágyat és rögzítse.

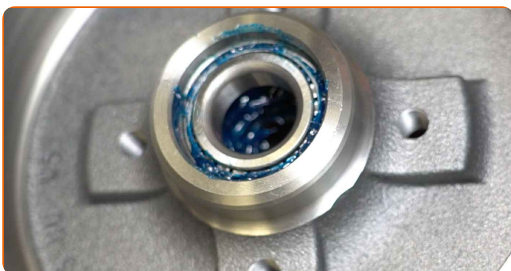


- 16** Szerelje fel a kerékagycsapágy rögzítőgyűrűt. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.



- 17** Tisztítsa meg a tengelycsonkot. Használjon univerzális tisztítósprayt. Használjon WD-40 spray-t.

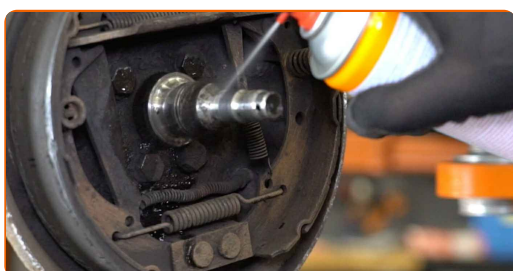


- 18** Szerelje fel a kerékagycsapággal összeszerelt fékdobot.

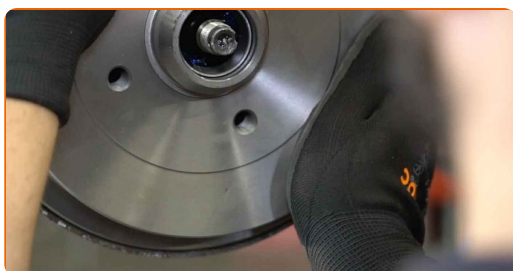

- 19** Tegyen speciális zsírt a csapágy szerelvény beépítési helyére. Használjon többcélú zsírt.



20 Húzza meg kerékagyányát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon racsnis kulcsot.

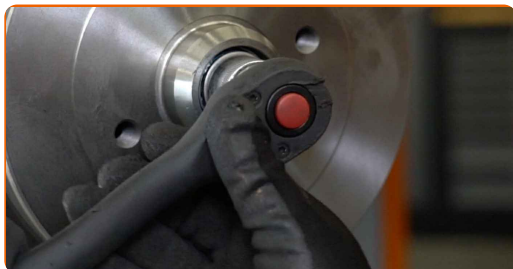


21 Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW 412 Variant

22 Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

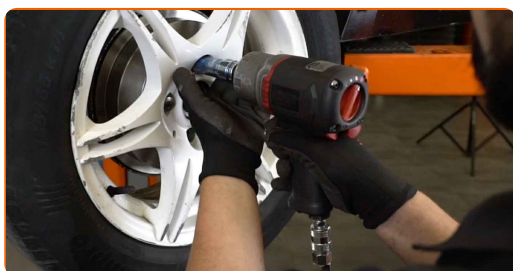

Csere: kerékcsapágy – VW 412 Variant. A szakemberek ajánlják:

- Igazítsa a fékdobot.

23 Lazítsa meg a kerékrögítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



24 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.


25 Csavarja ki a kerékcsavarokat.

Az AUTODOC javasolja:


- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW 412 Variant

26 Vegye le a kereket.


27 Szerelje be a kerékagy rögzítő anya új sasszegét.

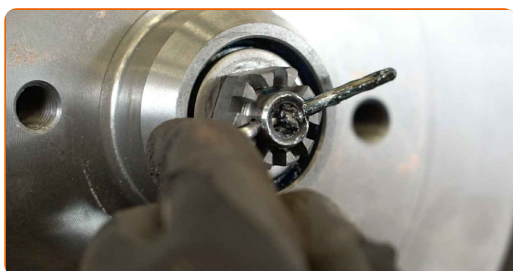

28 Tegyen kenőanyagot a kerékagyanyára. Használjon többcélú zsírt.

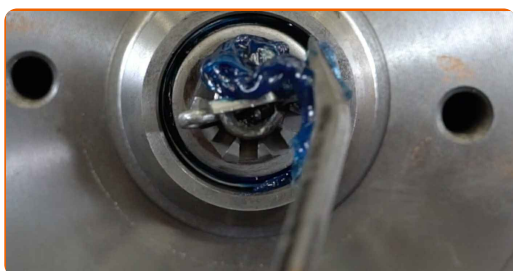


29 Tegye fel a kerékanya kupakját. Használjon gumikalapácsot.

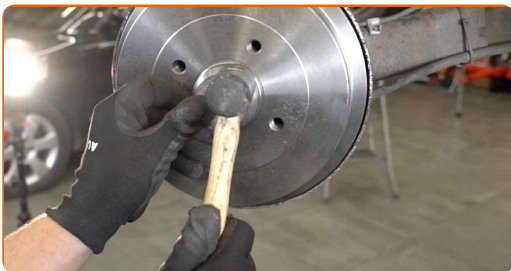

30 Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.




31 Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.

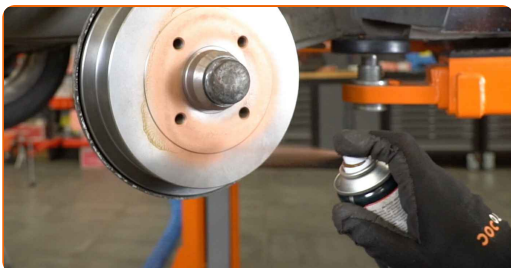

32 Szerelje fel a kereket.



33 Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

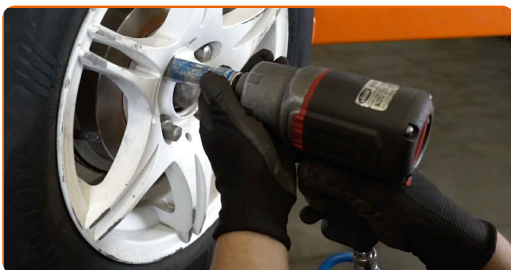

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW 412 Variant


34

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



35

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

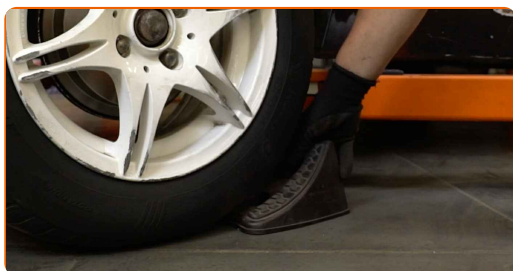

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.