

# **AUTODOC CLUB**

Gyújtógyertya-csere **VW  
Amarok Pick-up (2HA,  
2HB, S1B, S6B, S7A, S7B)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


** Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B) 2.0 TSI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi

**CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – VW AMAROK PICK-UP  
(2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). A SZERSZÁMOK,  
AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**

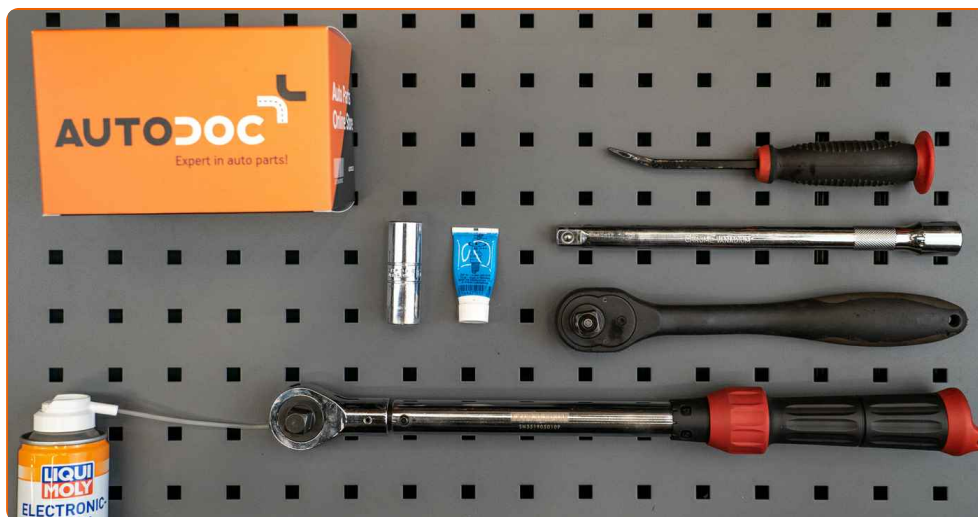

- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Kontakt tisztító spray
- 16 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Feszítővas
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: gyújtógyertya – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). A szakemberek ajánlják:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – VW AMAROK PICK-UP (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

**3** Vegye le a motorfedelelet.




**4** Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercekből.



5

Emelje meg kissé a gyújtótekercek vezetékét és helyezze el oldalvást.

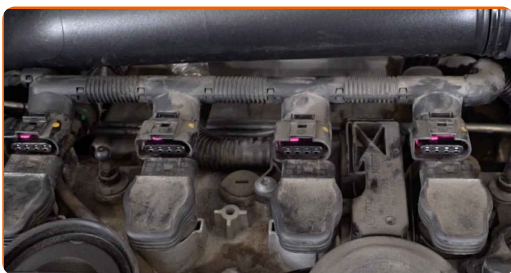

6

Feszítse fel a gyújtótekercket (4 darab). Használjon feszítővasat.



7

Vegye ki a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekből.



Csere: gyújtógyertya – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B).  
Tipp:

- Jegyezze meg a gyújtótekercs leszerelés lépéseit.

8

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.



9

Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.



10

Vegye ki a gyújtógyertyákat.



11

Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire. Tegyen kenőanyagot az új gyújtógyertyák csatlakozóinak felületére. Használjon magas hőmérsékletű zsírt.



12

Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészkekbe.



13

Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.



Csere: gyújtógyertya – VW Amaro Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). Az AUTODOC ajánlja:

- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.
- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.

14

Szerelje fel a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



Csere: gyújtógyertya – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B).  
Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

15

A gyújtótekerccs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.



Az AUTODOC javasolja:

- Csere: gyújtógyertya – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


16

Csatlakoztassa a gyújtótekerccsek csatlakozóit.



17

Rögzítse fixen a gyújtótekerccsek vezetékét a beszerelési helyénél.

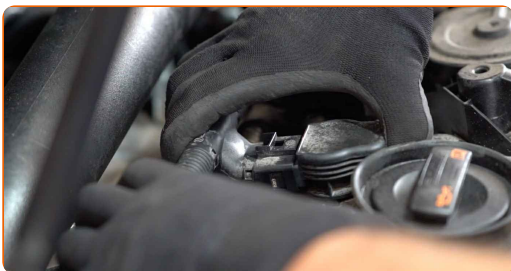



Csere: gyújtógyertya – VW Amarok Pick-up (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze, hogy minden csatlakozó csatlakozik a gyújtótekercecsekhez.

- 18** Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



- 19** Vegye le a sárvédő takarót.

- 20** Zárja le a motorháztetőt.

- 21** Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

- 22** Állítsa le a motort.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**GYÚJTÓGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.