



Levegőszűrő-cserere **VW  
Caddy II Kombi (9K9B)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
VW Caddy II Kombi (9K9B) 1.4, VW Caddy II Kombi (9K9B) 1.6

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – VW CADDY II KOMBI (9K9B).  
A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Univerzális tisztítóspray
- Mikrószálás kendő
- Phillips Csavarhúzó
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

## Csere: levegőszűrő – VW Caddy II Kombi (9K9B). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Caddy II Kombi (9K9B) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

**3** Csavarja ki a légszűrő házat rögzítő csavarokat. Használjon Phillips csavarhúzó.




**4** Távolítsa el a légszűrő házat.

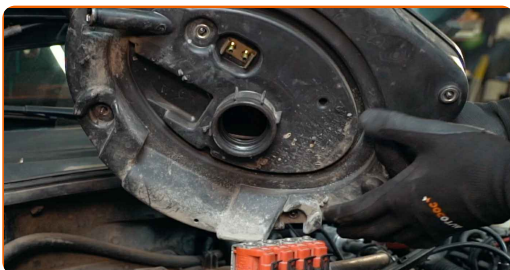

**5** Fedje le a fojtószelep házat egy mikroszálás törlőkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

6

Vegye le a szűrőfedőt.

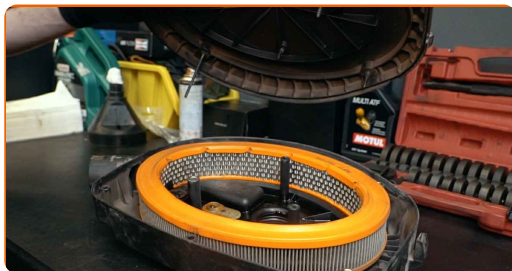

### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – VW Caddy II Kombi (9K9B). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.


7

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



8


Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát. Használjon univerzális tisztítósprayt.

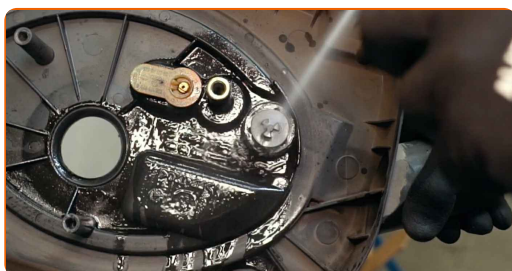

### Csere: levegőszűrő – VW Caddy II Kombi (9K9B). Tippek az AUTODOC-tól:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje le tiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.


- 9** Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

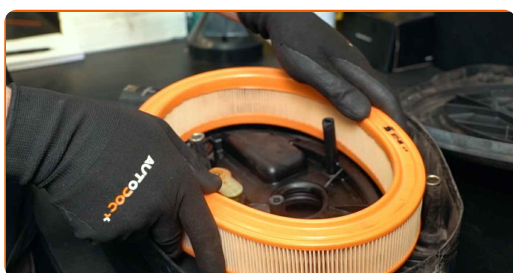

### Csere: levegőszűrő – VW Caddy II Kombi (9K9B). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.

- 10** Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

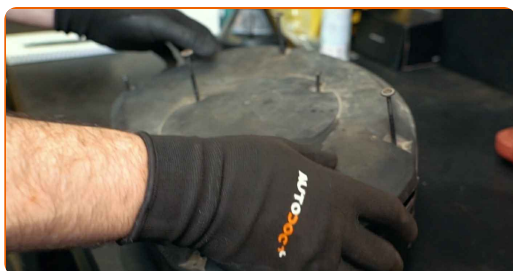

### Az AUTODOC javasolja:


- Cserre: levegőszűrő – VW Caddy II Kombi (9K9B). Ne fejtessen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az alkatrészt.

11

Távolítsa el a mikroszálas törlőkendőt a fojtószelep házról.

12

Szerelje be a légszűrő házat, és rögzítse. Használjon Phillips csavarhúzó.

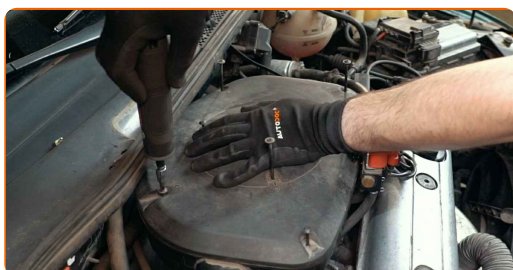

13

Vegye le a sárvédő takarót.

14

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

### **(i) JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.