




Hátsó kerékcsapágy-  
csere **VW Caddy II**  
**Kombi (9K9B)** gépkocsin  
– Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

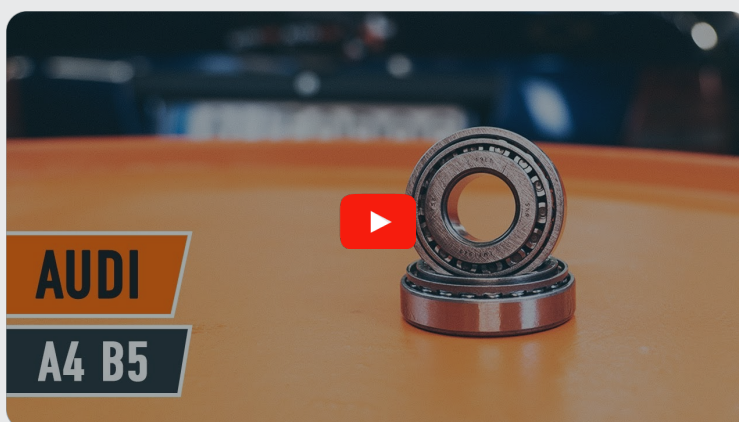

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Caddy II Kombi (9K9B) 1.4, VW Caddy II Kombi (9K9B) 1.4 16V, VW Caddy II Kombi (9K9B) 1.6, VW Caddy II Kombi (9K9B) 1.7 SDI, VW Caddy II Kombi (9K9B) 1.9 D, VW Caddy II Kombi (9K9B) 1.9 SDI, VW Caddy II Kombi (9K9B) 1.9 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – VW CADDY II KOMBI (9K9B).  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Féktisztító
- Többcélú zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №15
- 13 számú csavarbehajtó bit
- 24 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h8-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Csapágy, persely ki- és beütő készlet
- Lapos csavarhúzó
- Gumikalapács
- Menetfúró hajtóvas
- Kalapács
- Csúszókalapácsos kerékagy lehúzó
- Univerzális lehúzó
- Feszítővas
- Kerék

**Szerszámok vásárlása**

Az AUTODOC javasolja:

- Ne használja újra VW Caddy II Kombi (9K9B) autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Caddy II Kombi (9K9B) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

**2** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



**3** Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

**4** Csavarja ki a kerékcsavarokat.



## Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Caddy II Kombi (9K9B)

5

Vegye le a kereket.



6

Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.




7

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.



8

Távolítsa el a féknyerget. Használjon feszítővasat.

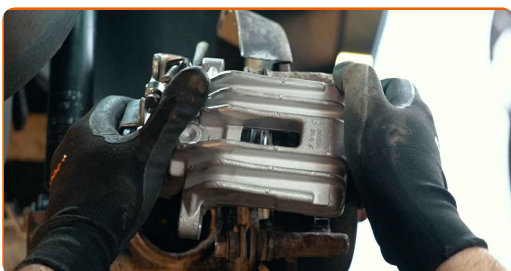


### Csere: kerékcsapágy – VW Caddy II Kombi (9K9B). A szakemberek ajánlják:

- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

9

Távolítsa el a fékbetéteket.

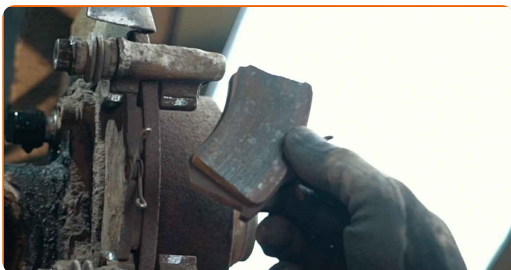

10

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



- 11** Csavarja ki a nyereg tartó konzol rögzítőket. Használjon H8-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot. Használjon menetfúró hajtóvasat.




- 12** Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.



- 13** Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




- 14** Távolítsa el a kerékagyanya sapkáját. Használjon kalapácsot. Használjon feszítővasat.

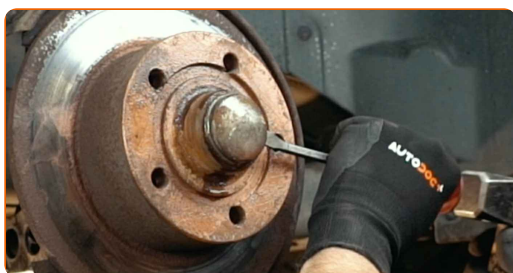


15

Távolítsa el a sasszeg biztosítva kerékagy anyát. Használjon feszítővasat. Használjon lapos csavarhúzó.

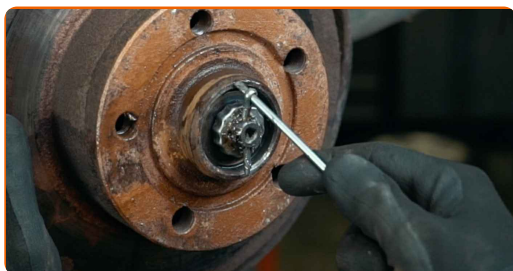


16

Csavarja le a kerékagy anyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon menetfúró hajtóvasat.

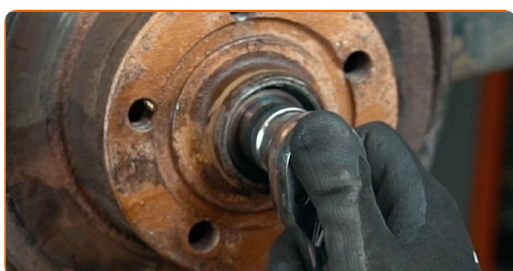

17

Távolítsa el a kerékagycsapággal összeszerelt féktárcsát. Használjon feszítővasat.

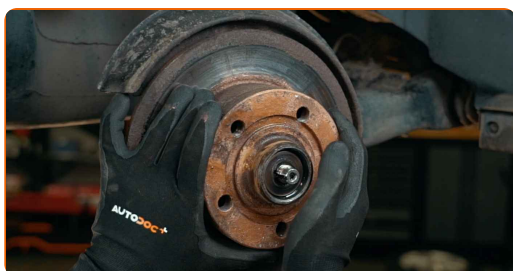

18

Tisztítsa meg a tengelycsonkot. Használjon drótkefét. Használjon univerzális tisztítósprayt.





19

Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



20

Nyomja ki a kerékagy csapágyat. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.



21

Távolítsa el a csapágy belső menetét a kerékagyból. Távolítsa el a kerékcsapágy belső olajtömítését. Használjon univerzális lehúzó. Használja a csúszókalapácsos kerékagy lehúzó.



22

Tisztítsa meg a kerékagycsapágy fészket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

23

Nyomja be az új kerékagycsapágyat a féktárcsába. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.



**Csere: kerékcsapágy – VW Caddy II Kombi (9K9B). Tipp:**

- Ellenőrizze, hogy a kerékagycsapágy megfelelően helyezkedik-e el. Kerülje a helytelen beállítást.
- Azonnal fejezze be a csapágy felületének nyomását, miután behelyezte a csapágyfészekbe.


**24**

Szerelje be a kerékcsapágy belső menetét az agyba. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.



**25**

Tegyen kenőanyagot a kerékagy csapágyára. Használjon többcélú zsírt.

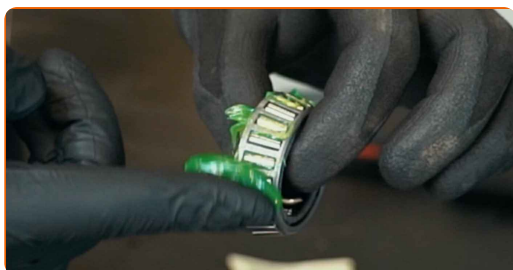

**26**

Préselje a belső kerékcsapágy olajtömítését. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.



**27**

Szerelje fel a kerékagycsapággal összeszerelt féktárcsát.

**28** Állítsa be a kerékcsapágyat.

**29** Csavarja fel a kerékagy anyát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon racsnis kulcsot.



**30** Szerelje be az új kerékagy anya sasszeget. Használjon kalapácsot. Használjon feszítővasat.



**31** Tegye fel a kerékanya kupakját. Használjon gumikalapácsot.



**32** Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkéfért. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:


- Cseré: kerékcsapágy – VW Caddy II Kombi (9K9B). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

33

Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.


34

Rögzítse a féknyereg konzolt. Használjon H8-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 95 Nm nyomatékkal.

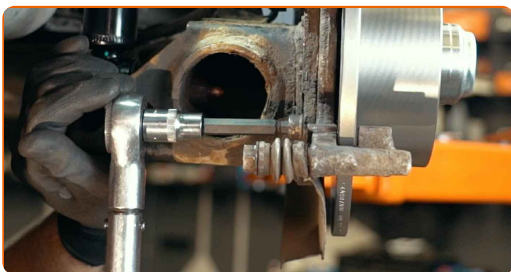

35

Szerelje fel a fékbetéteket.

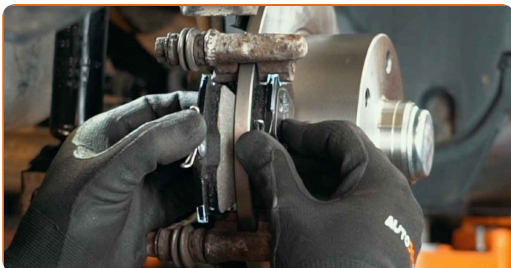


36

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



37

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

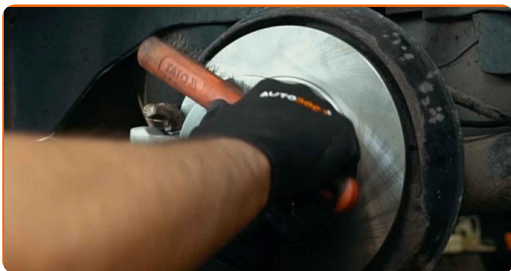


38

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézsisírt használjon.



39

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

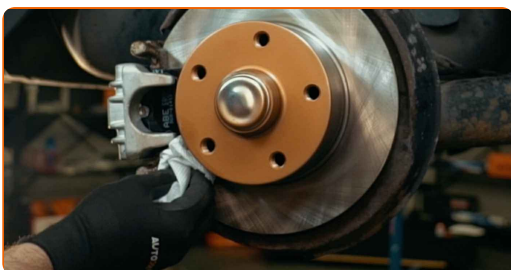

Csere: kerékcsapágy – VW Caddy II Kombi (9K9B). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

40

Szerelje fel a kereket.



## Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW Caddy II Kombi (9K9B)

41

Csavarja be a kerékcavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



42

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.



43

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.