

 **AUTODOC CLUB**

Hátsó féknyereg-csere  
**VW Caddy III Van (2KA,  
2KH, 2CA, 2CH)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Caddy III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

**CSERE: FÉKNYEREG – VW CADDY III VAN (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**

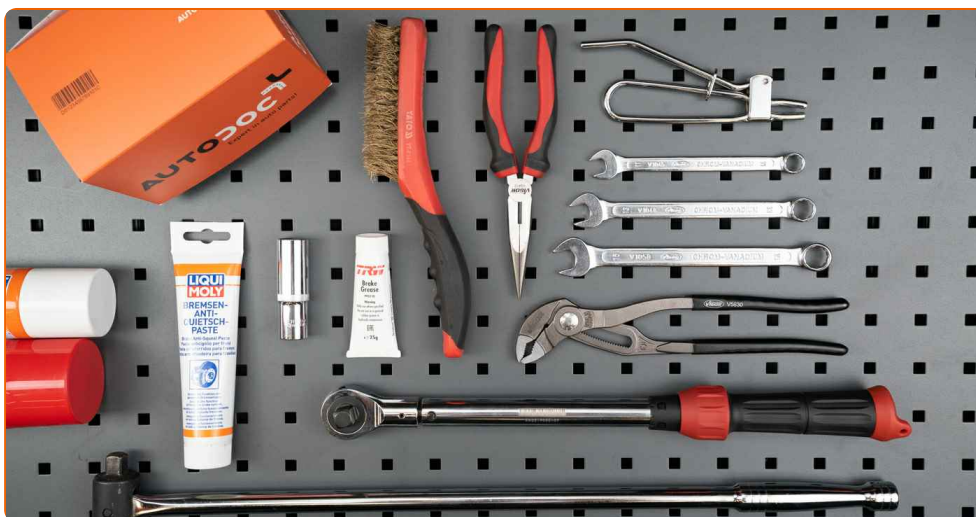

- Drótkefe
- Féktisztító
- Réz zsír
- Fékpaszta
- Kombinált kulcs 12
- Kombinált kulcs 13
- Kombinált kulcs 15
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Nyomatékkulcs
- Vízpumpa fogó
- Feszítővas
- Folyadéktartály
- Fékcső rögzítő
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


Csere: féknyereg – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


## CSERE: FÉKNYEREG – VW CADDY III VAN (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt . Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

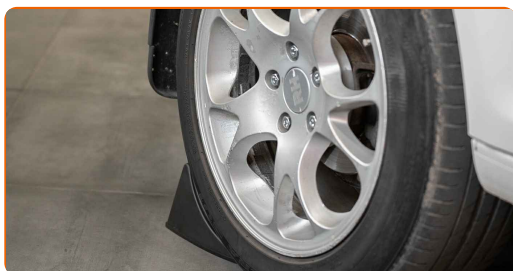


3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

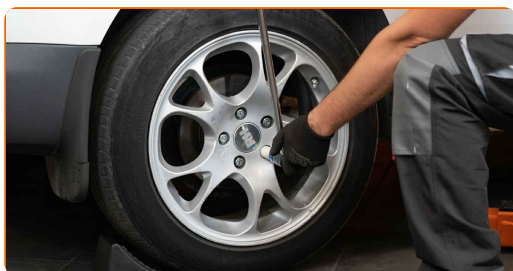

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerécsavarokat.

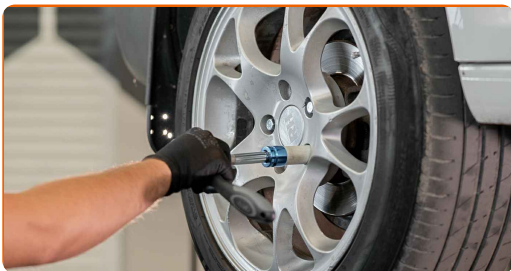

Csere: féknyereg – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.


6

Vegye le a kereket.



7


Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

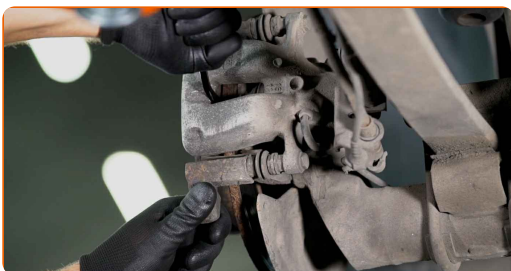

8

Húzza ki az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját. Távolítsa el az ABS jeladó csatlakozóját. Távolítsa el a fékbetét kopásérzékelő csatlakozóját.


**9** Nyomja a kézifék bekapcsoló kart a féknyeregre. Oldja ki a kézifék bowdent. Használjon vízpumpa fogót.

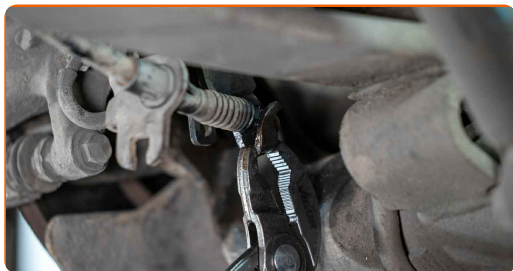

### Figyelem!


- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.

**10** Oldja ki az ABS jeladó kábelt a féknyergeren lévő tartóból.

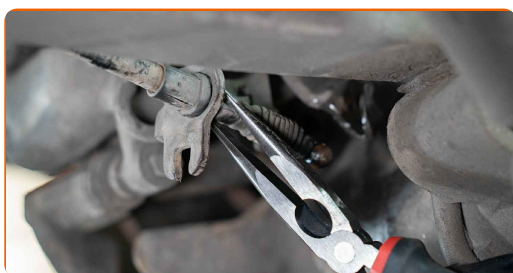

**11** Nyomja össze a kézifék bowden két rögzítőjét. Oldja ki kézifék kábelt a féknyergeren lévő konzolból.

**12** Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.

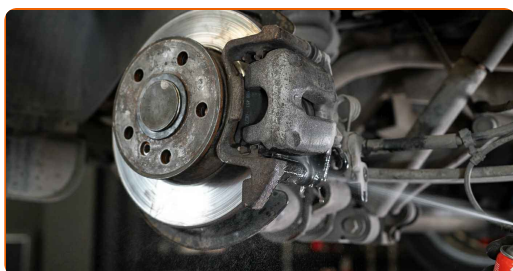


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


13

Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadéknek.

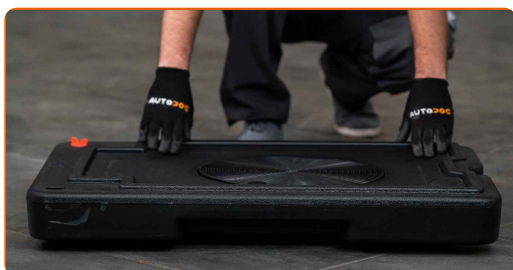


14

Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsővet.

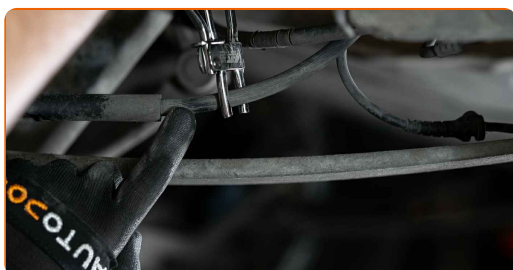

15

Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 12. Húzza félre a fékcsővet. Rögzítse a fékcsővet az autó karosszériájához egy kampóval vagy egy darab dróttal.

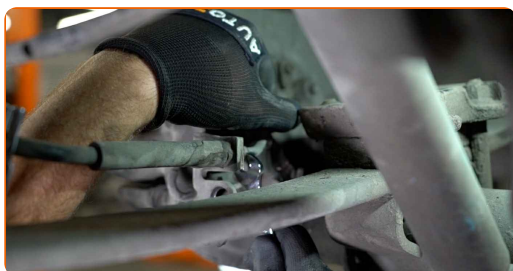

16

Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Tartsa a vezetőcsapot egy másik csavarkulccsal.





17

Távolítsa el a féknyerget.




Csere: féknyereg – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). A szakemberek ajánlják:

- Amikor a féknyerget cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ha a régi fékbetéteket fogja használni, tisztítsa meg ezeket.
- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

18

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

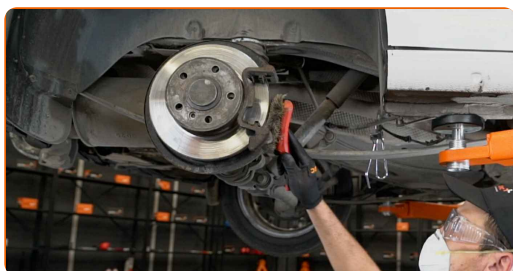


Csere: féknyereg – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Tipp:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.



**19** Vegye ki a féknyeregéből a vezetőcsapokat.

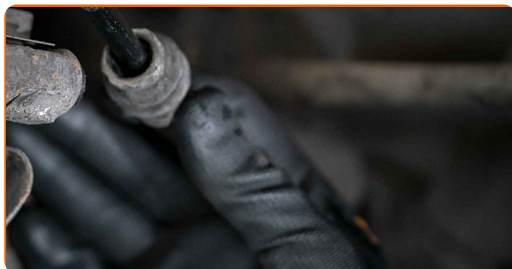


**20** Tisztítsa le a régi zsír és rozsdafoltokat a féknyereg vezetőcsapokról és a vezetőcsap porvédőkről, ha vannak ilyenek. Használjon féktisztítót.

### Az AUTODOC javasolja:


- Csere: féknyereg – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.
- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetőcsapszegek, használja a régiéket.

**21** Kenje a vezetőcsapszegeket speciális kenőanyaggal.

**22** Tegyen kenőanyagot a fékbetétek és a féknyereg konzol érintkező felületeire. Használjon fékpasztát.

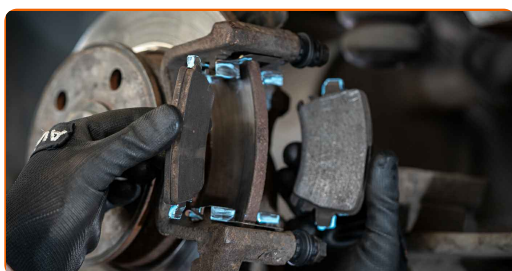


**23** Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok új porvédőit.

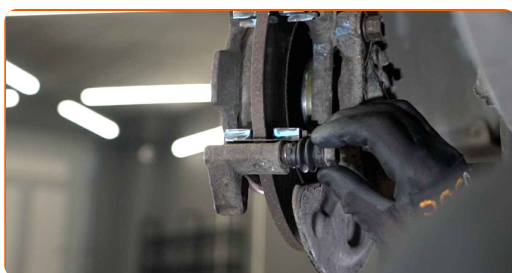

24

Csavarja be a vezetőcsapszegeket.

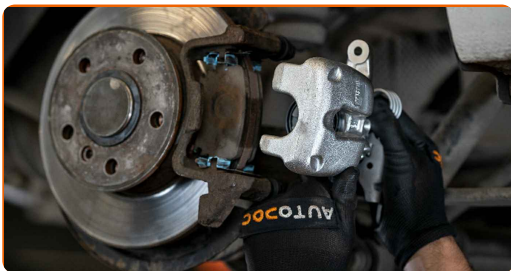

25

Szerelje fel a féknyerget a fékbetétekkel együtt.




Csere: féknyereg – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Rögzítse a féknyerget.


26

Húzza meg a vezetőcsapszegeket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.

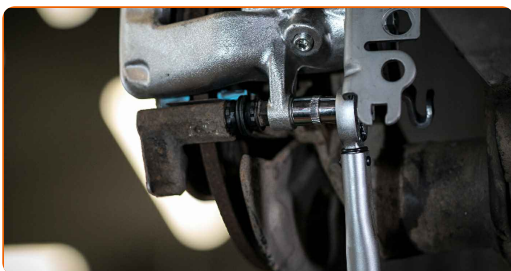

27

Tisztítsa le a szennyeződések a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

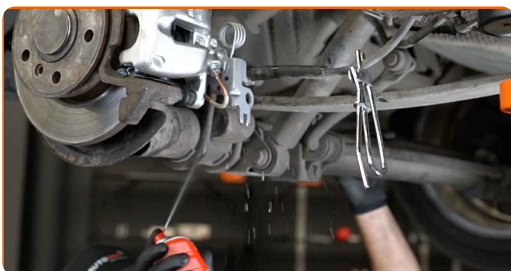


Csere: féknyereg – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

28

Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 14 Nm nyomatékkal.

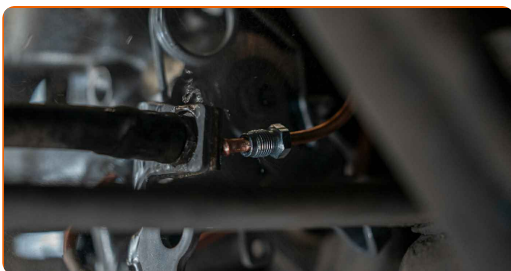


29

Rögzítse a a kézfék bowdent.


30

Szerelje fel az ABS jeladó kábelt a féknyergeren lévő tartóba. Csatlakoztassa az ABS jeladó elektromos csatlakozását. Csatlakoztassa a fékkopás érzékelő csatlakozóját.

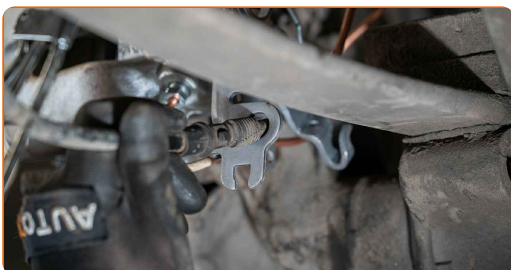

31

Távolítsa el a fékcső bilincset.

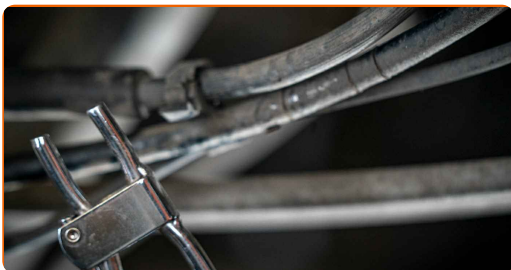


Csere: féknyereg – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Tipp:

- Légtelenítse a féknyereg rendszert.

32

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkéfé. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.

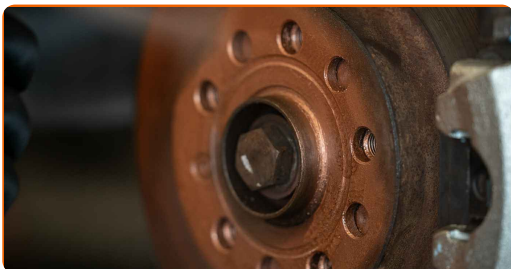

33

Szerelje fel a kereket.




Csere: féknyereg – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

34

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

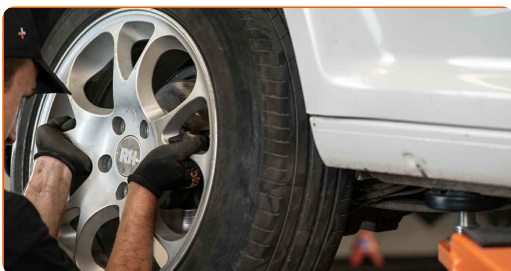

- 35 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.




- 36 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

Csere: féknyereg – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

- 37 Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

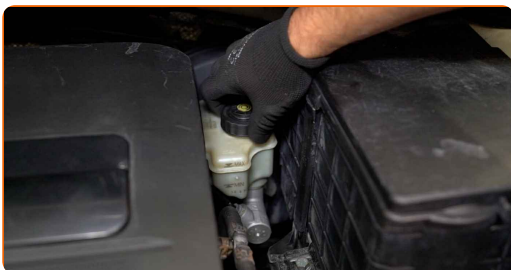

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.