



Pollenszűrő-csere **VW**
Caddy III Van (2KA, 2KH,
2CA, 2CH) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.2 TSI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

Csere: pollenszűrő – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Tolja hátra az utasoldali ülést amennyire csak lehetséges.

2 Csavarja ki az alsó borítópanel rögzítőit.



3 Távolítsa el a kesztyűtartó alsó burkolatát.



4

Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.



5

Távolítsa el a kabinszűrőt.



Csere: pollenszűrő – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

6

Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.




Csere: pollenszűrő – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).


7 Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét. A vezető elemek segítségével illessze a helyére az alkatrészt, és rögzítse fixen a rögzítőelemeket.



8 Szerelje fel a kesztyűtartó alsó borítását.

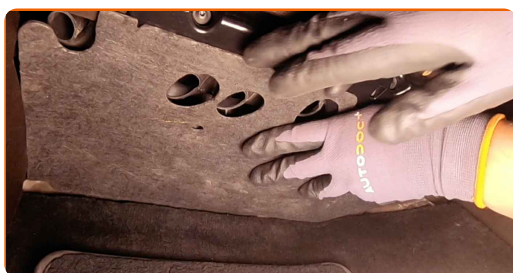

9 Csavarja be az alsó borítópanel rögzítőit.

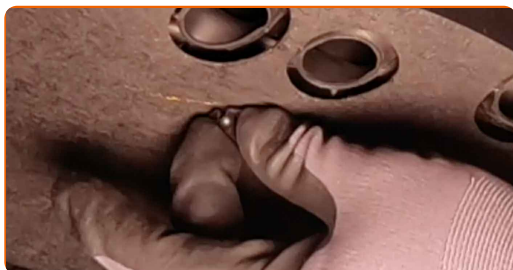

10 Tolja vissza az utasoldali ülést az eredeti, kezdeti pozíciójába.

11 Kapcsolja be a gyújtást.

12 Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



13 Kapcsolja le a gyújtást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.