

AUTODOC CLUB

Levegőszűrő-cserere **VW**
California T5 Busz (7EC,
7EF, 7EG, 7HF)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 4motion

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – VW CALIFORNIA T5 BUSZ
(7EC, 7EF, 7EG, 7HF). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE
SZÜKSÉGE LESZ:

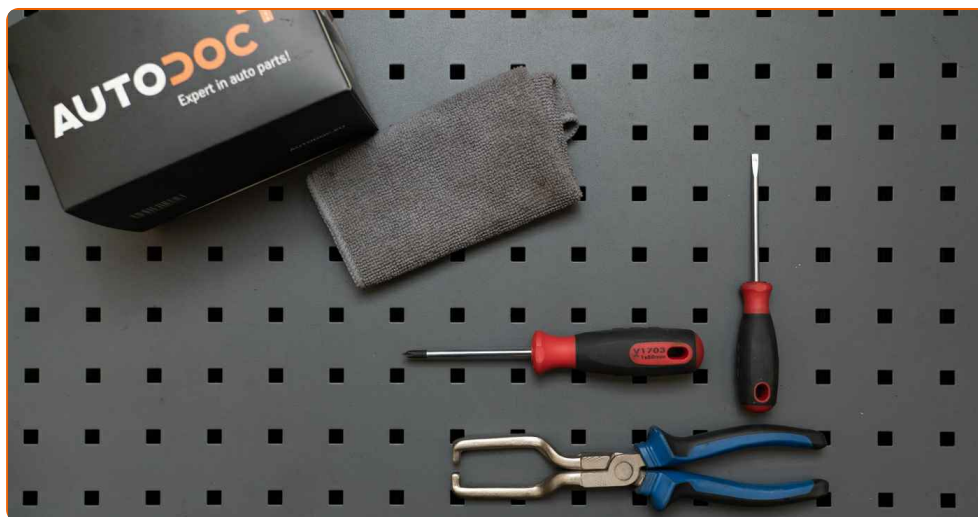

- Kontakt tisztító spray
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)
- Lapos Csavarhúzó
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: levegőszűrő – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: LEVEGŐSZŪRŐ – VW CALIFORNIA T5 BUSZ (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Húzza ki az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját. Használjon lapos csavarhúzó.

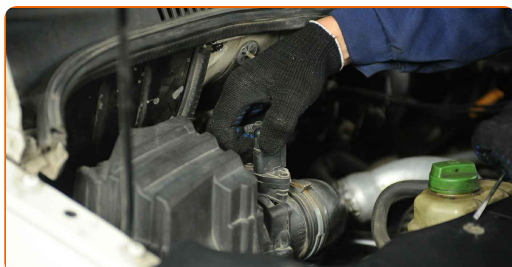


4 Szerelje le a légbeömlő cső bilincset. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

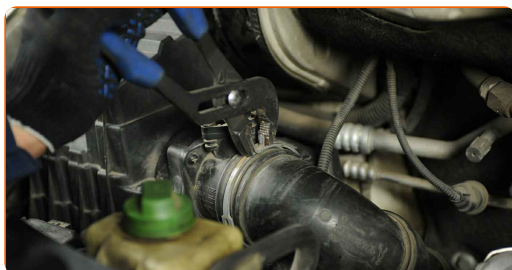

5 Húzza ki a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházból.

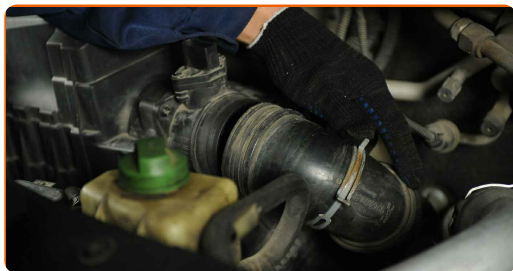


6 Oldja ki a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

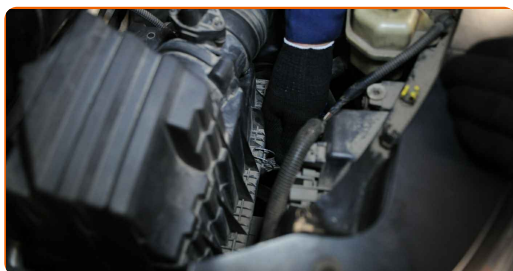


7 Vegye le a szűrőfedőt.



8 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.

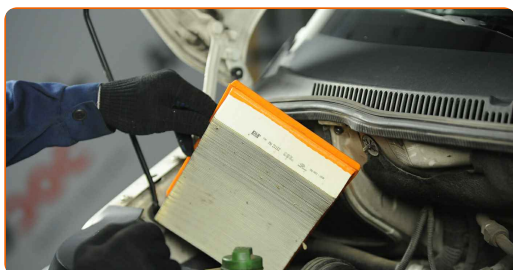

9 Takarja le a légbeömlő csövet egy mikroszálás törlőkendővel, hogy meggátolja a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

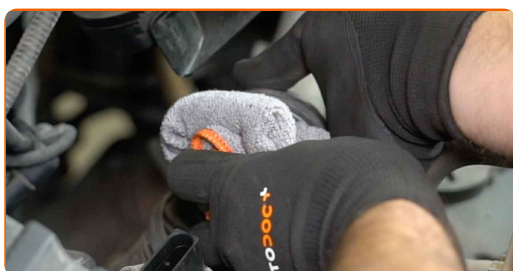

10

Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.




Csere: levegőszűrő – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

11


Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

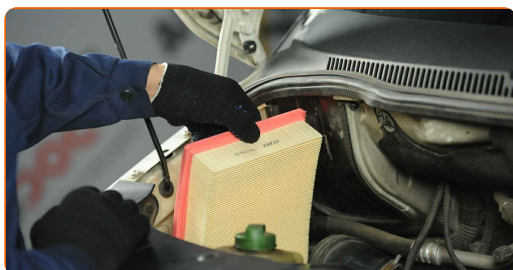


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


12 Távolítsa el a mikroszálas törlőkendő a légbeömlő csőről.

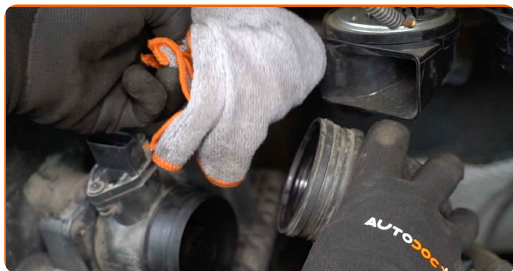


13 Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

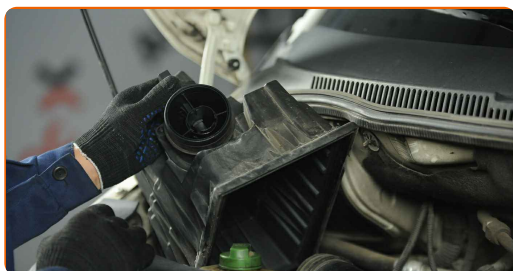


14 Csatlakoztassa a levegő bemeneti tömlőt a légszűrőházhoz.

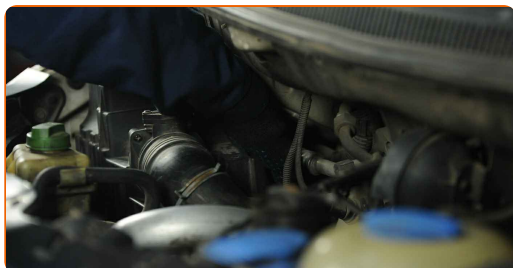

15 Zárja le a levegőszűrő fedelét rögzítő kapcsokat.

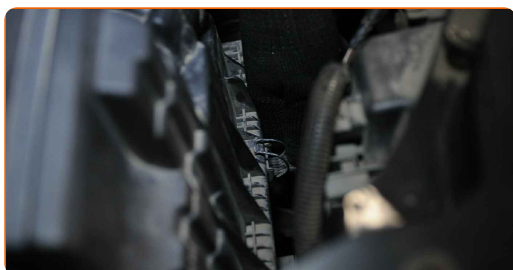


16 Húzza meg a bilincset a légbeömlő csőven. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

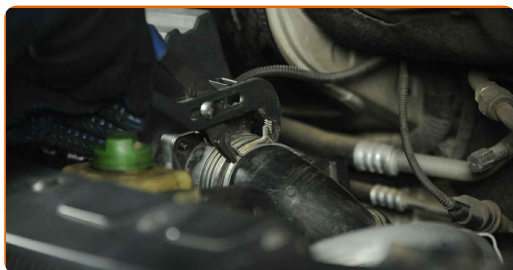

17

Tegyen kenőanyagot az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozójára. Használjon szilikonzsírt.

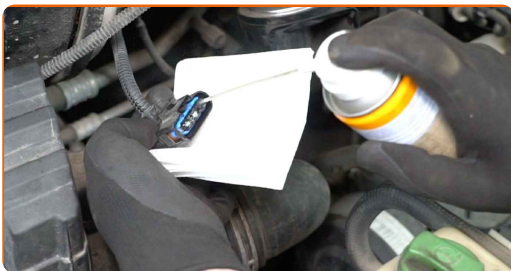

18

Csatlakoztassa az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelő csatlakozóját.



19

Vegye le a sárvédő takarót.

20

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.