



Hátsó féktárcsák-csere
VW California T5 Busz
(7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 4motion

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

CSERE: FÉKTÁRCSÁK – VW CALIFORNIA T5 BUSZ (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Drótkefe
- Nylon tisztító kefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsír
- Tömítőanyag
- Kerámia zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 12 számú csavarbehajtó bit
- 21 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég M10
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Féknyereg visszanyomó
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: féktárcsák – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A féktárcsákat mindkét tengelyen komplett szettben cserélje VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) gépkocsin, függetlenül attól, hogy az alkatrészek milyen állapotban vannak. Ez fogja biztosítani az egyenletes fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét féktárcsa esetében megegyezik.
- Amikor a féktárcsákat cseréli, mindig cserélje ki a fékbetéteket is.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) – leállított motor mellett kell elvégezni.


A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

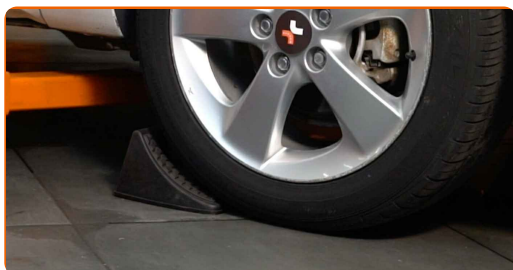

3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

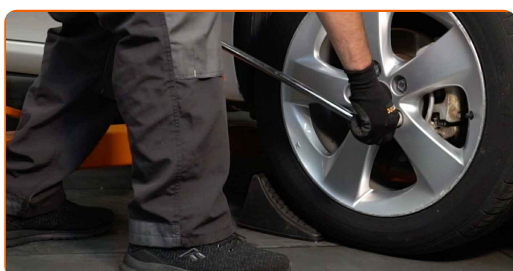

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5 Csavarja ki a kerékcavarokat.




Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)


6 Vegye le a kereket.




7 Tisztítsa meg a féknyereg rögzítőket. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

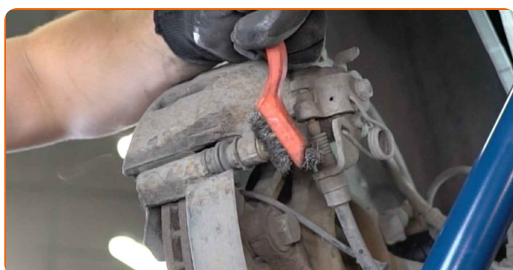


- 8 Csavarja ki a féknyereg rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon racsnis kulcsot.

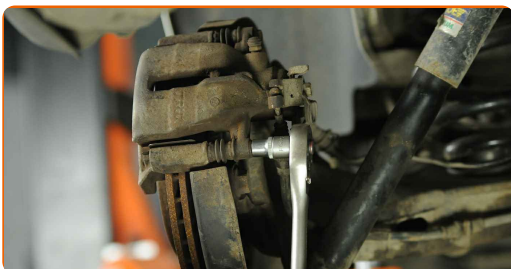

- 9 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

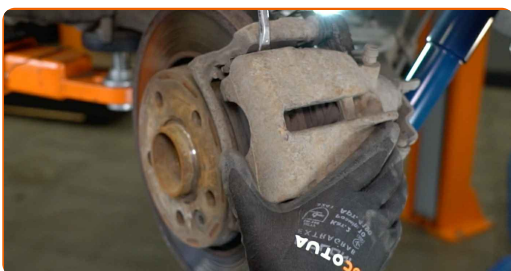

- 10 Távolítsa el a féknyerget. Használjon feszítővasat.

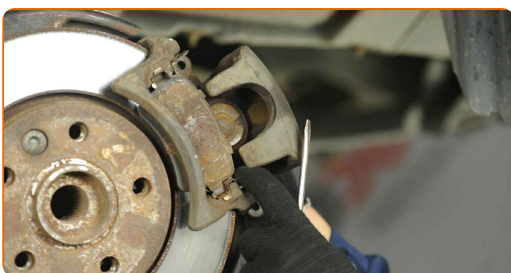

Csere: féktárcsák – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Tippek az AUTODOC szakértőitől:


- Rögzítse a féknyeret egy dróttal a karosszériához vagy a felfüggesztéshez, hogy elkerülje a nyomásvesztést a fékrendszerben.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy a féknyereg nem lóg a féktömlőn.
- Ne nyomja le a fékpedált miután kivette a féknyeret. Ennek eredményeként a dugattyú kieshet a fékhengerből, és a fékfolyadék szivárgás, valamint a rendszer nyomásvesztése fordulhat elő.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

11

Szerelje le a fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját. Használjon feszítővasat.

12

Távolítsa el a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

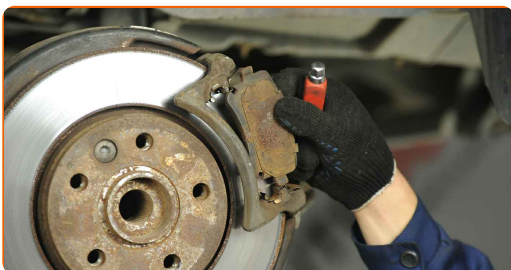

13

Tisztítsa meg a féknyereg konzol rögzítőket. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.




- 14** Csavarja ki féknyereg tartó rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon racsnis kulcsot. Használjon menetfúró hajtóvasat.




- 15** Távolítsa el a rögzítőcsavarokat (2 darab).

- 16** Távolítsa el a nyereg tartó konzolt.

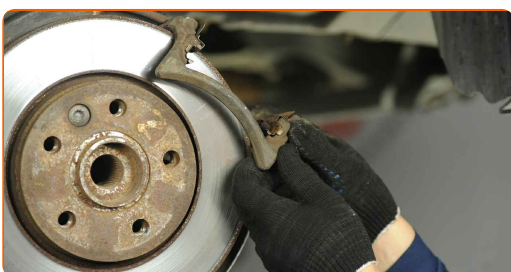

- 17** Tisztítsa meg a féktárcsa rögzítő csavarjait. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.

- 18** Csavarja ki a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: M10. Használjon racsnis kulcsot.

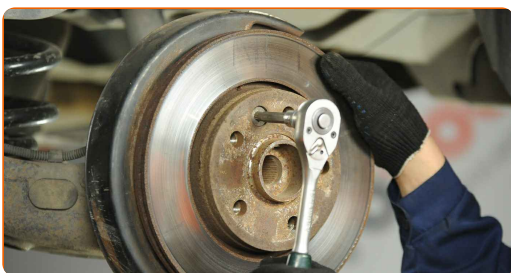

- 19** Távolítsa el a féktárcsát.




20

Tisztítsa meg a kerékagyat. Használjon drótkefét. Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.




21

Szerelje be a féktárcsát.

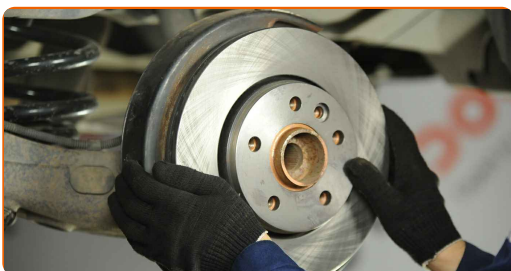


22

Húzza meg a féktárcsa rögzítőket. Használja a következő torx kulcsot: M10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 15 Nm nyomatékkal.

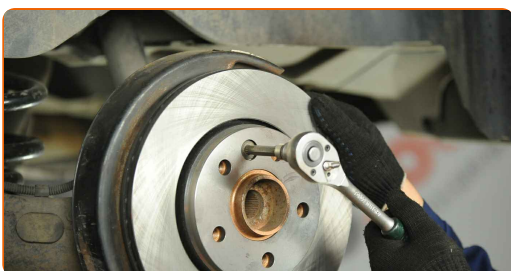

23

Tisztítsa meg a féknyereg konzolt a szennyeződésektől és a portól. Használjon drótkefét. Használjon féktisztítót.

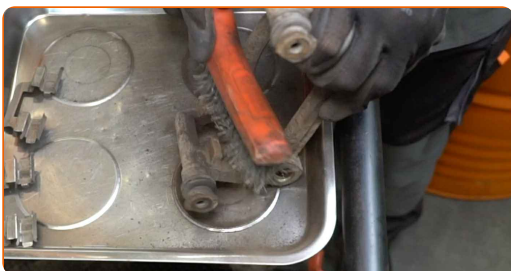

Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

24 Vegye ki a féknyereg**ből** a vezetőcsapokat.

25 Tisztítsa meg a féknyereg vezető csapokat.



26 Kezelje le a féknyereg vezető csapszegeket. Használja a féknyereg vezetőcsapszeg porvédő zsírt.



27 Csavarja be a vezetőcsapszegeket.

28 A féknyereg konzol rögzítőkre tegyen kenőanyagot. Használjon tömítőanyagot.




29 Szerelje fel a féknyereg tartó konzolt.



30 Szerelje fel a rögzítőcsavarokat (2 darab).


31

Rögzítse a féknyereg konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 165 Nm nyomatékkal.

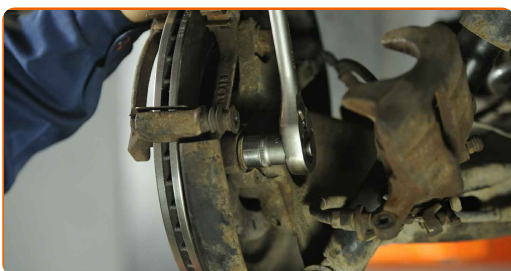

32

Szerelje fel a fékbetéteket.

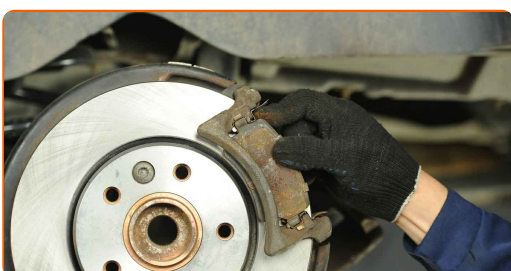

33

Csatlakoztassa a fékbetét kopásérzékelőjének csatlakozóját.

34

Tegyen kenőanyagot a féknyereg dugattyúra. Használjon nejlon tisztítókefét. Használjon féktisztítót.




Csere: féktárcsák – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

35

Nyomja be a féknyereg dugattyút. Használja a féknyereg visszanyomó szerszámot.

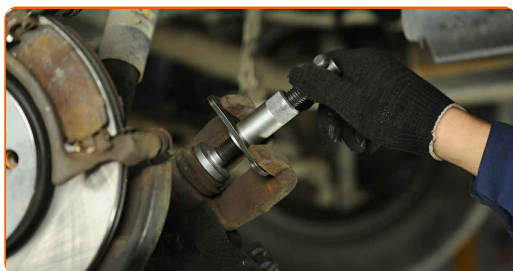


36.1

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse.



36.2

Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 12. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

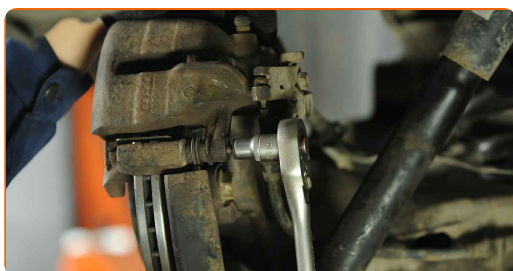


37

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.



38

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

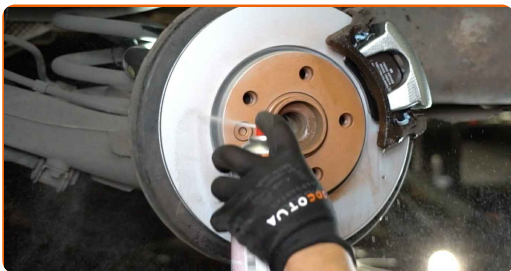


Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féktárcsák – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

39

Szerelje fel a kereket.

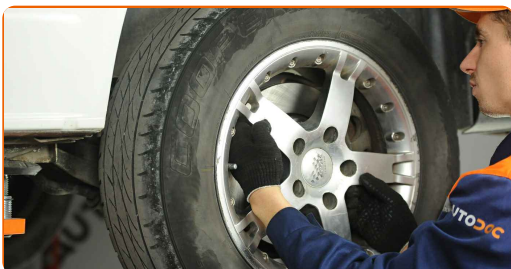

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)


40

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.




41

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 180 Nm nyomatékkal.

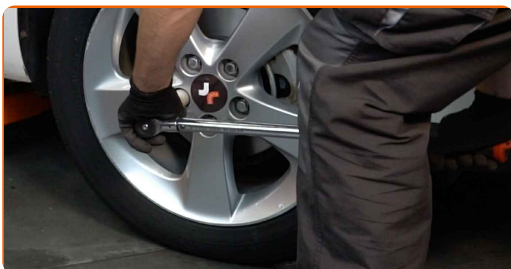

42

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

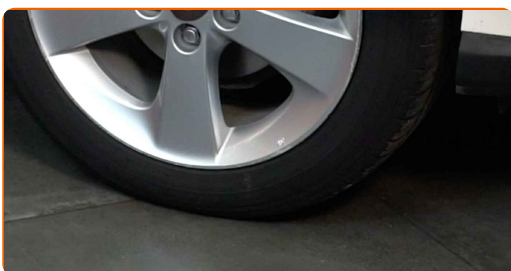

Csere: féktárcsák – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Az AUTODOC ajánlja:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.
- Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.

43

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKTÁRCSÁK: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.