



Üzemanyagszűrő-cserere
VW California T5 Busz
(7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Transporter V Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW CALIFORNIA T5
BUSZ (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). A SZÜKSÉGES
SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:**



- Univerzális tisztítóspray
- 10 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Phillips Csavarhúzó
- Lapos Csavarhúzó
- Folyadéktartály
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: üzemanyagszűrő – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Szerelje le a hűtőfolyadék tágulási tartályának csatlakozóját.



4 Csavarja ki a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.



5 Távolítsa el a hűtőfolyadék-tartályt.



6 Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.



7 Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket. Használjon lapos csavarhúzó.




Csere: üzemanyagszűrő – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). A szakemberek ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


8

Csavarja ki a motorburkolat hátsó részének rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzó.

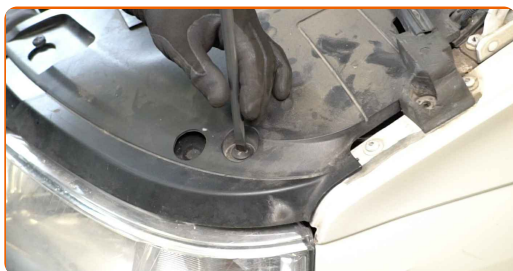

9

Csavarja ki az alsó védőlemez rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

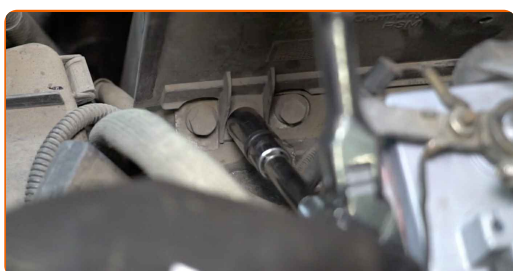

10

Távolítsa el az alsó védőlemezt.




11

Csavarja ki az üzemanyagszűrő tartóját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

12

Csavarja ki az üzemanyagszűrő konzol rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

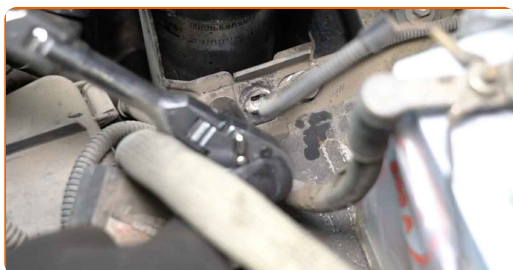

13 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

14 Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.



Csere: üzemanyagszűrő – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


15 Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.




Csere: üzemanyagszűrő – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Az AUTODOC ajánlja:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF).


- 16** Húzza meg az üzemanyagszűrő konzol rögzítőcsavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

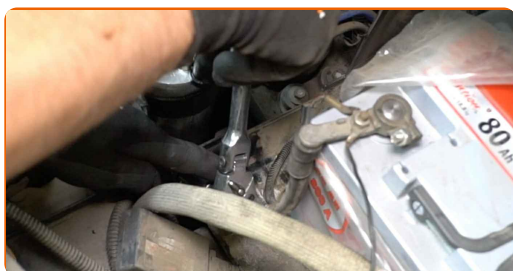


- 17** Tisztítsa meg az üzemanyagvezetéseket. Használjon univerzális tisztítósprayt.

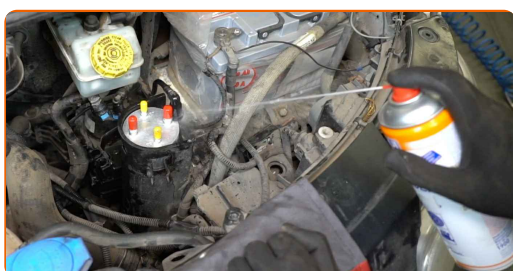

- 18** Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az új üzemanyag szűrőhöz.

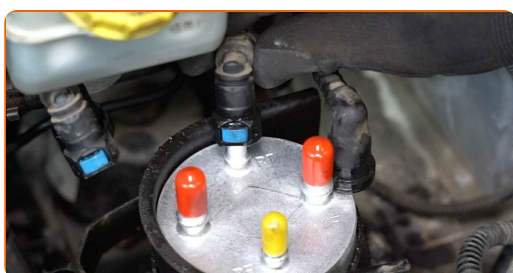

- 19** Csavarja be az üzemanyagszűrő tartókonzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

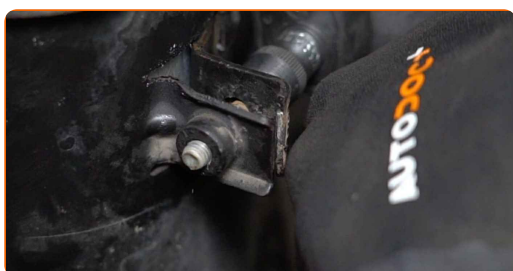

- 20** Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

- 21** Állítsa le a motort.


22

Helyezze vissza az alsó védőlemezt a helyére.



23

Csavarja be az alsó védőlemez rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

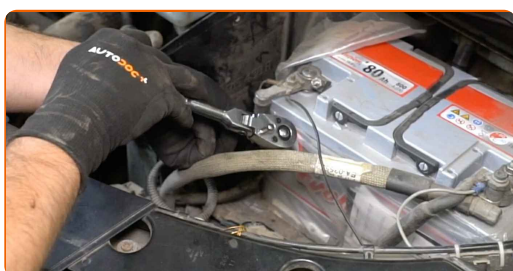


24

Csavarja be a motorfedél hátsó részének rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzó.



25

Szerelje be a hűtőfolyadék-tartályt.

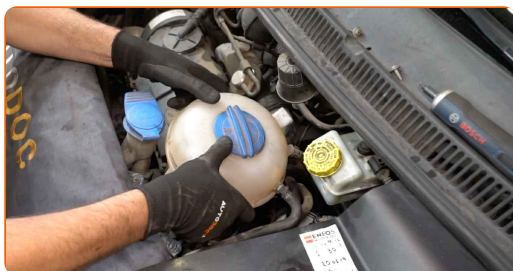

26 Csavarja be a hűtőfolyadék-tartály rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.



27 Csatlakoztassa a hűtőfolyadék tágulási tartályának csatlakozóját.



28 Járatassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

29 Állítsa le a motort.

30 Vegye le a sárvédő takarót.

31 Zárja le a motorháztetőt.

Csere: üzemanyagszűrő – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.