

AUTODOC CLUB

Pollenszűrő-cserere **VW**
California T5 Busz (7EC,
7EF, 7EG, 7HF)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TDI 4motion, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 1.9 TDI, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.5 TDI 4motion, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI, VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) 2.0 TSI 4motion

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI

CSERE: POLLENSZŰRŐ – VW CALIFORNIA T5 BUSZ
(7EC, 7EF, 7EG, 7HF). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- 7 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T20
- Racsnis kulcs


[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: pollenszűrő – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Tippek az AUTODOC szakértőitől:


- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1** Csavarja ki az utas lábánál lévő oldalsó panel rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.

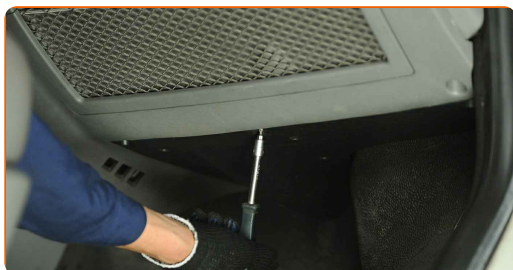

- 2** Távolítsa el a védőborítást a kesztyűtartó alól.

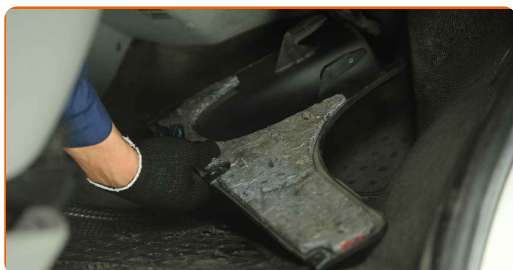

- 3** Csavarozza ki az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.



- 4** Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.



- 5** Távolítsa el a kabinszűrőt.



Csere: pollenszűrő – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Tipp:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

6 Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére.



Csere: pollenszűrő – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Az AUTODOC ajánlja:

- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi alkatrészeket. VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)


7 Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét.



8 Csavarozza be az utastér szűrőház burkolatának rögzítőit. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.



9 Szerelje fel és rögzítse a védőborítást a kesztyűtartó alatt.

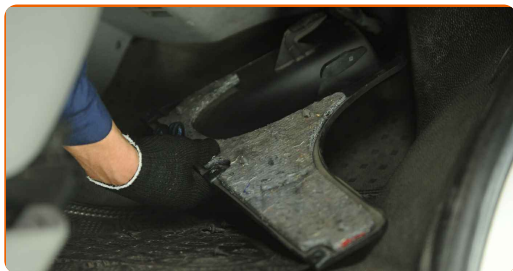

10 Csavarja be az utas lábánál lévő oldalsó panel rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: pollenzűrő – VW California T5 Busz (7EC, 7EF, 7EG, 7HF). Ne fejtse ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja a rögzítőelemeket.

11 Kapcsolja be a gyújtást.

12 Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

13 Kapcsolja le a gyújtást.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

POLLENSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.