

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere
**VW California Westfalia
T4 Busz (7DJ, 7DK, 70J)**
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW California Westfalia T4 Busz (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Busz (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Transporter IV Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW CALIFORNIA
WESTFALIA T4 BUSZ (7DJ, 7DK, 70J). A SZÜKSÉGES
SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Phillips csavarhúzó
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: üzemanyagszűrő – VW California Westfalia T4 Busz (7DJ, 7DK, 70J).
Az AUTODOC ajánlja:


- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – VW CALIFORNIA WESTFALIA T4 BUSZ (7DJ, 7DK, 70J). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.


2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Távolítsa el az akkumulátor fedelet.

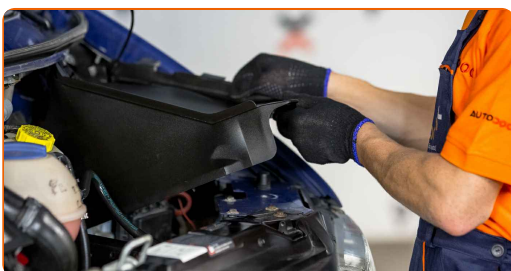

4 Távolítsa el az üzemanyagszűrő csövek rögzítőelemeinek rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzó.

5 Lazítsa meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használjon Phillips csavarhúzó. Használjon lapos csavarhúzó.

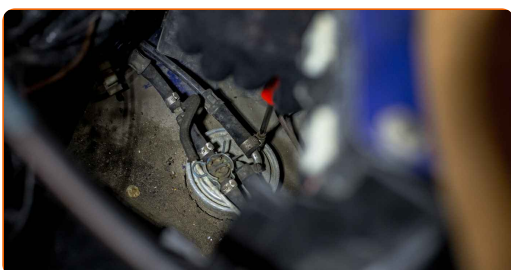

6

Csatlakoztassa le a csöveket az üzemanyagszűrőről.




Csere: üzemanyagszűrő – VW California Westfalia T4 Busz (7DJ, 7DK, 70J). A szakemberek ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


7

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.

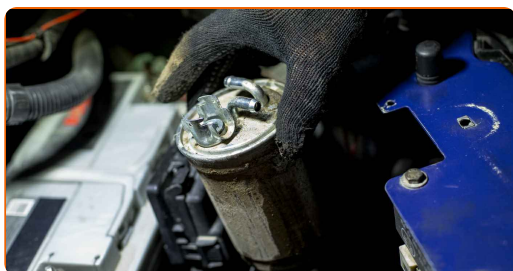

8

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

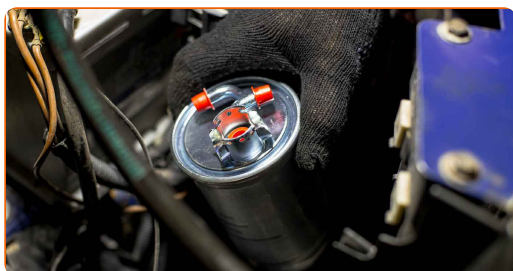


Csere: üzemanyagszűrő – VW California Westfalia T4 Busz (7DJ, 7DK, 70J).
Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

9

Csatlakoztassa a csöveket az üzemanyagszűrőhöz.

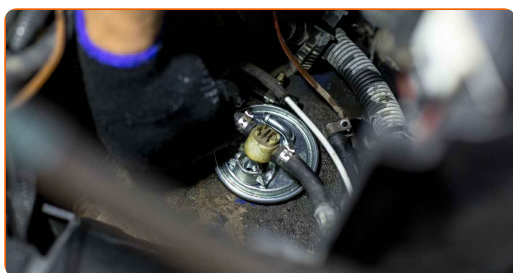


10

Húzza meg az üzemanyagszűrő csövek rögzítőbilincseit. Használjon Phillips csavarhúzó.


11

Szerelje fel az üzemanyagszűrő csövek rögzítőelemeinek rögzítőit.

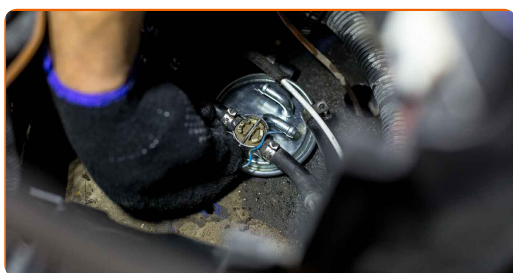

12

Szerelje fel az akkumulátor fedelet.

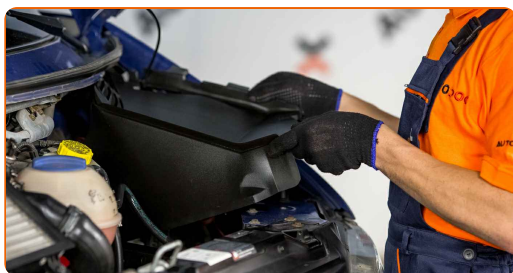

13 Vegye le a sárvédő takarót.

14 Zárja le a motorháztetőt.

15 Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

16 Állítsa le a motort.

Csere: üzemanyagszűrő – VW California Westfalia T4 Busz (7DJ, 7DK, 70J).
Tipppek az AUTODOC szakértőitől:

- Mielőtt elindul, ne felejtse el légteleníteni az üzemanyagrendszert, hogy ne legyen levegő szivárgás.
- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.