

# **AUTODOC CLUB**

Pollenszűrő-cserere **VW**  
**California Westfalia T4**  
**Busz (7DJ, 7DK, 70J)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW California Westfalia T4 Busz (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Busz (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Busz (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Busz (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Transporter IV Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

CSERE: POLLENSZŰRŐ – VW CALIFORNIA WESTFALIA  
T4 BUSZ (7DJ, 7DK, 70J). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



- Sárvédő takaró


[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: pollenszűrő – VW California Westfalia T4 Busz (7DJ, 7DK, 70J). Az AUTODOC ajánlja:

- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW California Westfalia T4 Busz (7DJ, 7DK, 70J) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Oldja ki a kabinszűrő fedelét rögzítő kapcsokat. Távolítsa el a kabinszűrő ház fedelét.

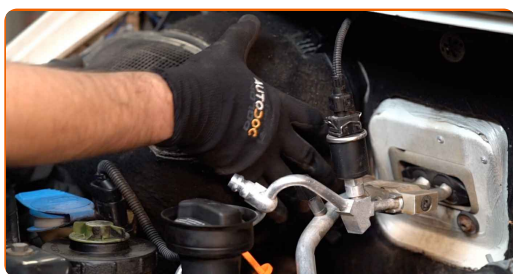


4

Távolítsa el a kabinszűrő házat.



5

Távolítsa el a kabinszűrőt.

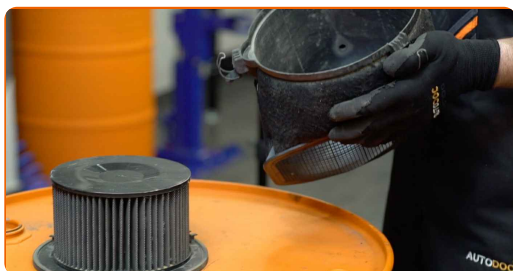


Csere: pollenszűrő – VW California Westfalia T4 Busz (7DJ, 7DK, 70J). A szakemberek ajánlják:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.

6

Tisztítsa meg a kabinszűrő házat és fedelet.

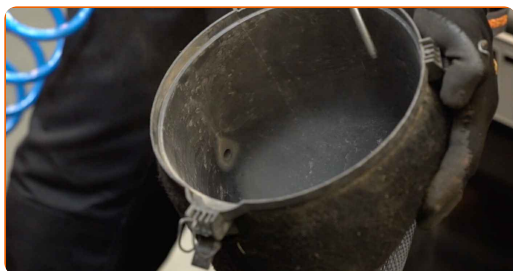

Csere: pollenszűrő – VW California Westfalia T4 Busz (7DJ, 7DK, 70J). Az AUTODOC ajánlja:

- Óvatosan távolítsa el a szemetet a szűrőházból, ügyelve, hogy a szellőző csatornába ne kerüljön szennyeződés.


7

Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



8

Szerelje be az új szűrőbetétet a tartóba, majd az egész elemet a tartóba, úgy hogy a betét felső része a házzal egy szintbe kerüljön. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.

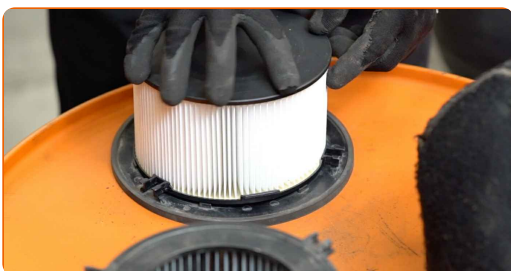

Az AUTODOC javasolja:

- Csere: pollenszűrő – VW California Westfalia T4 Busz (7DJ, 7DK, 70J). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.

9

Szerelje fel a kabinszűrő házat.




Csere: pollenszűrő – VW California Westfalia T4 Busz (7DJ, 7DK, 70J). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

10

Szerelje be a kabinszűrő ház fedelét. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

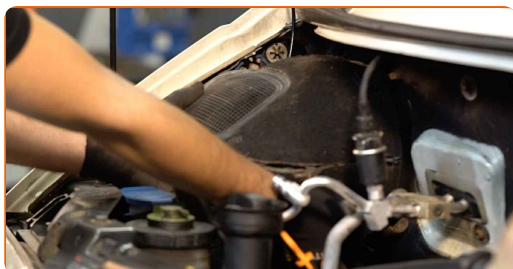

11

Vegye le a sárvédő takarót.

12

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.