




Üzemanyagszűrő-cserere
VW Corrado (53i) benzin
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

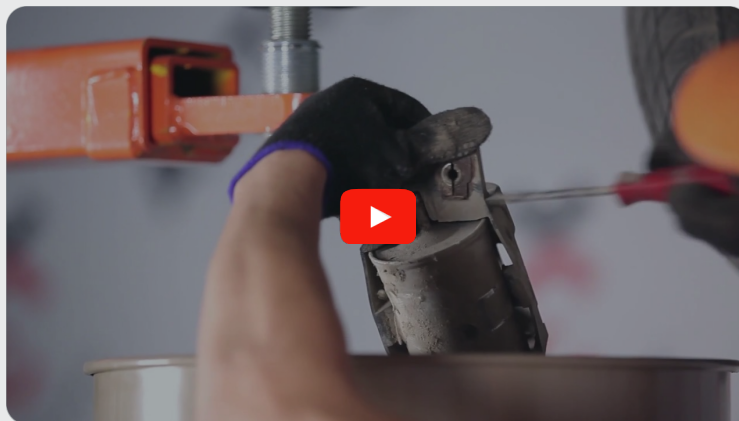

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Corrado (53i) 1.8 G60, VW Corrado (53i) 2.9 VR6, VW Corrado (53i) 2.0 i, VW Corrado (53i) 2.8 VR6

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Golf III Hatchback (1H1) 1.4

CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW CORRADO (53I). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- 17 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Clic-R fogó (féltengely bilincs fogó)
- Folyadéktartály

Szerszámok vásárlása


Csere: üzemanyagszűrő – VW Corrado (53i). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – VW CORRADO (53I). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Emelje fel az autót egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.


2 Csavarja ki az üzemanyagszűrő konzol rögzítő csavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.

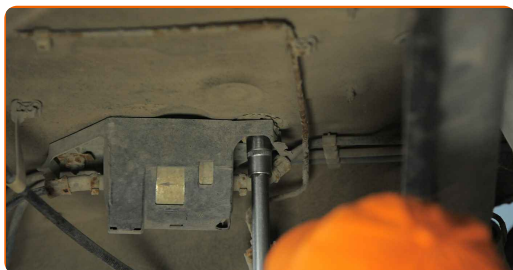

3 Távolítsa el az üzemanyagszűrőt a konzollal együtt.

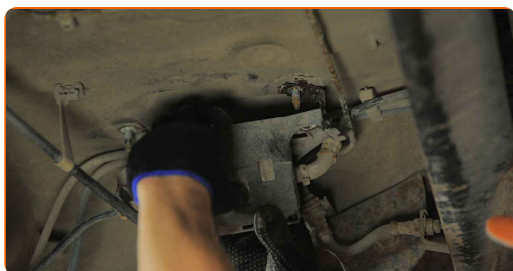


4 Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.

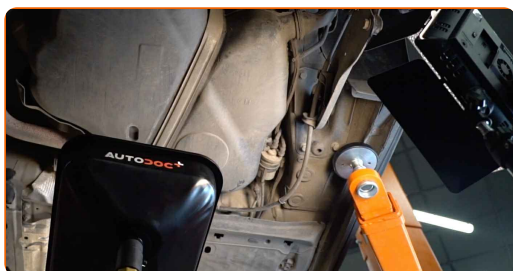

5

Lazítsa meg az üzemanyag vezetékeket az üzemanyagszűrőhöz rögzítő csatlakozókat. Használjon lapos csavarhúzózt.

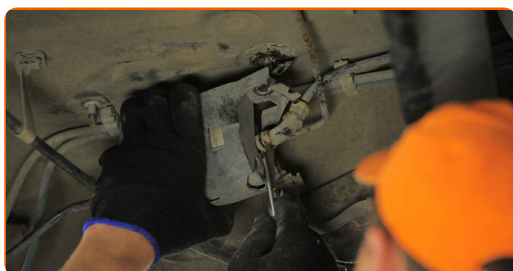


Csere: üzemanyagszűrő – VW Corrado (53i). Tipp:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


6

Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket. Használjon lapos csavarhúzózt.

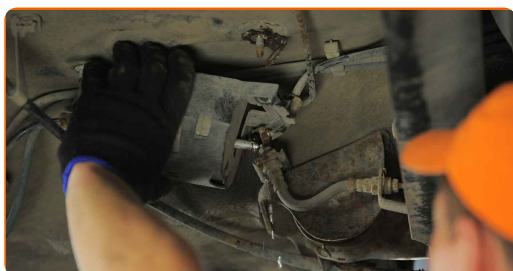

7

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Használjon lapos csavarhúzózt.

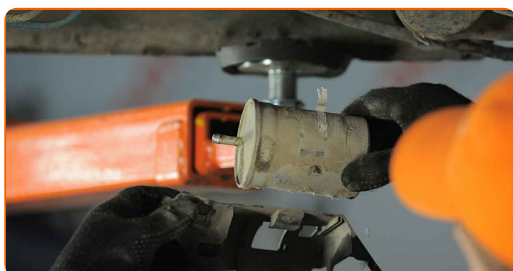

8

Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



Csere: üzemanyagszűrő – VW Corrado (53i). Az AUTODOC ajánlja:


- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

9


Csatlakoztassa az üzemanyag ellátó vezetékeket az új üzemanyag szűrőhöz.


10

Szerelje fel az üzemanyagszűrőt a konzollal együtt.

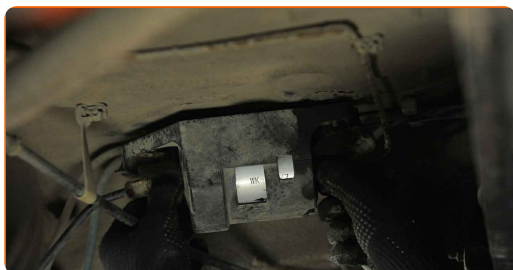
11

Húzza meg az üzemanyag ellátó vezeték rögzítését. Használjon Clic-R fogót (féltengely bilincs fogó).

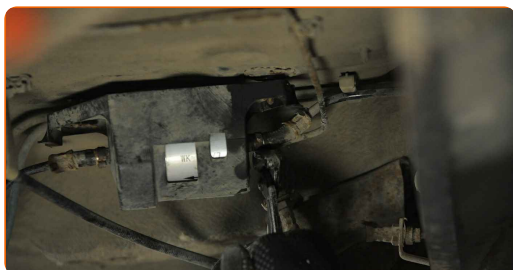

12 Vegye el a tartályt az üzemanyagszűrő alól.

13 Húzza meg az üzemanyagszűrő konzol rögzítőcsavarokat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon racsnis kulcsot.



14 Engedje le az autót.

Csere: üzemanyagszűrő – VW Corrado (53i). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

15 Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

16 Állítsa le a motort.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.