



Gyújtógyertya-csere **VW**
GOL I gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


i Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
VW GOL I 1.6 Álcool

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A4 Sedan (8E2, B6) 1.8 T quattro

**CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – VW GOL I. A SZERSZÁMOK,
AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

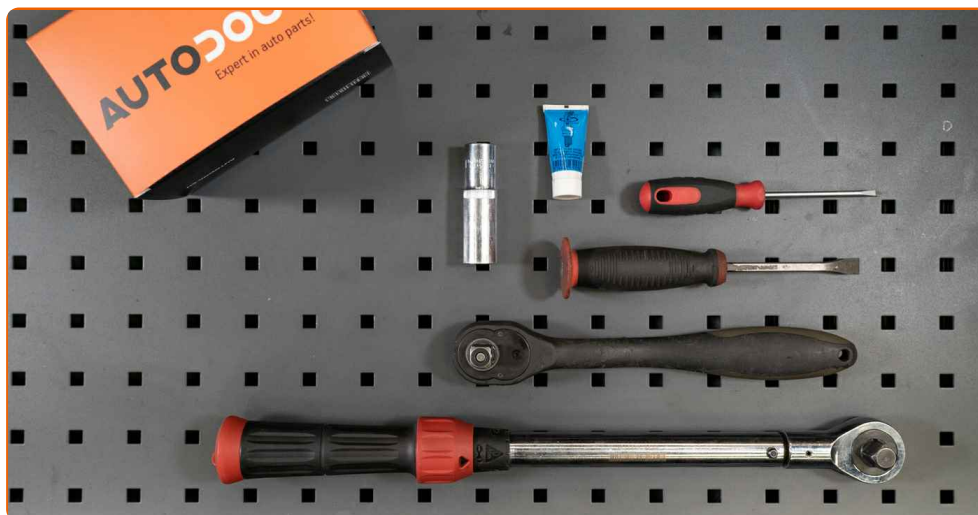

- Kontakt tisztító spray
- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- 16 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvedő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtógyertya – VW GOL I. Tippek az AUTODOC-tól:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – VW GOL I. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1


Nyissa fel a motorháztetőt.

2

Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3

Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használjon lapos csavarhúzó.

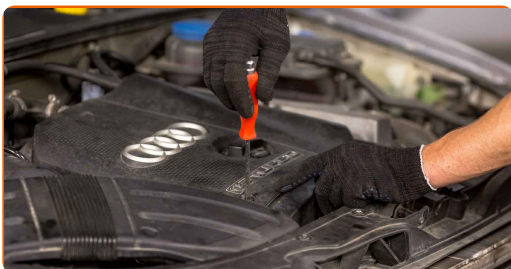


4

Vegye le a motorfedelelet.




5

Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercekből. Használjon lapos csavarhúzó.

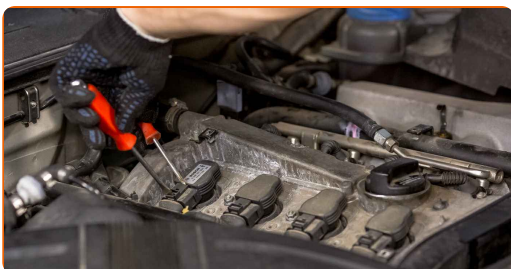

6 Vegye ki a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekből.

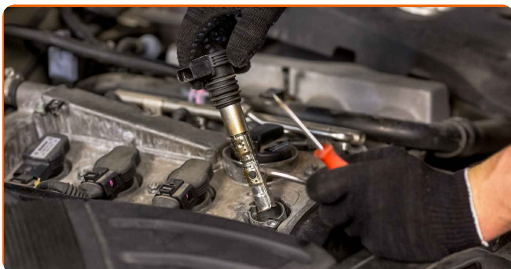


Csere: gyújtógyertya – VW GOL I. Tippek az AUTODOC szakértőtől:


- Jegyezze meg a gyújtótekercs leszerelés lépéseit.

7 Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

8 Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.

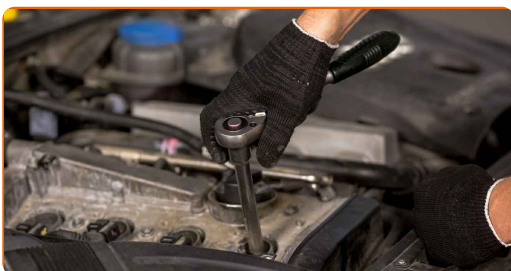


9 Vegye ki a gyújtógyertyákat.

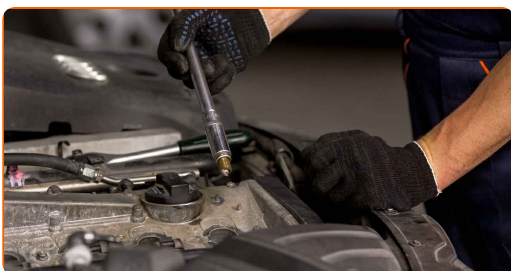

10

Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.

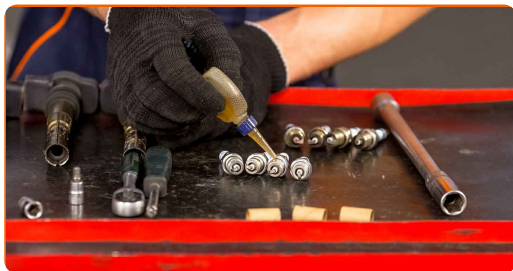


11

Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészükbe. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.



12


Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 27 Nm nyomatékkal.

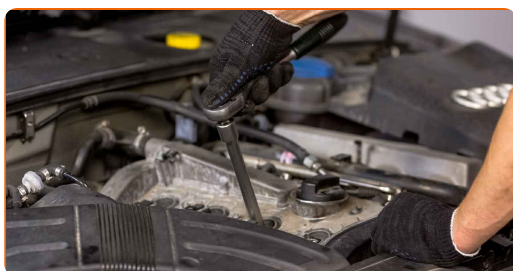

Csere: gyújtógyertya – VW GOL I. Az AUTODOC ajánlja:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.


- 13** Szerelje fel a gyújtótekerceket a gyújtógyertya fészkekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

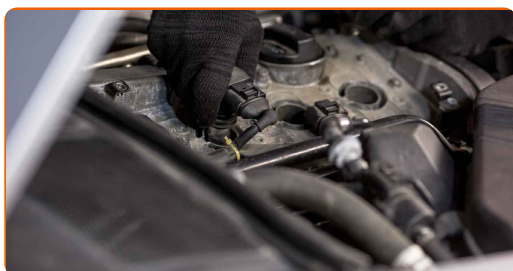

Csere: gyújtógyertya – VW GOL I. Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.


- 14** A gyújtótekercs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.

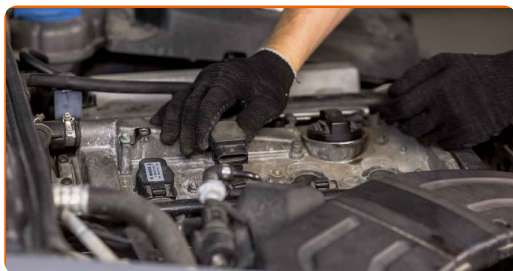


- 15** Csatlakoztassa a gyújtótekercek csatlakozóit.



16 Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.

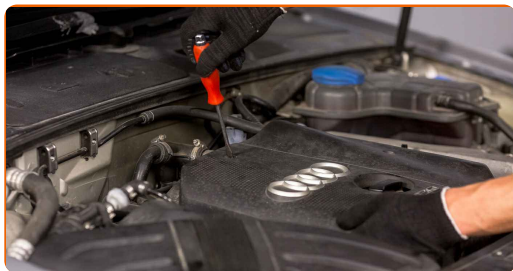

17 Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használjon lapos csavarhúzó.

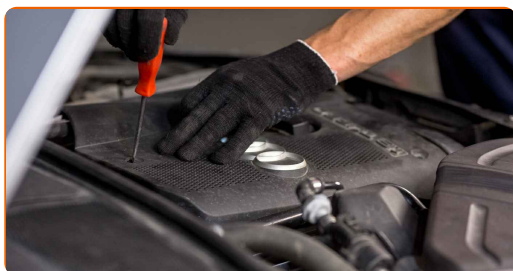

Csere: gyújtógyertya – VW GOL I. Tipp:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Vigyázat! Ne fejtsen ki túlságosan nagy erőt a beszerelés során. Ez megrongálhatja az autó rögzítőelemeit. VW GOL I

18 Járatassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

19 Állítsa le a motort.

20 Vegye le a sárvédő takarót.

21

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.