



Hátsó kerékcsapágy-  
csere **VW Golf IV Cabrio**  
**(1E)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

** Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Golf IV Cabrio (1E) 1.8, VW Golf IV Cabrio (1E) 1.6, VW Golf IV Cabrio (1E) 1.9 TDI,  
VW Golf IV Cabrio (1E) 2.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**CSERE: KERÉKCSAPÁGY – VW GOLF IV CABRIO (1E). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Drótkefe
- Univerzális tisztítóspray
- Többcélú zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 24 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Csapágy, persely ki- és beütő készlet
- Pontozó
- Menetfúró hajtóvas
- Kalapács
- Gumikalapács
- Lapos Csavarhúzó
- Feszítővas
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


### Csere: kerékcsapágy – VW Golf IV Cabrio (1E). Az AUTODOC ajánlja:

- Ne használja újra VW Golf IV Cabrio (1E) autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: KERÉKCSAPÁGY – VW GOLF IV CABRIO (1E). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1

Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

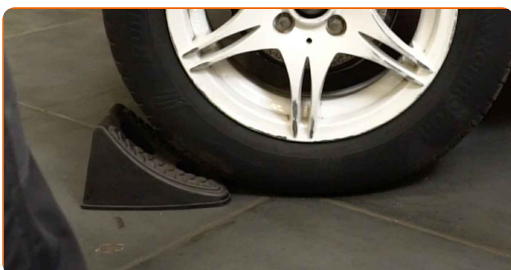

2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

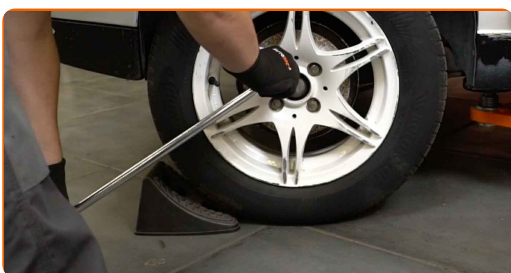


3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.

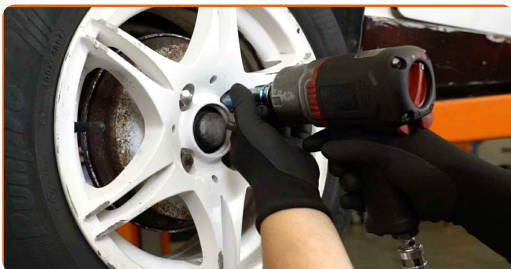

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Golf IV Cabrio (1E)


5

Vegye le a kereket.




6

Távolítsa el a kerékagyanya sapkáját. Használjon feszítővasat. Használjon kalapácsot.

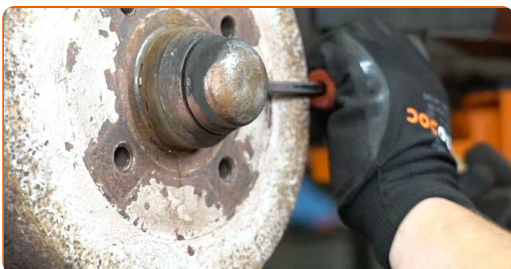


7


Vegye ki a kerékagy anyát rögzítő sasszeget. Használjon feszítővasat.

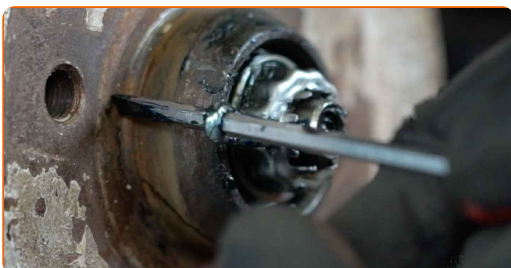

- 8** Csavarja le a kerékagy anyáját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon menetfúró hajtóvasat.

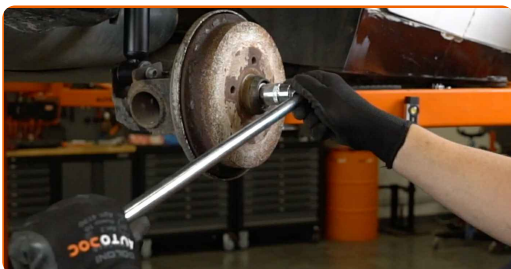


- 9** Távolítsa el a kerékagycsapággal összeszerelt fékdobot. Használjon lapos csavarhúzó.

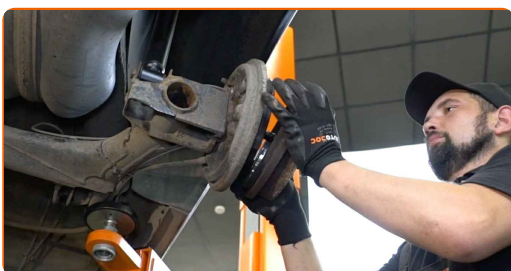


**Csere: kerékcsapágó – VW Golf IV Cabrio (1E). Tipp:**

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

- 10** Távolítsa el a kerékagycsapágó rögzítőgyűrűt. Használjon feszítővasat.

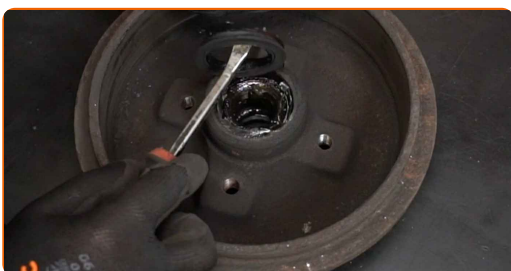


- 11** Távolítsa el a kerékagy csapágó tartót. Használjon feszítővasat.

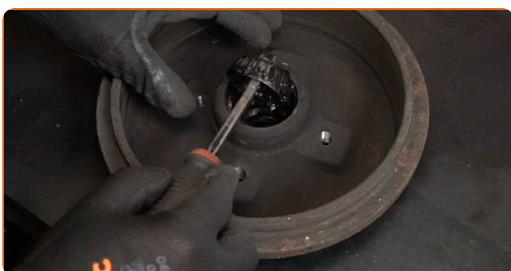


**12** Távolítsa el a kerékcsapágy belső menetét a fékdobból. Használjon pontozót. Használjon kalapácsot.




**13** Szerelje be a kerékcsapágy új belső menetét a fékdobba. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.

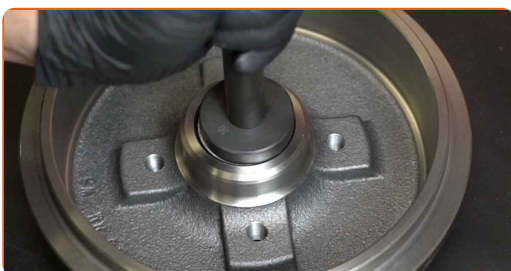


**14** Tegyen kenőanyagot a kerékcsapágyra és a belső menetre. Használjon többcélú zsírt.

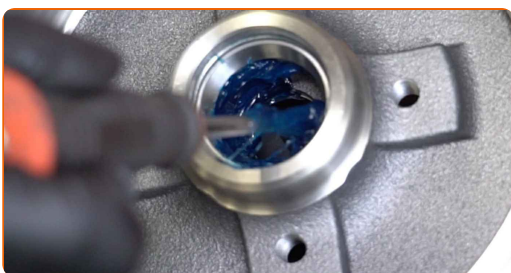

**15** Szerelje fel az új kerékagy csapágyat és rögzítse.

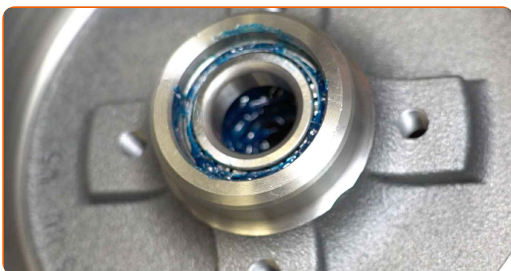


- 16** Szerelje fel a kerékagycsapágy rögzítőgyűrűt. Használjon csapágy,persely ki- és beütő készletet. Használjon kalapácsot.

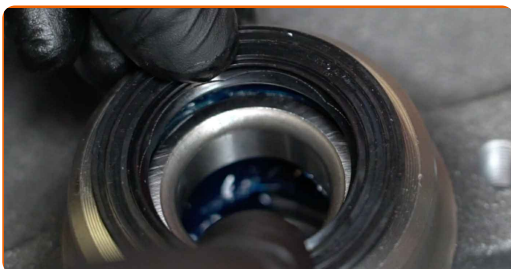

- 17** Tisztítsa meg a tengelycsonkot. Használjon univerzális tisztítósprayt. Használjon WD-40 spray-t.



- 18** Szerelje fel a kerékagycsapággal összeszerelt fékdobot.

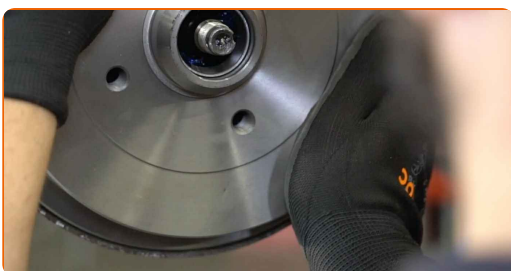


- 19** Tegyen speciális zsírt a csapágy szerelvény beépítési helyére. Használjon többcélú zsírt.





**20** Húzza meg kerékagyányát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 24. Használjon racsnis kulcsot.

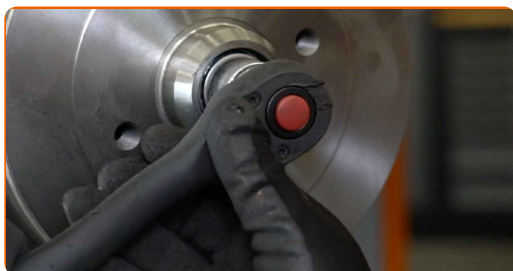


**21** Szerelje fel a kereket.



### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW Golf IV Cabrio (1E)

**22** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

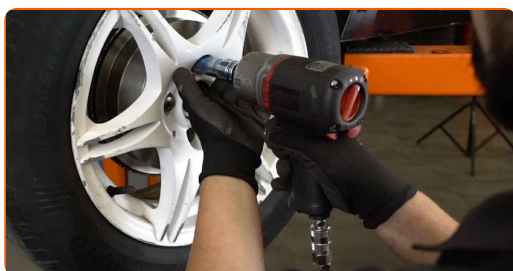

Csere: kerékcsapágy – VW Golf IV Cabrio (1E). A szakemberek ajánlják:

- Igazítsa a fékdobot.

**23** Lazítsa meg a kerékrögítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



**24** Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

**25** Csavarja ki a kerékcsavarokat.

### Az AUTODOC javasolja:


- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Golf IV Cabrio (1E)

**26** Vegye le a kereket.


**27** Szerelje be a kerékagy rögzítő anya új sasszegét.



**28** Tegyen kenőanyagot a kerékagyanyára. Használjon többcélú zsírt.

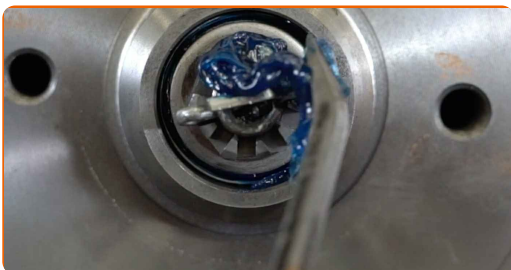


**29** Tegye fel a kerékanya kupakját. Használjon gumikalapácsot.

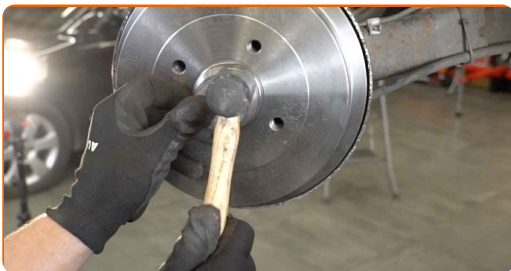

**30** Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.




**31** Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.

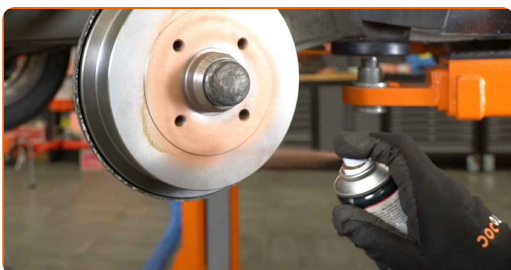

**32** Szerelje fel a kereket.



**33** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

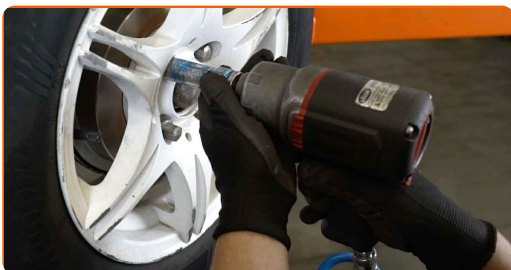

## Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW Golf IV Cabrio (1E)


34

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



35

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

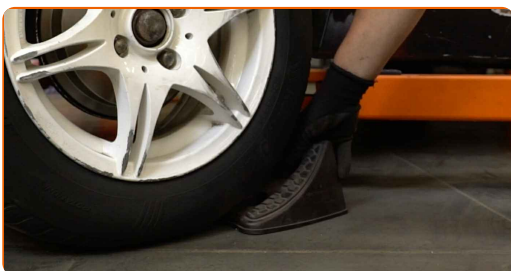

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **i JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.