



Légtömegmérő-csere  
**VW Golf IV Variant (1J5)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
VW Golf IV Variant (1J5) 1.6

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**CSERE: LÉGTÖMEGMÉRŐ – VW GOLF IV VARIANT (1J5). SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Kontakt tisztító spray
- Nyomatékkulcs
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Phillips csavarhúzó
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: légtömegmérő – VW Golf IV Variant (1J5). Az AUTODOC ajánlja:

- Szükség esetén törölje a hibakódokat az elektronikus vezérlőegységből.
- Ügyeljen arra, hogy por vagy szennyeződés ne kerüljön a légcsatorna alkatrészeibe és a fojtószelepházba.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Golf IV Variant (1J5) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

**3** Csatlakoztassa le a légcsatorna házát a levegőszűrő házról.



**4** Csavarja le a légszűrő ház hőterelő lemezét rögzítő csavarokat. Használjon Phillips csavarhúzó.

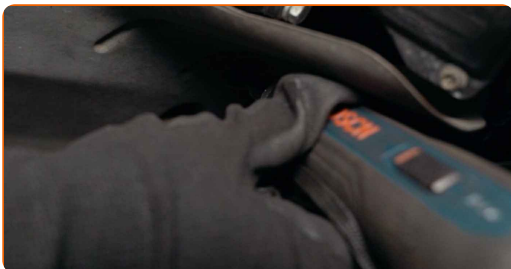

**5** Távolítsa el a légszűrő ház hőterelő lemezét.




**6** Válassza le a tömegáram-érzékelő csatlakozóját.



**7** Lazítsa meg a légcsatornát a légszűrőházhoz csatlakoztató rögzítőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.



**8** Csavarja ki a MAF érzékelő rögzítőcsavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon racsnis kulcsot.

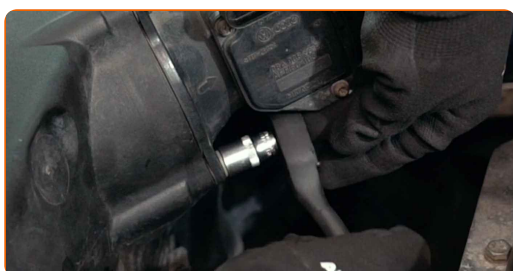

**9** Távolítsa el a tömegáram-érzékelőt.



**10** Szereljen be egy új tömegáram-érzékelőt.



**11** Húzza meg a MAF érzékelő rögzítőcsavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 4 Nm nyomatékkal.



**12** Húzza meg a légcsatornát a légszűrőházhoz csatlakoztató rögzítőbilincset. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.



**13** Tegyen kenőanyagot a tömegáram-érzékelő csatlakozójára. Használjon szilikonszírt.




**14** Csatlakoztassa a tömegáram-érzékelő csatlakozóját.

**15** Szerelje be a légszűrő ház hőterelő lemezét.

16

Csavarja be a légszűrő ház hőterelő lemezének rögzítő csavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

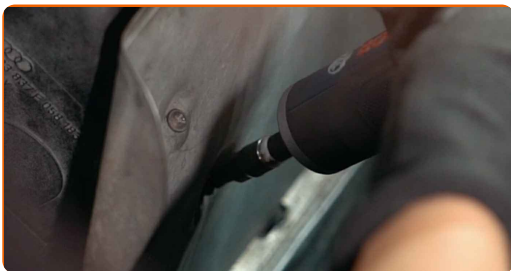

17

Szerelje fel a légcsatorna házát.



18

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

19

Állítsa le a motort.

20

Vegye le a sárvédő takarót.

21

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LÉGTÖMEGMÉRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **i JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.