

AUTODOC CLUB

Gyújtógyertya-csere **VW**
LT 28-46 II Platós
teherautó / Alváz (2DC,
2DF, 2DG, 2DL, 2DM)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
VW LT 28-46 II Platós teherautó / Alváz (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

**CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – VW LT 28-46 II PLATÓS
TEHERAUTÓ / ALVÁZ (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

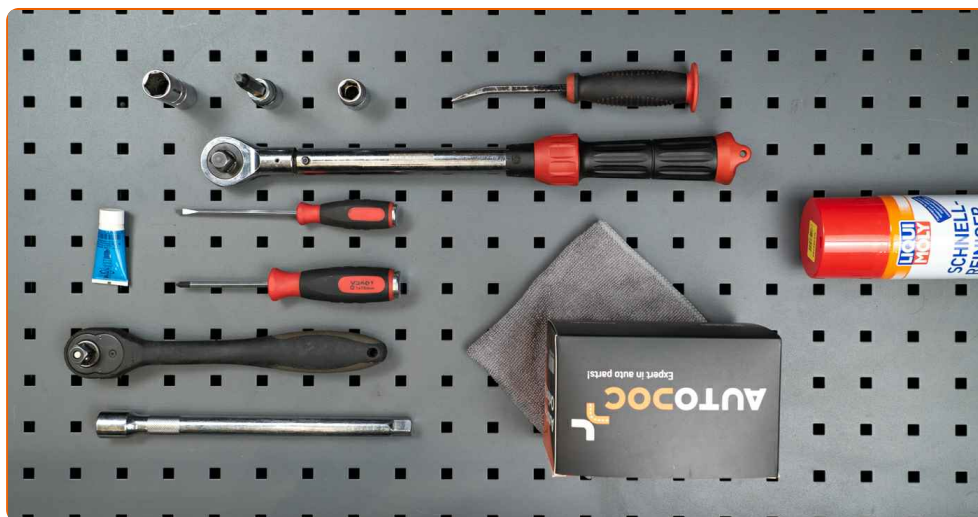

- Univerzális tisztítóspray
- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- 13 számú csavarbehajtó bit
- imbuszkulcs bit H6-as
- 8 XZN bit
- 16 Gyertya dugókulcs
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Phillips csavarhúzó
- Mikrószálás kendő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtógyertya – VW LT 28-46 II Platós teherautó / Alváz (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata minden gyújtógyertya esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓGYERTYA – VW LT 28-46 II PLATÓS TEHERAUTÓ / ALVÁZ (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.


3 Vegye le a motorfedelelet.




Az AUTODOC javasolja:

- Emelje fel a motorburkolatot, egyidőben emelje, és fogja mindkét oldalon.


4 Csavarja ki az olajnívópálca tartót. Használjon 8-os XZN bit hegyet. Használjon racsnis kulcsot.

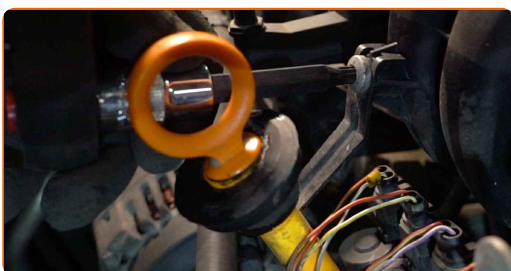


5 Vegye ki az olajvívpálcát.

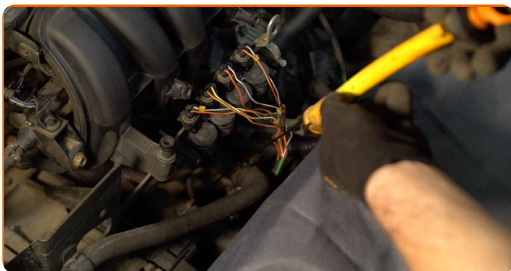


6 Csavarja ki a szívócső rögzítőket. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

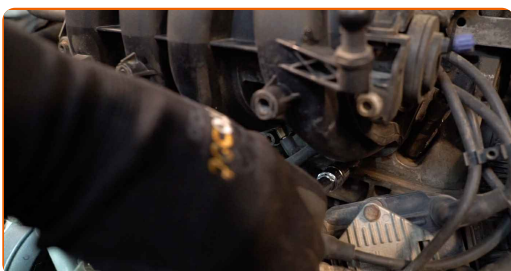


7 Akassza ki a gyújtókábel rögzítő patenteket.

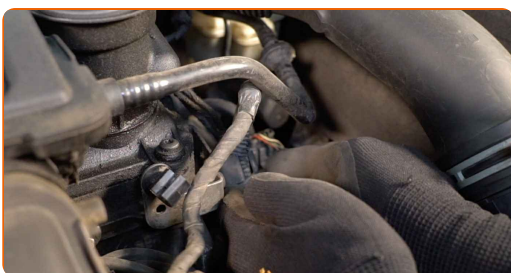


8 Csatlakoztassa le a vákuum érzékelőt.

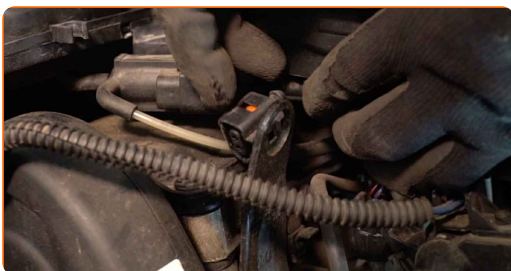


9 Csatlakoztassa le a vákuumcsövet.

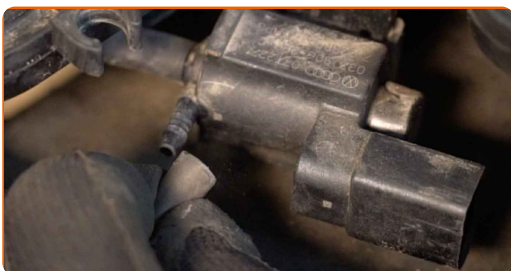


10 Csavarja ki a szívócső rögzítőket. Használjon Phillips csavarhúzó.

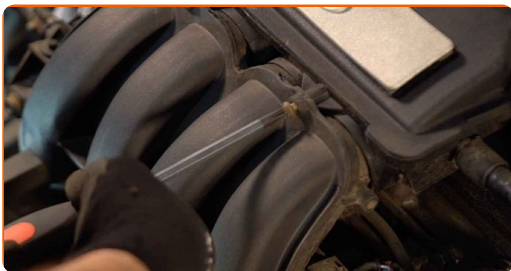


11 Vegye ki a szívócsövet.

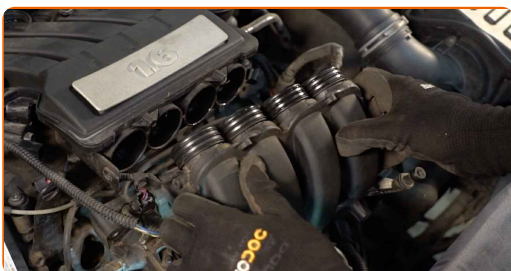

12 Fedje le a szívócső csatornáit egy mikroszálás törlővel, hogy ne juthasson be por és szennyeződés.

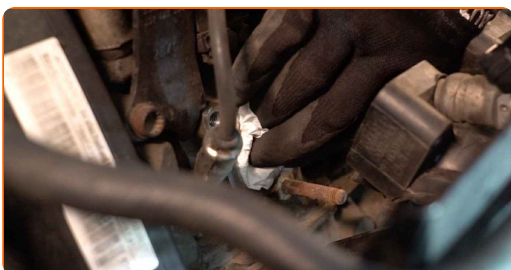

13 Távolítsa el a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészekből.

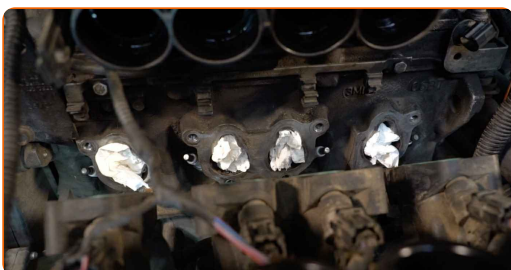


Csere: gyújtógyertya – VW LT 28-46 II Platós teherautó / Alváz (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Az AUTODOC ajánlja:

- Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a gyújtógyertya vezetékeket.
- Jegyezze meg a gyújtógyertya vezetékek csatlakozóinak sorrendjét.


14

Tisztítsa meg a gyertyafészek belső részét a szennyeződésektől, a portól és a törmeléktől.

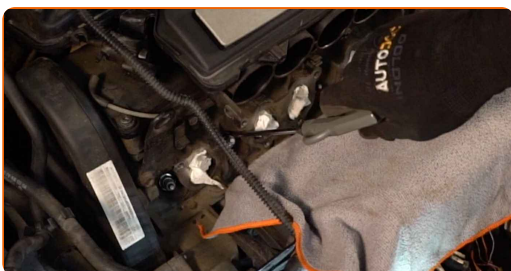


15

Csavarja ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon racsnis kulcsot.

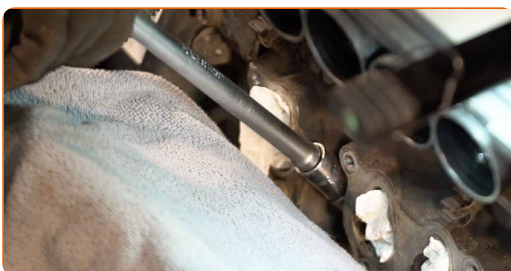


16

Vegye ki a gyújtógyertyákat. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.

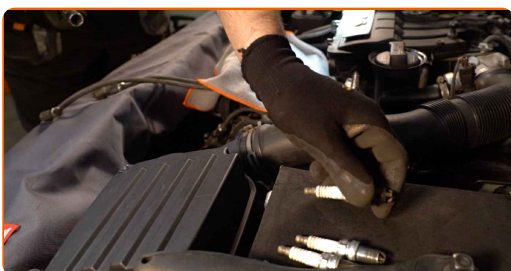

17

Tegyen vékony réteg magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyagot az új gyújtógyertyák meneteire.

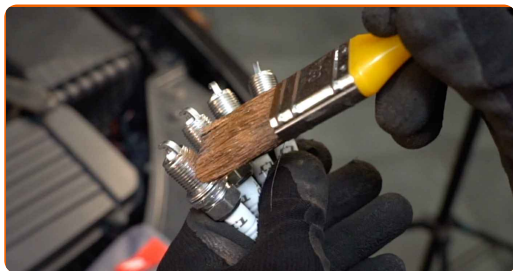

18

Szerelje be az új gyújtógyertyákat a fészkekbe. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16.



19

Csavarja be az új gyújtógyertyákat, és húzza meg őket. Használja következő méretű gyertya dugókulcsot: 16. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 25 Nm nyomatékkal.




Csere: gyújtógyertya – VW LT 28-46 II Platós teherautó / Alváz (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne húzza meg a gyújtógyertyákat túlságosan. A túlzott nyomaték megrongálhatja a menetes csatlakozókat.
- A gyertyakulcs használata közben legyen óvatos! Ha ferdén használja, megsértheti a menetes csatlakozókat.


20

Tisztítsa meg a szívócső rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.

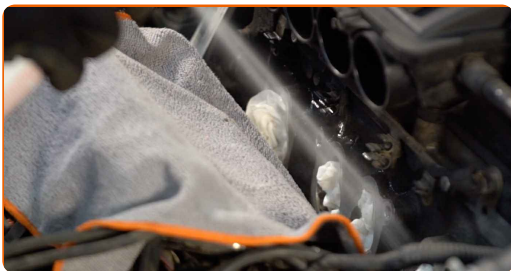

21

Tegyen kenőanyagot a gyújtógyertya vezeték csatlakozóira. Használjon magas hőmérsékletű zsírt. Használjon lapos csavarhúzózt.

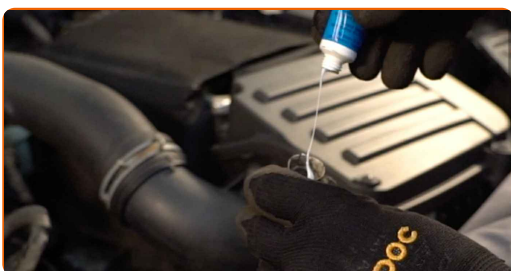

22

Szerelje be a gyújtógyertya vezeték csatlakozóit a gyertyafészkekbe. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gyújtógyertya – VW LT 28-46 II Platós teherautó / Alváz (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Kövesse a beszerelési lépéseket.


23 Vegye le a mikroszálás törlőt a szívócsőről.




24 Távolítsa el a szívócső tömítését. Használjon lapos csavarhúzó.

25 Szereljen fel új szívócső tömítést.


26 Szerelje fel a szívócsövet.

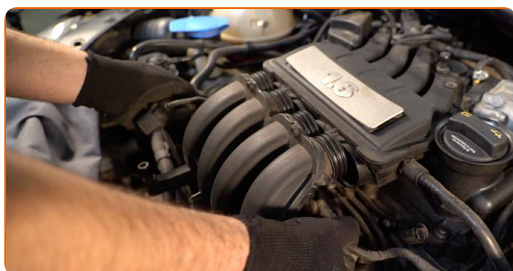


27 Húzza meg a szívócső rögzítőit. Használjon Phillips csavarhúzó.

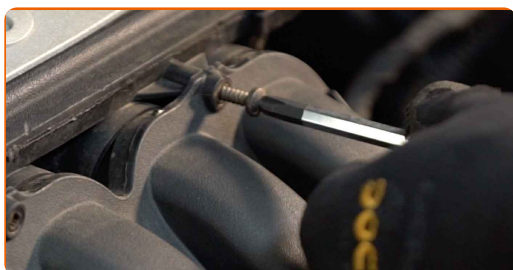

28 Húzza meg a szívócső rögzítőit. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

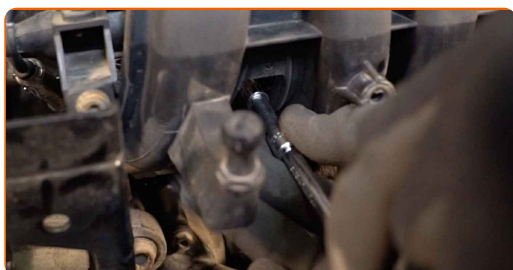


29 Csatlakoztassa a vákuum érzékelőt.

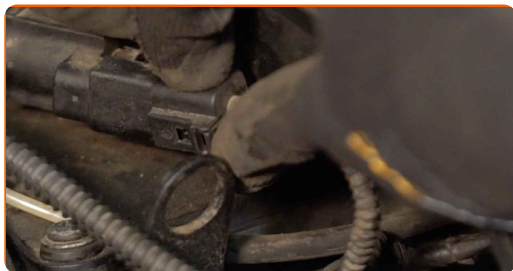


30 Csatlakoztassa a vákuumcsövet.




31 Csatlakoztassa a gyújtókábel rögzítő patenteket.

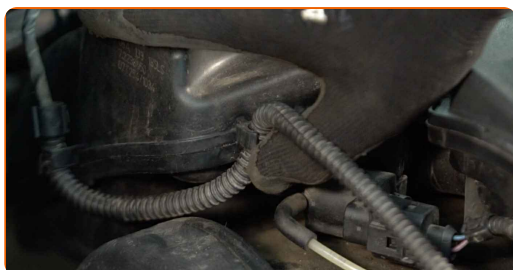

32 Helyezze be az olajnívópálcát.

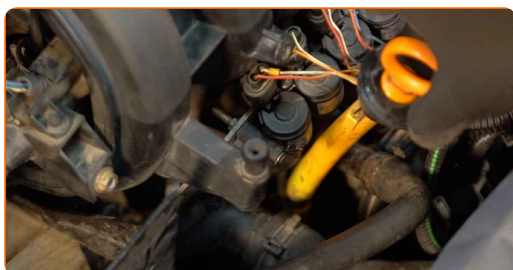

33 Csatvarja be az olajnívópálca tartót. Használjon 8-os XZN bit hegyet. Használjon racsnis kulcsot.

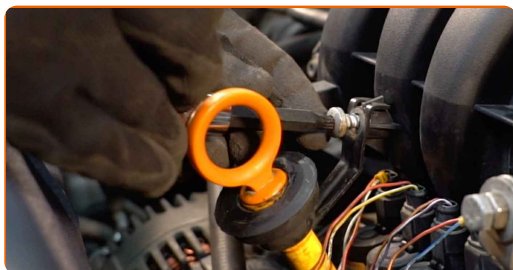

34

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.



Csere: gyújtógyertya – VW LT 28-46 II Platós teherautó / Alváz (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erőfeszítést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.

35

Járassa pár percre a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

36

Állítsa le a motort.

37

Vegye le a sárvédő takarót.

38

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYŰJTŐGYERTYA: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.