



Gyújtótrafó-csere **VW**
Multivan T5 (7HM, 7HN,
7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 TSI 4motion

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Golf VI Hatchback (5K1) 2.0 GTi

CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

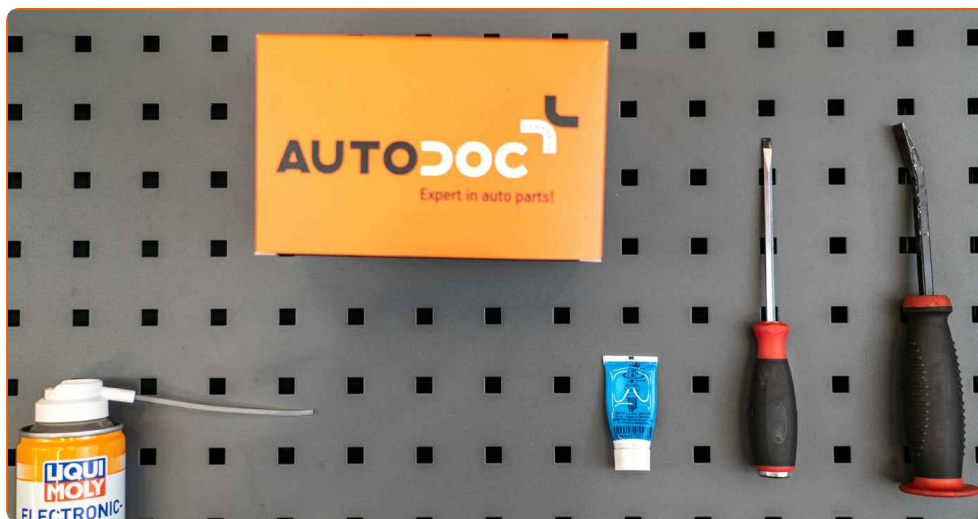

- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Kontakt tisztító spray
- Lapos csavarhúzó
- Feszítővas
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtótrafó – VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata minden henger gyújtótekerce esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Vegye le a motorfedelelet.



4 Húzza ki a csatlakozókat a gyújtótekercekből.

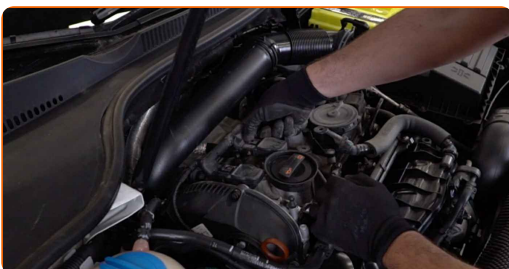

5

Emelje meg kissé a gyújtótekercek vezetékét és helyezze el oldalvást.



6

Feszítse fel a gyújtótekercket. Használjon feszítővasat.



7

Vegye ki a gyújtótekercket a gyújtógyertya fészekből.



8

Tegyen kenőanyagot a gyújtótekerck végére. Használjon magas hőmérsékletű zsírt. Használjon lapos csavarhúzózt.



- 9 Szerelje fel az új gyújtótekercest is a gyújtógyertya fészekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



- 10 A gyújtótekercs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.



Csere: gyújtótrafó – VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). Az AUTODOC ajánlja:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 11 Csatlakoztassa a gyújtótekercek csatlakozóit.



12

Rögzítse fixen a gyújtótekercsek vezetékét a beszerelési helyénél.



13

Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



14

Vegye le a sárvédő takarót.

15

Zárja le a motorháztetőt.

16

Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

17

Állítsa le a motort.

SZÉP MUNKA! 👍

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYŰJTŐTRAFÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

(i) JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.