



Hosszbordás szíj-csere
VW New Beetle
Hatchback (9C1, 1C1)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6,
VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)
1.9 TDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:



- Féktisztító
- Réz zsír
- 16 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T20
- Kombinált kulcs №16
- Kerék duókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Lapos Csavarhúzó
- Sárvédő takaró
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: hosszbordás szíj – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

4 Lazítsa meg a kerékrögítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



5 Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőaknára.

6 Csavarja ki a kerékcsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

7

Vegye le a kereket.



8

Távolítsa el az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Csavarja ki a motor műanyag oldalborításának rögzítőjét. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot. Használjon lapos csavarhúzó.



9

Távolítsa el az olajteknő borítását. Távolítsa el az oldalsó műanyag borítást.



10

Húzza oldalra a hosszbordásszij szíj feszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16.



11

Távolítsa el a hosszbordásszíjat.



12

Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.



Csere: hosszbordás szíj – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

13


Szerelje fel a hosszbordásszíjat.




Csere: hosszbordás szíj – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Tipp:

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.


- 14** Húzza oldalra a hosszbordásszj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon menetfúró hajtóvasat.

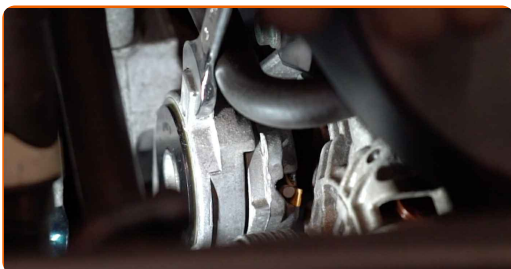


- 15** Helyezze fel a hosszbordásszját a szíjfeszítő tárcsára.

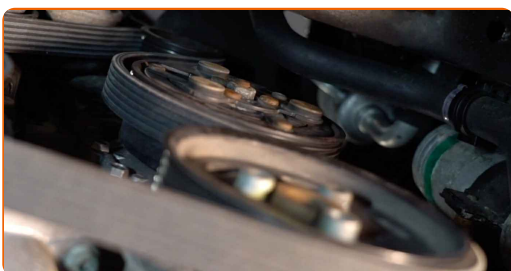

- 16** Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére.

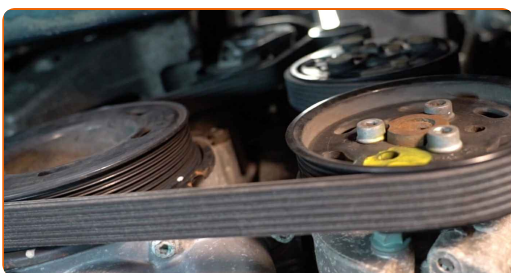

- 17** Szerelje fel az oldalsó műanyag panelt. Szerelje vissza az olajteknő borítását.

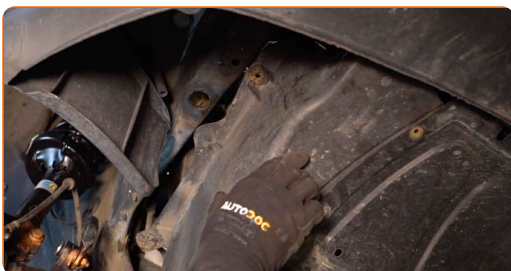

- 18** Csavarja be a motor műanyag oldalborításának rögzítőit. Húzza meg az olajteknő alsó burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon racsnis kulcsot. Használjon lapos csavarhúzó.



- 19** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.



- 20** Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: hosszbordás szíj – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

21

Szerelje fel a kereket.



Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

22

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



23

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.



24

Kapcsolja be a gyújtást. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.



25 Vegye le a sárvédő takarót.

26 Zárja le a motorháztetőt.

27 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.