




Elülső féknyereg-csere
VW Parati III (5X5)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK

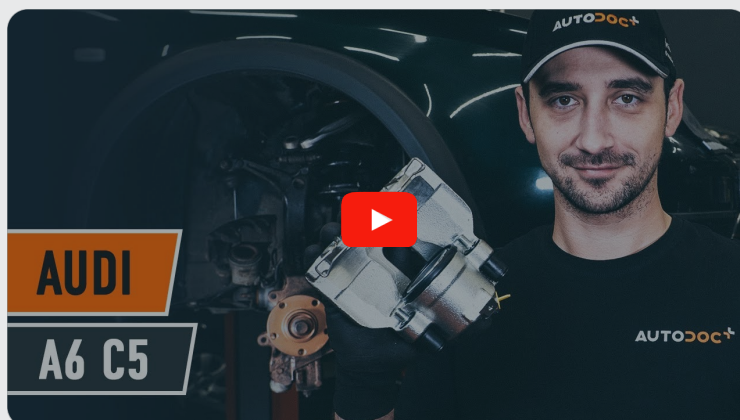

Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
VW Parati III (5X5) 1.8

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4

CSERE: FÉKNYEREG – VW PARATI III (5X5). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

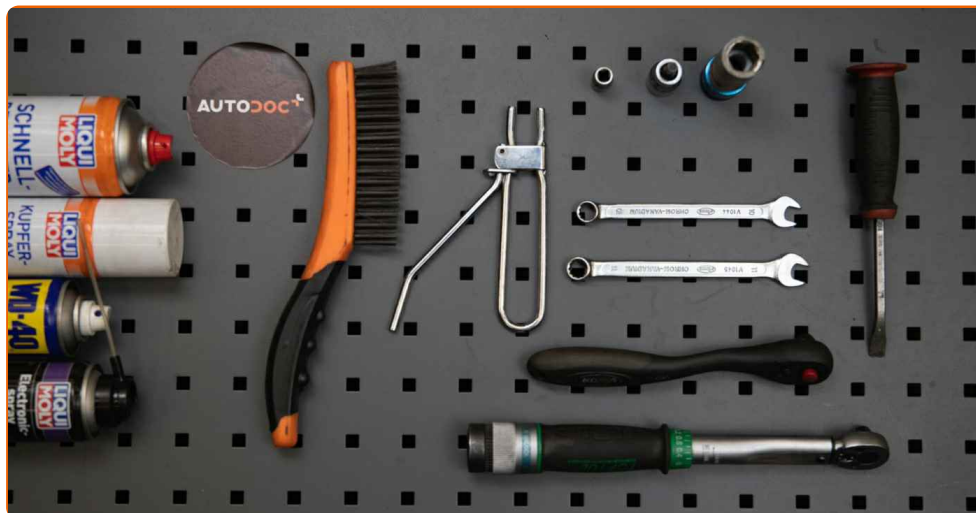

- Drótkefe
- Féktisztító
- Kontakt tisztító spray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №10
- Kombinált kulcs №11
- 10 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h7-as
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Fékcső rögzítő
- Folyadéktartály
- Féklégtelenítő készlet
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása

Csere: féknyereg – VW Parati III (5X5). Tipp:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKNYEREG – VW PARATI III (5X5). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.


2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



4 Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.

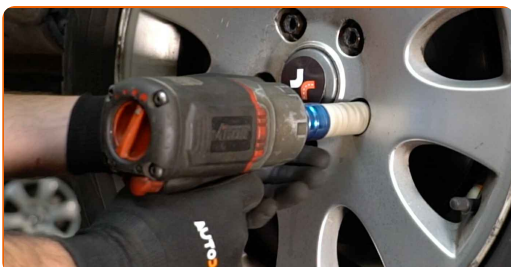


Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Parati III (5X5)


6

Vegye le a kereket.

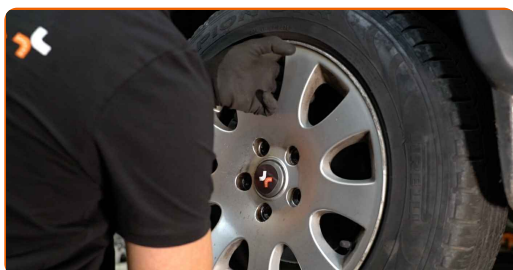


7

Csatlakoztassa le a fékkopás érzékelő csatlakozóját.

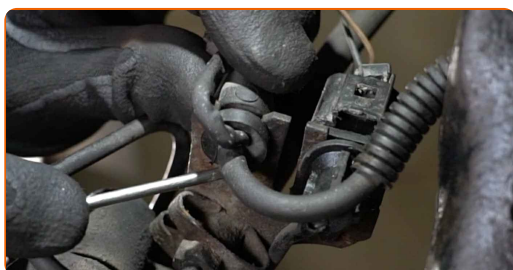

8


Csatlakoztassa le a fékbetét kopásérzékelőt. Használjon feszítővasat.

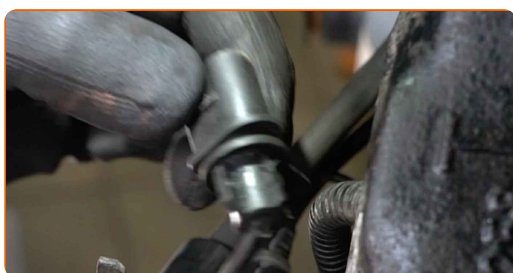

Figyelem!

- Nem minden gépkocsi van felszerelve fékbetét kopásérzékelővel.

9 Válassza szét a fékbetéteket. Használjon feszítővasat.

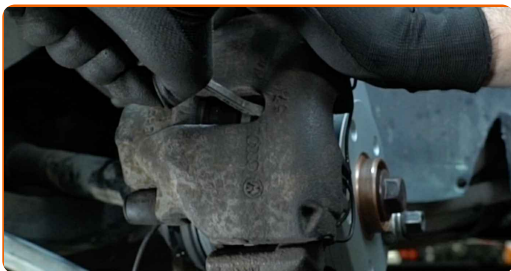


10 Tisztítsa meg a fékcső féknyereghez való csatlakozásának területét, és vezetőcsapok területét. Használjon drótkéfé. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: féknyereg – VW Parati III (5X5). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


11 Fékcső bilincs használatával akassza le a fékcsövet.

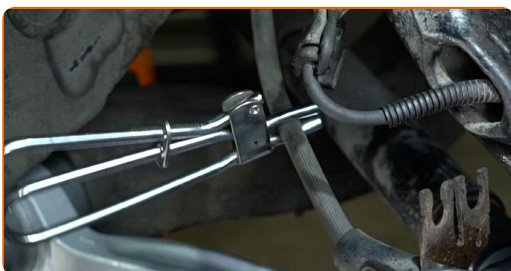


12 Helyezzen egy tartályt alulra a fékfolyadékknak.

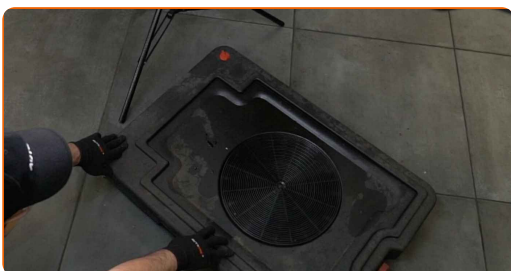


- 13** Csavarja ki a fékcsövet a fékkör vezetékhez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

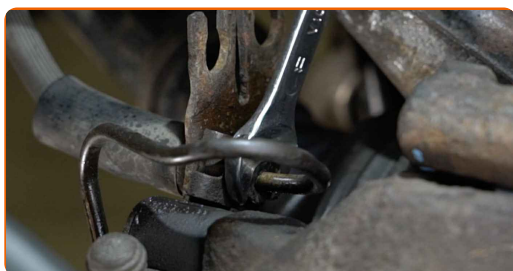


- 14** Távolítsa el a féknyereg vezetőcsapok porvédőit. Használjon feszítővasat.

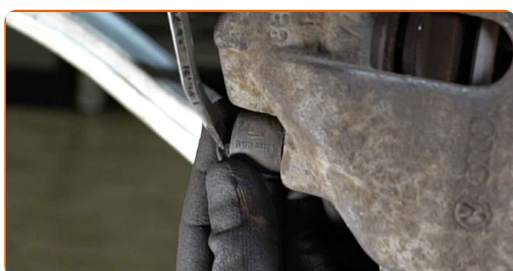

- 15** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

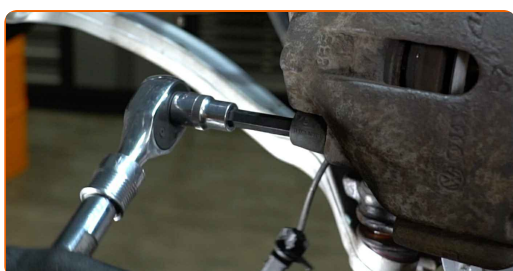

- 16** Csatlakoztassa le a féknyereg leszorító rugót. Használjon feszítővasat.

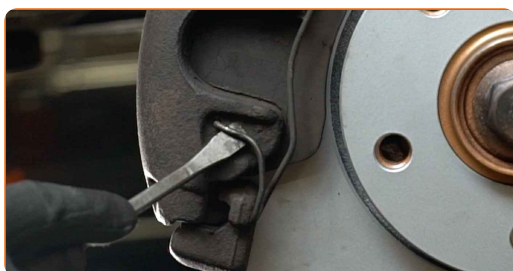

17

Távolítsa el a féknyerget.



Csere: féknyereg – VW Parati III (5X5). Tippek az AUTODOC-tól:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyerget cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetőcsapszegek, használja a régieket.
- Ellenőrizze a féknyereg konzolt, a féknyereg vezetőcsapokat és a porvédőket. Tisztítsa meg ezeket. Cserélje ki, ha szükséges.

18

Csavarja ki a féktömlőt a féknyereghez csatlakoztató tartókonzolt.

19

Távolítsa el a fékbetéteket.


20

Tisztítsa meg a fékcsövek rögzítőit. Használjon drótkéfét. Használjon féktisztítót.


Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: féknyereg – VW Parati III (5X5). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 21** Csavarja ki a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

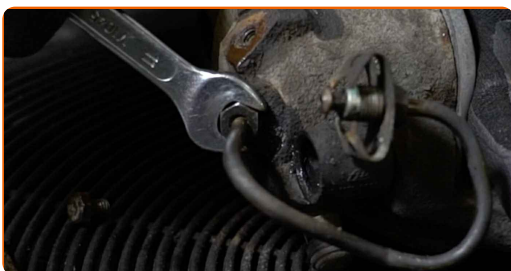


- 22** Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

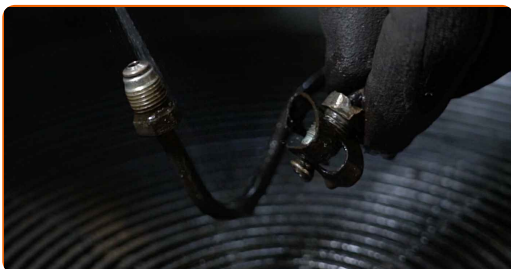

Csere: féknyereg – VW Parati III (5X5). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

- 23** Csavarja be a fékcsövet a féknyereghez csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

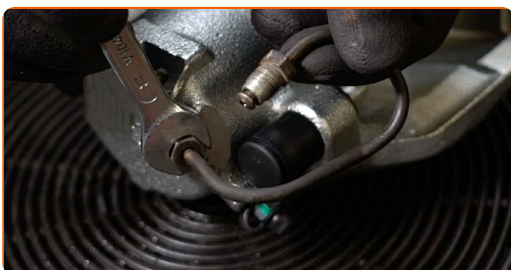

24

Csavarja be a fékcső tartó rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

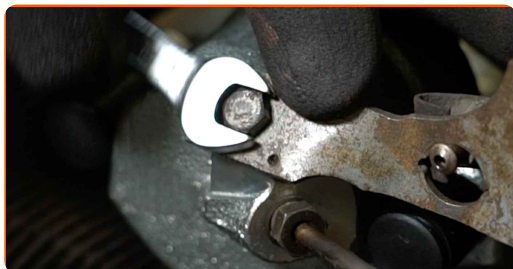


25

Szerelje fel a fékbetéteket.




26

Szerelje fel a féknyeret és rögzítse. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.

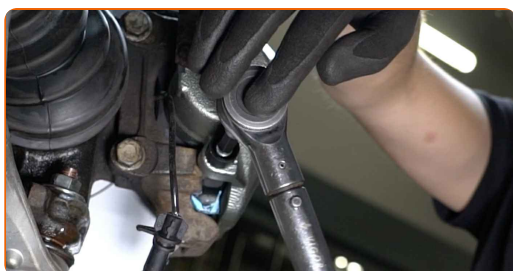


27

Szerelje fel a féknyereg vezetőcsapok porvédőt.

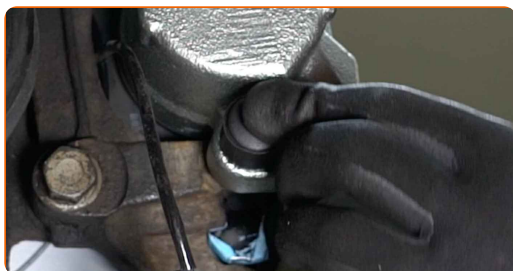


28

Távolítsa el a fékbetét rögzítő kapcsát. Használjon feszítővasat.

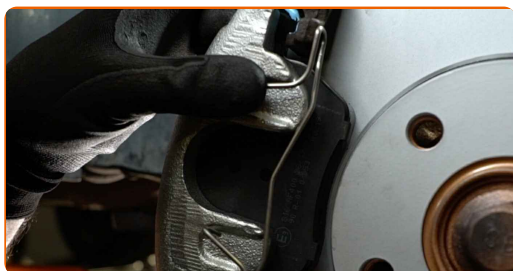


29 Tegyen kenőanyagot a fékcsőre. Használjon féktisztítót.

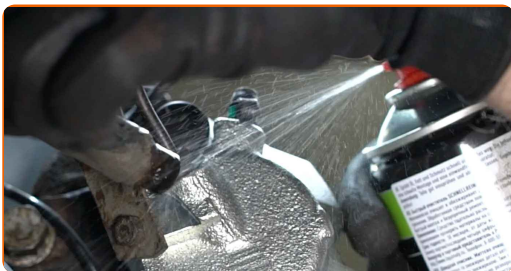


Az AUTODOC javasolja:

- Csere: féknyereg – VW Parati III (5X5). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.


30 Csavarja be a fékcsövet a féktömlőbe. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 11.

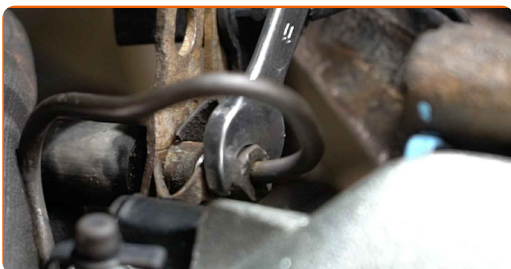


31 Tegyen a fékbetétkopás-érzékelő dugójára kenőanyagot. Használjon szilikonzsirt.

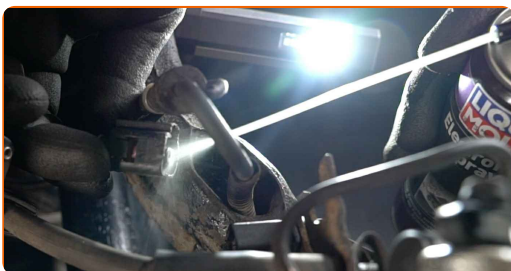


32 Csatlakoztassa a fékbetét kopásérzékelőt.

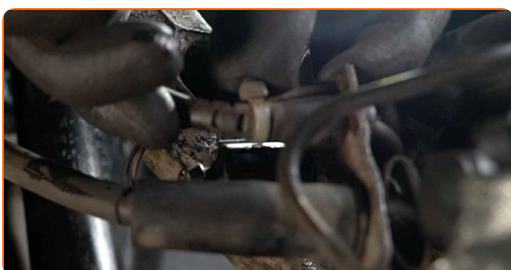

33 Csatlakoztassa a fékkopás érzékelő csatlakozóját.

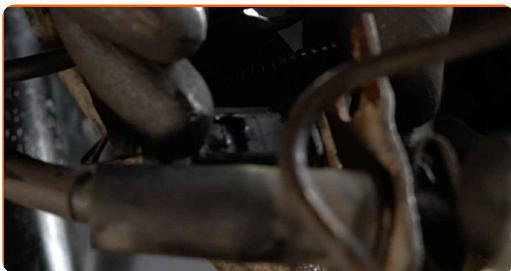


34 Távolítsa el a fékcső bilincset.

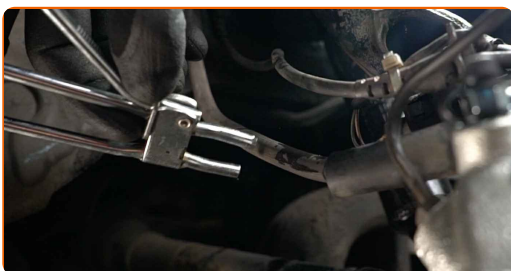

35 Csatlakoztassa a féklégtelenítő készletet a féklégtelenítő csavarhoz.



36 Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

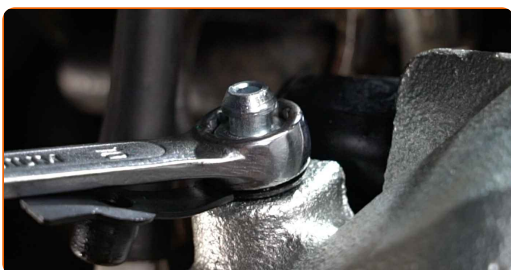


37 Légtelenítse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.



38

Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.

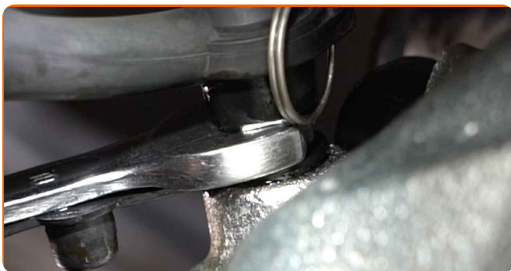


39

Csatlakoztassa le a féklégtelenítő készletet.

40

Tisztítsa le a szennyeződéseket a fékcső csavarról. Használjon féktisztítót.

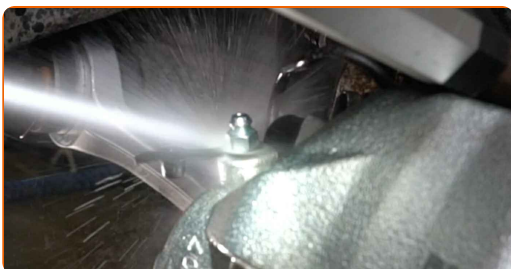


Csere: féknyereg – VW Parati III (5X5). A szakemberek ajánlják:

- A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

41

Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 10. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.

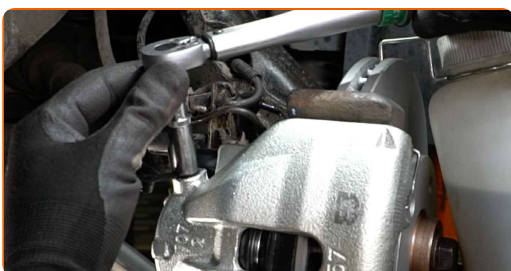

42

Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézssírt használjon.



43

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.




Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: féknyereg – VW Parati III (5X5). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

44

Szerelje fel a kereket.

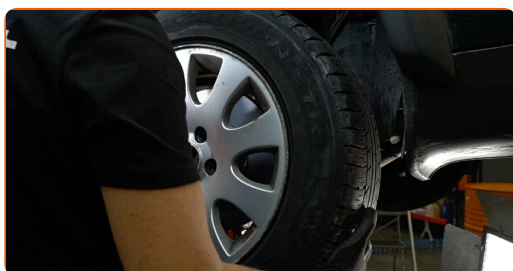

Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW Parati III (5X5)


45

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



46

Engedje le a gépkocsit, és húzza meg a keréktartó csavarokat X alakzatban haladva egymás után. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

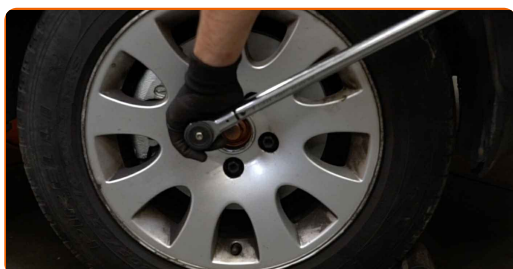

47

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.




Csere: féknyereg – VW Parati III (5X5). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

48

Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

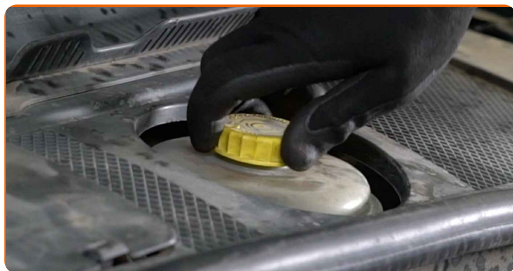

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.