



Elülső stabilizátor rúd-  
csere **VW Passat B8**  
**Sedan (3G2, CB2)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 1.4 TSI, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 2.0 TDI, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 1.6 TDI, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 1.4 TSI 4motion, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 1.8 TSI, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 2.0 TSI, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 2.0 TSI 4motion, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 1.4 GTE Hybrid, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 2.0 TDI (DBGB), VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 1.5 TSI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Passat B7 Sedan (362) 2.0 TDI

**CSERE: STABILIZÁTOR RÚD – VW PASSAT B8 SEDAN  
(3G2, CB2). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE  
LEHET:**

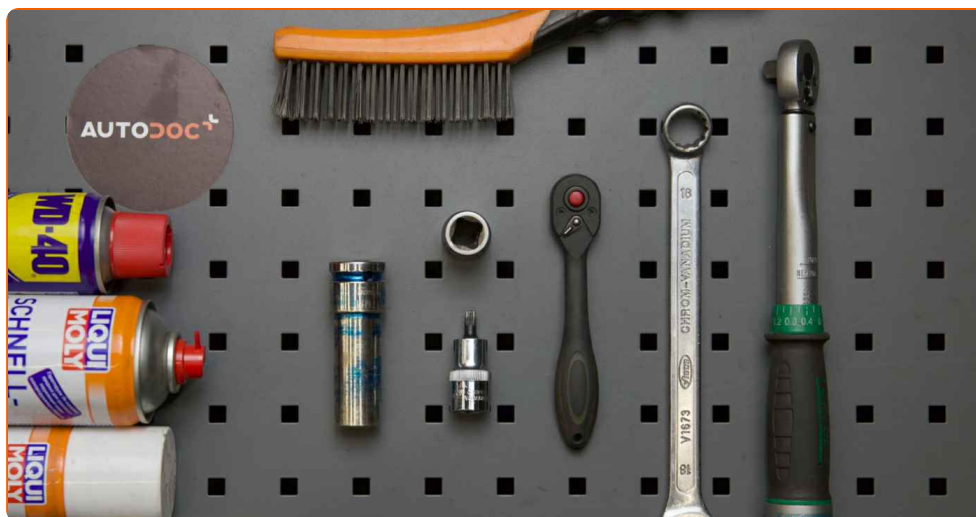

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №18
- 18 számú csavarbehajtó bit
- 6 XZN bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**

### Az AUTODOC javasolja:

- Az VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) stabilizátor karokat párban cserélje.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét stabilizátor kar esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

**1** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

**2** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



**3** Emelje el az autó elejét, és rögzítse alátámasztással.

**4** Csavarja ki a kerékcsavarokat.




### Az AUTODOC javasolja:

- **Figyelem!** A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2)


5

Vegye le a kereket.

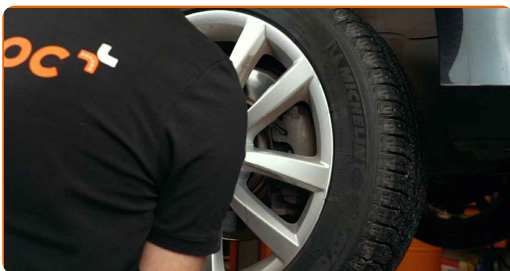

6

Tisztítsa meg a stabilizátor kar összes csuklóját. Használjon drótkéfé. Használjon WD-40 spray-t.

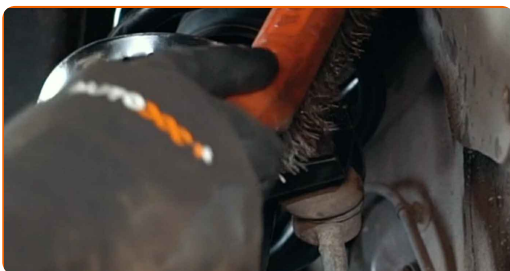


7

Csavarja ki a stabilizátor kart a lengéscsillapító rugóstaghoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon racsnis kulcsot.




**8**


Csavarja ki a stabilizátor kart a stabilizátor rúdhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használjon 6-os XZN bit hegyet. Használjon racsnis kulcsot.

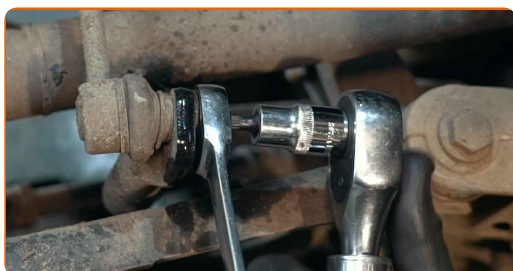
**9**

Távolítsa el a stabilizátor rudat.

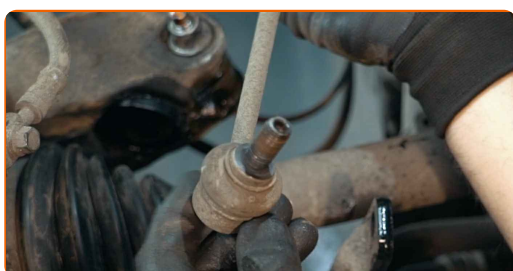
**10**

Tisztítsa meg a stabilizátor kar beszerelési helyét. Használjon drótkéfét. Használjon WD-40 spray-t.

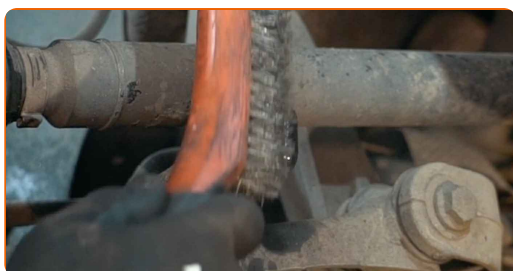
**11**


Szerelje fel az keresztstabilizátor rudat.



- 12** Húzza meg a stabilizátor kar rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használjon 6-os XZN bit hegyet. Használjon racsnis kulcsot.



- 13** Húzza meg a stabilizátor kart a lengéscsillapító rugóstaghoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon 6-os XZN bit hegyet. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkal.

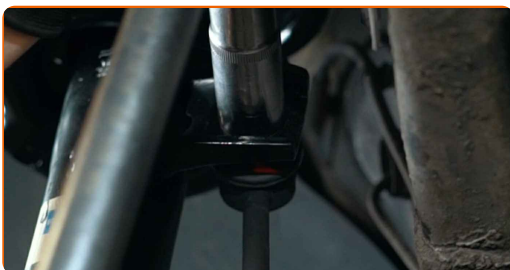

- 14** Húzza meg a stabilizátor kart a stabilizátor rúdhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 18. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 18. Használjon 6-os XZN bit hegyet. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkal.



- 15** Kenje be kenőanyaggal a stabilizátor karon lévő összes csuklót. Rézszírt használjon.




16 Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.

17 Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.




18 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.

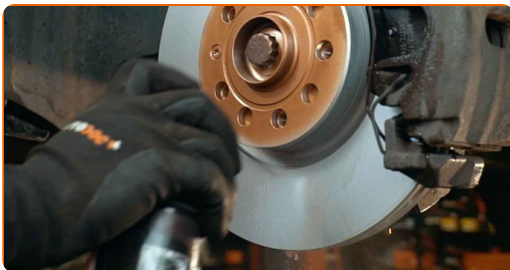

### Az AUTODOC javasolja:

- Csere: stabilizátor rúd – VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

19 Szerelje fel a kereket.

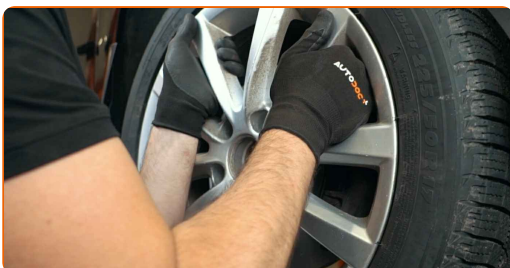




### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2)


20

Csavarja be a kerécsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

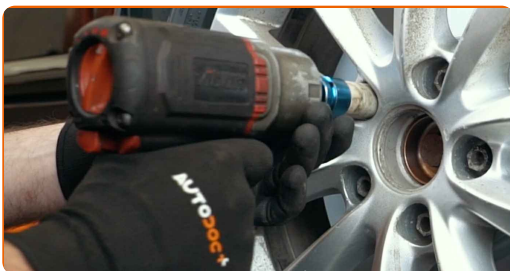


21

Engedje le a gépkocsit, és húzza meg a keréktartó csavarokat X alakzatban haladva egymás után. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

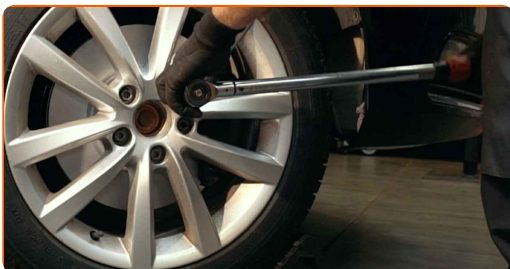

22

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

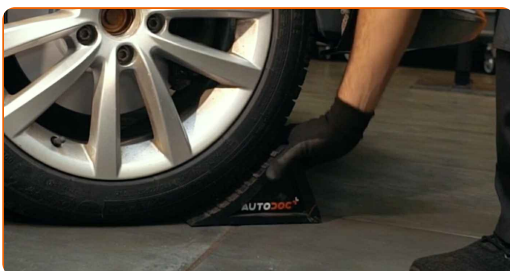

**SZÉP MUNKA!** 👍

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**STABILIZÁTOR RÚD: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **(i) JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.