



Fényszóró izzó-csere **VW**
Passat B8 Sedan (3G2,
CB2) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 1.4 TSI, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 2.0 TDI, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 2.0 TDI 4motion, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 1.6 TDI, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 1.4 TSI 4motion, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 1.8 TSI, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 2.0 TSI, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 2.0 TSI 4motion, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 1.4 GTE Hybrid, VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 2.0 TDI (DBGB), VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2) 1.5 TSI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Touran I (1T3) 1.6 TDI

CSERE: FÉNYSZÓRÓ IZZÓ – VW PASSAT B8 SEDAN
(3G2, CB2). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE
LEHET:



- Kontakt tisztító spray

- Lapos csavarhúzó

Szerszámok vásárlása


Csere: fényszóró izzó – VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2). A szakemberek ajánlják:

- A csere folyamata a jobb és a baloldali fényszóró izzók esetében megegyezik.
- Mindkét fényszóróban egyidőben cserélje ki az izzókat.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


CSERE: FÉNYSZÓRÓ IZZÓ – VW PASSAT B8 SEDAN (3G2, CB2). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:

1 Kapcsolja le a gyújtást. Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Távolítsa el a fényszóró hátsó borítását.

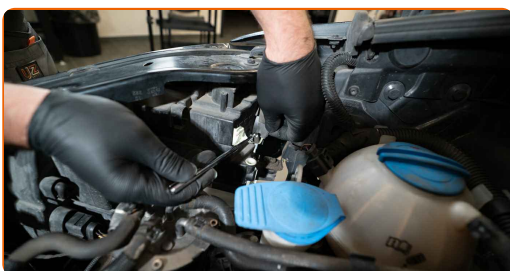

3 Csatlakoztassa le az izzófoglatot, ehhez kb. 30°-al kell elfordítani. Távolítsa el a foglatot a fényszóróból.

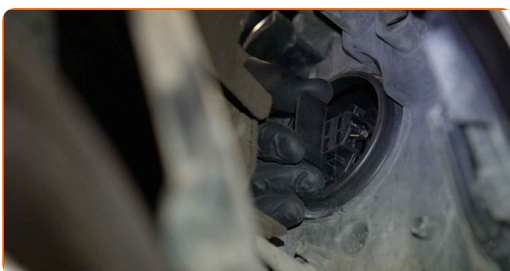

- 4 Vegye ki a régi izzót. Használjon lapos csavarhúzó. Ellenőrizze az izzó foglalat csatlakozók állapotát. Cserélje ki, ha szükséges.



Csere: fényszóró izzó – VW Passat B8 Sedan (3G2, CB2). Az AUTODOC ajánlja:

- Tisztítsa meg az izzó beszerelési helyét a foglalatban.

- 5 Szerelje be az új izzót a foglalatba.



Az AUTODOC javasolja:


- Ügyeljen arra, hogy az izzó üvegét ne érintse meg. A rajta lévő ujjnyomok meghibásodást okozhatnak.

- 6 Szerelje be a foglalatot a fényszóróba. Rögzítse a foglalatot, ehhez kb. 30°-al kell elfordítani.



7

Szerelje fel és rögzítse a fényszóró hátsó burkolatát.

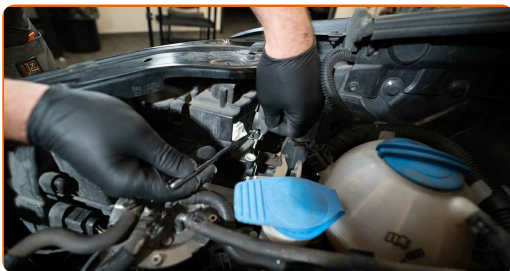

8

Kapcsolja be a gyújtást.

9

Kapcsolja fel a fényszórót, ellenőrizze, hogy az új lámpa megfelelően működik-e.

10

Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 👍

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉNYSZÓRÓ IZZÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.