



Hosszbordás szíj-csere  
**VW PASSAT Variant**  
**(3B5)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW PASSAT Variant (3B5) 1.6, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T, VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW PASSAT Variant (3B5) 2.0, VW PASSAT Variant (3B5) 2.0 4motion

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

**CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – VW PASSAT VARIANT (3B5). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Kombinált kulcs №17
- Racsnis kulcs
- Imbuszkulcs bit h5-as
- Sárvédő takaró
- Imbuszkulcs bit h7-as


**Szerszámok vásárlása**

## Az AUTODOC javasolja:


- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

**CSERE: HOSSZBORDÁS SZÍJ – VW PASSAT VARIANT (3B5). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:**

- 1 Nyissa fel a motorháztetőt.
- 2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.
- 3 Csavarozza ki a motorvédő burkolat rögzítőit. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

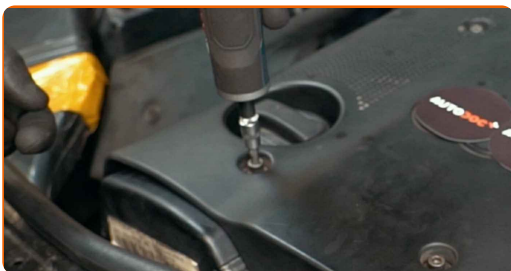

- 4 Vegye le a motorfedelelet.

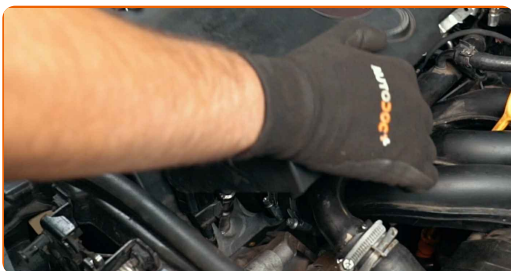

## Az AUTODOC javasolja:

- Csere: hosszbordás szíj – VW PASSAT Variant (3B5). Az alkatrész eltávolítása során ne alkalmazzon túlzott erőt, mert megsérülhet az alkatrész.

**5** Emelje fel az autó egy emelővel, vagy álljon a szerelőknára.

**6** Lazítsa meg a klímakompresszor szíj feszítőgörgő rögzítőjét. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.




**7** Távolítsa el az ékszíjat.


**Csere: hosszbordás szíj – VW PASSAT Variant (3B5). A szakemberek ajánlják:**

- Ellenőrizze a szíjfeszítő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

**8** Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíjfeszítő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.

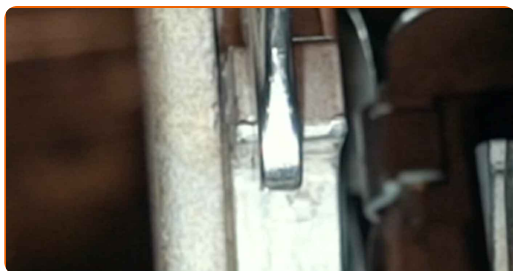

**9** Távolítsa el a hosszbordásszíjat.

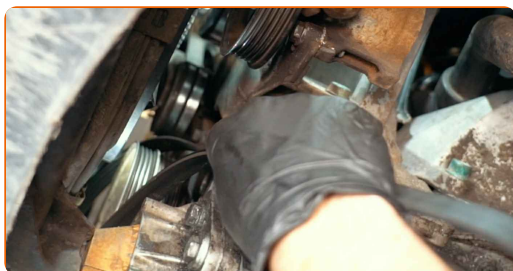


**Csere: hosszbordás szíj – VW PASSAT Variant (3B5). Tipp:**

- Ellenőrizze a szíjlesztő tárcsa és a feszítőgörgő állapotát. Cserélje ki ezeket, ha szükséges.

**10**

Helyezze vissza a szíjlesztő tárcsát az eredeti helyére.

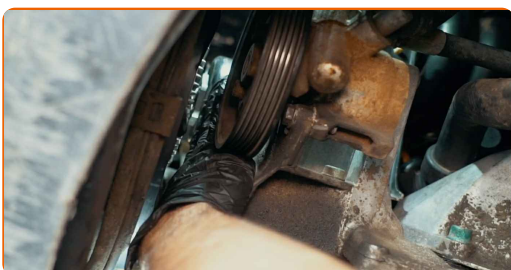


**11**

Szerelje fel a hosszbordásszíjat.

**12**

Húzza oldalra a hosszbordásszíj szíjlesztő tárcsát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.

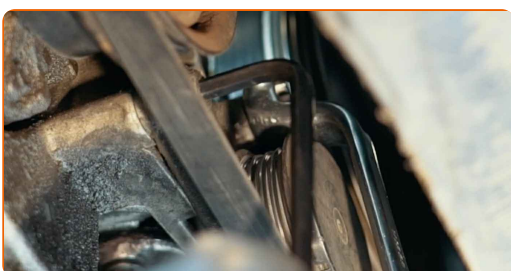


**13**

Helyezze fel szerpentin szíjat a főtengely tárcsára.

**Csere: hosszbordás szíj – VW PASSAT Variant (3B5). Az AUTODOC ajánlja:**

- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj szorosan illeszkedik minden tárcsára.
- Győződjön meg arról, hogy a hosszbordásszíj feszessége megfelelő.

**14** Szerelje be az ékszíjat.

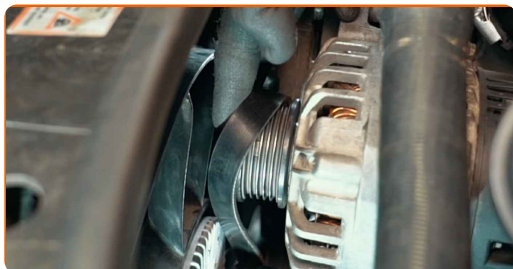

**15** Csavarja be a klímakompresszor szíj feszítőgörgő rögzítőjét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon H7-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

**16** Engedje le az autót.

**17** Helyezze vissza a szíjfeszítő tárcsát az eredeti helyére. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17.



**18** Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse.



### Az AUTODOC javasolja:

- Győződjön meg a motorvédő burkolat megfelelő illeszkedéséről. A vezető-illesztő elemekhez képest nem lehet eltolódva.
- Az alkatrész sérülésének elkerülése érdekében a felszerelés során ne alkalmazzon túlságosan nagy erőt.

- 19 Csavarozza be a motorvédő burkolat rögzítőket a helyükre. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.



- 20 Vegye le a sárvédő takarót.

- 21 Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**HOSSZBORDÁS SZÍJ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.