



Hátsó fékpofa-csere **VW**  
**Polo Hatchback (6R1,**  
**6C1)** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.2, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 TDI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TDI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 TSI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.0, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 TDI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI 16V, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.8 GTI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.0 TSI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW GOLF III (1H1) 1.4

**CSERE: FÉKPOFA – VW POLO HATCHBACK (6R1, 6C1).  
A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Kombinált kulcs 24
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Fogók
- Laposvéső
- Kalapács
- Gumikalapács
- Lapos Csavarhúzó
- Vágó fogók
- Kerékék

**Szerszámok vásárlása**


Csere: fékpofa – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden tengelyen cserélje ki a teljes fékbetét szetteket. Ez biztosítja a hatékony fékezést.
- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő minden féktárcsa esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.


## CSERE: FÉKPOFA – VW POLO HATCHBACK (6R1, 6C1). VÉGEZZE EL AZ ALÁBBI LÉPÉSEKET:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

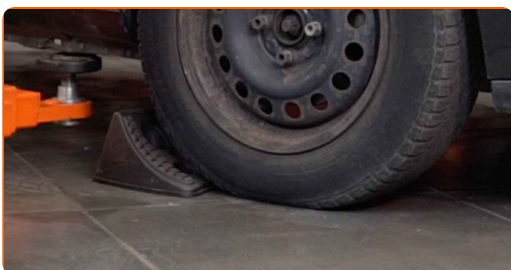


3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

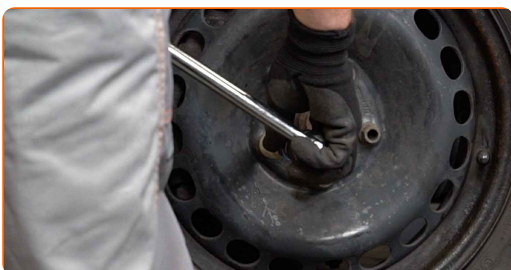

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5

Csavarja ki a kerécsavarokat.

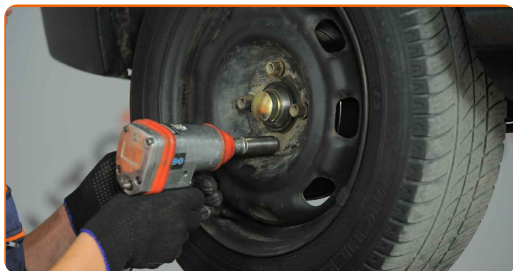


### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Polo Hatchback (6R1, 6C1)

6

Vegye le a kereket.

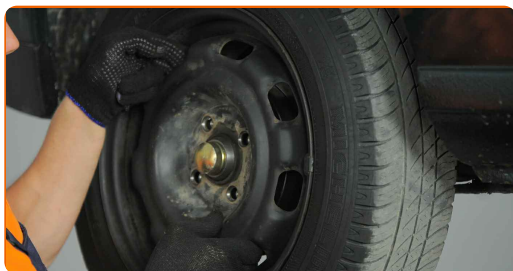

7

Távolítsa el a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon lapos fémhez való vésőt. Használjon kalapácsot. Használjon lapos csavarhúzó.



### Figyelem!

- Néhány gépkocsin nincs kerékagy sapka.

8

Vegye ki a kerékagy anyát rögzítő sasszeget. Használjon csipőfogót.



9

Csavarja ki a kerékagy tengelyanyát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 24.



10

Távolítsa el a fékdobot.




### Csere: fékpofa – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Tipp:


- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

11

Távolítsa el a fékbetéteket leszorító rugót. Használjon fogót.

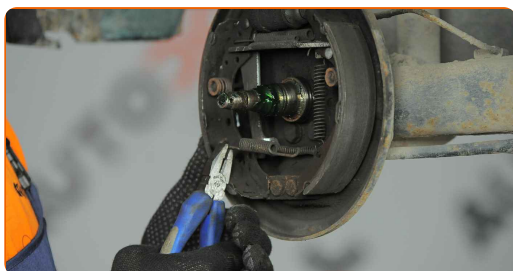

**12** Távolítsa el a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon fogót.

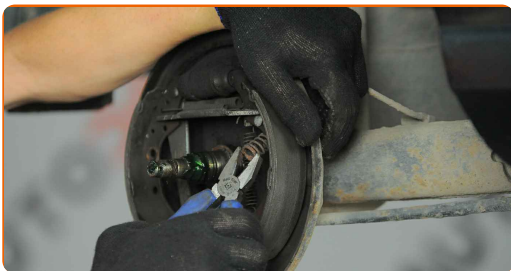


**13** Húzza ki mindkét fékbetétet a beállítóval a fékmunkahengerből, vigyázzon, hogy az alkatrészek ne sérüljenek.




**Csere: fékpofa – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Tippek az AUTODOC szakértőtől:**

- Ne nyomja le a fékpedált, ha leszerelte a hátsó dobfék fékpofákat. Ha lenyomja a fékpedált, a dugattyú kiesik a fékhengerből, a fékfolyadék szivárogni kezd, és csökken a rendszerben lévő nyomás.


**14** Csatlakoztassa le a kézfék bowdent. Használjon csipőfogót.

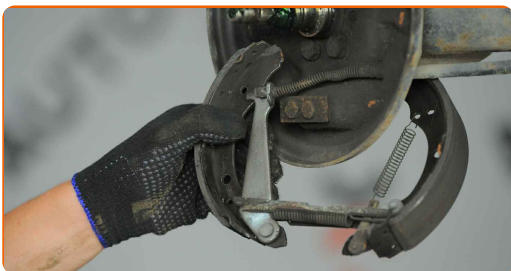


**15** Távolítsa el a fékbetéteket leszorító rugót.

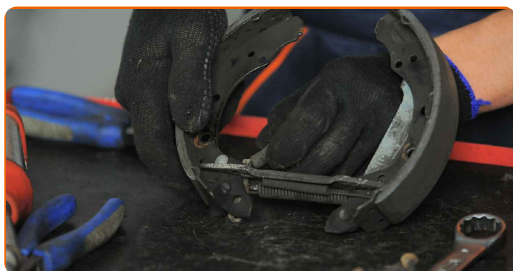


**16** Távolítsa el mindkét fékbetétet a tartókengyelről.

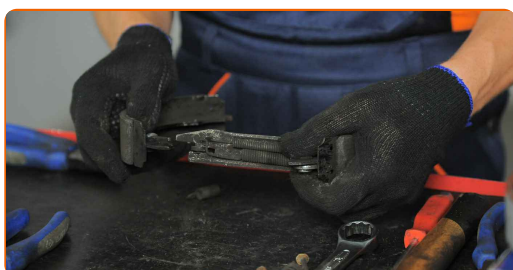

**17** Szerelje szét a felső rögzítő rugót és a beállító szerkezetet. Használjon fogót.

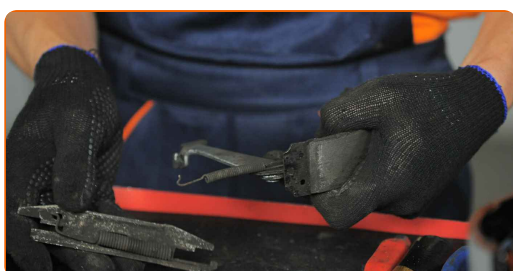


**18** Szerelje fel a felső rögzítőrugókat és a beállító mechanizmust az új a fékpofákra. Használjon fogót.

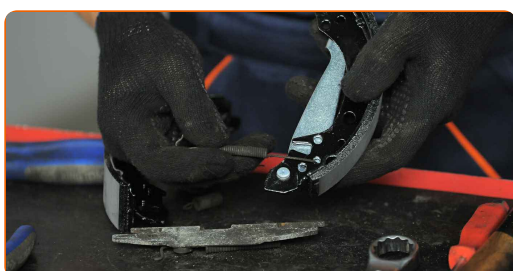




19

Úgy helyezze el a fékpofákat, hogy azok belső éleik a rögzítőlemezzre támaszkodjanak.

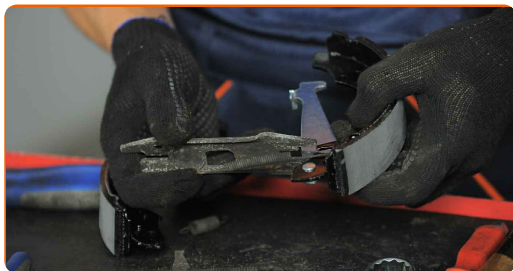


20

Szerelje fel a fékbetétek leszorító rugóját.

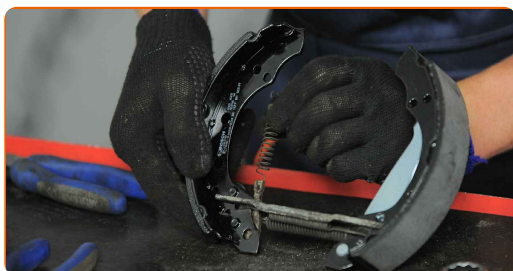

21

Csatlakoztassa a kézfék bowdent a kézfékkarhoz. Használjon csipőfogót. Használjon fogót.

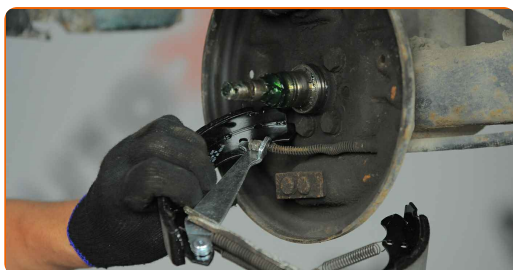

22


Csatlakoztassa a fékpofákat, a fékerőszabályozóval együtt a kerékfékhengerhez.



**23** Szerelje fel a fékbetét rögzítőbilincseket. Használjon fogót.



**24** Szerelje fel a fékbetétek leszorító rugóját. Használjon fogót.

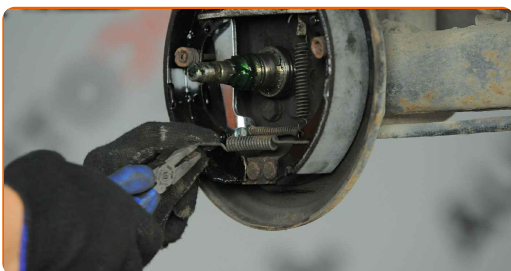


**25** Szerelje be a fékdobot.



**26** Csavarja be a kerékagy rögzítőelemét. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 24.



**27** Szerelje be a kerékagy rögzítő anya új sasszegét. Használjon kalapácsot. Használjon csipőfogót.

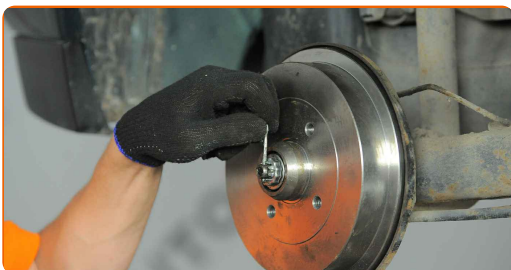

28

Szerelje fel a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon gumikalapácsot.




29

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.



30

Szerelje fel a kereket.

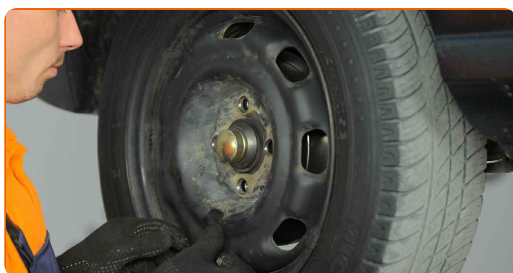

Csere: fékpofa – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). A szakemberek ajánlják:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

**31** Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



**32** Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.



**33** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Csere: fékpofa – VW Polo Hatchback (6R1, 6C1). Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

**34** Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

## Az AUTODOC javasolja:

- VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) - Nyomja le többször a fékpedált leállított motor mellett, amíg nem érez ellenállást.
- Fékbetét csere után az első 150-200 km-en finoman lassítson. Kerülje az erős, blokkoló fékezést.

35

A fékpedál 10-15 alkalommal való lenyomásával állítsa be a fékpofák és a dob közötti hézagot VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) autóján.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**FÉKPOFA: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.