



Pollenszűrő-cserere **VW**  
**Polo III Classic (6V2)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.9 SDI, VW Polo III Classic (6V2) 1.9 TDI, VW Polo III Classic (6V2) 1.8, VW Polo III Classic (6V2) 1.7 SDI, VW Polo III Classic (6V2) 1.4 16V, VW Polo III Classic (6V2) 2.0, VW Polo III Classic (6V2) 1.9 D

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

CSERE: POLLENSZŰRŐ – VW POLO III CLASSIC (6V2).  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:



• Mikrószálas kendő

• Sárvédő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

## Csere: pollenzűrő – VW Polo III Classic (6V2). Tippek az AUTODOC szakértőtől:


- A kabinszűrőt legalább hat havonta egyszer cserélje, kora tavasszal és ősszel.
- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Amennyiben az utastérbe beáramló levegő nagymértékben csökken, cserélje ki a szűrőt a tervezett csere időpontja előtt cserélje ki.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Polo III Classic (6V2) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:


**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

**3** Távolítsa el a szellőzőrács tömítését.

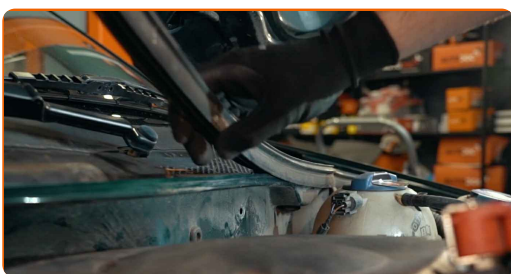

**4** Emelje fel és vegye ki a szellőzőrácsot.

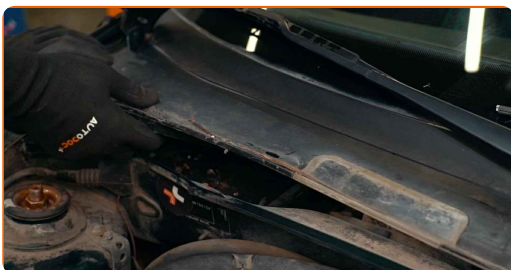

5

Nyomja meg a pollenzűrőt rögzítő kapcsokat, hogy elengedje.



6

Távolítsa el a kabinszűrőt.




Csere: pollenzűrő – VW Polo III Classic (6V2). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne próbálja meg a szűrőt kitisztítani és újra felhasználni - ezzel a minőségét és az utastérben lévő levegő tisztaságát veszélyezteti.
- Fedje le a kabinszűrő légcsatornáit egy mikroszálás kendővel, hogy távol tartsa a szennyeződést és a port.

7

Tisztítsa meg a kabinszűrő házat és fedelet.

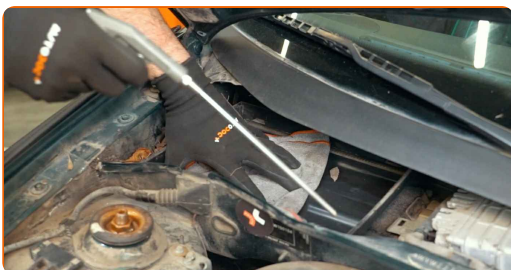

8

Távolítsa el a mikroszálás kendőt az kabinszűrő légcsatornáiról.

- 9 Szerelje be a kabinszűrőt a beszerelési helyére. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.




Csere: pollenszűrő – VW Polo III Classic (6V2). Tipp:

- Kövesse a szűrőn látható légáramlási irányt.
- Ellenőrizze a szűrőbetét megfelelő elhelyezését. Ne döntse meg.
- Figyelem! Használjon minőségi szűrőket – VW Polo III Classic (6V2).

- 10 Rögzítse a pollenszűrőt rögzítő kapcsokat a helyükre.




- 11 Szerelje fel és rögzítse a szellőzőrácsot.

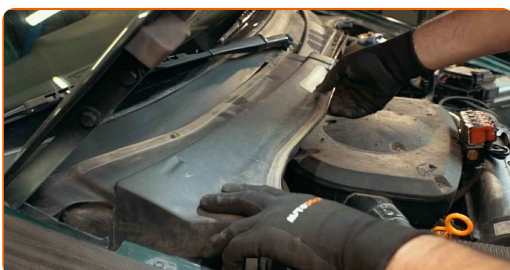


12 Szerelje fel a szellőzőrács tömítését.




13 Kapcsolja be a gyújtást.

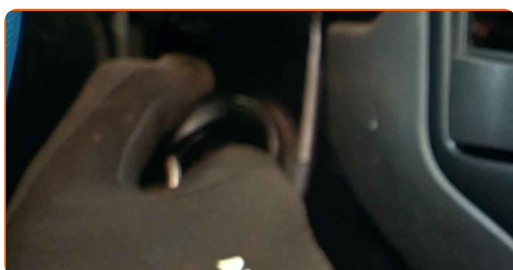

14 Kapcsolja be a légkondicionáló rendszert. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

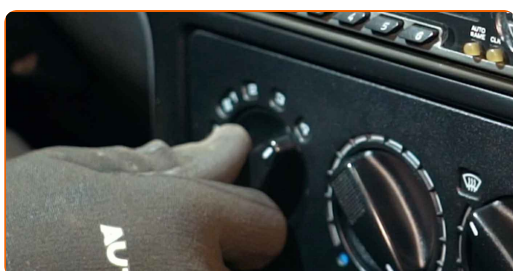

15 Kapcsolja le a gyújtást.

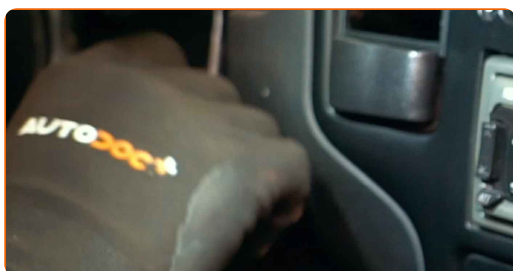

16 Vegye le a sárvédő takarót.

17

Zárja le a motorháztetőt.

**SZÉP MUNKA!** **TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



## AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES  
VÁSÁROL**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**POLLENSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

### **i JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.