



Hátsó gólyaláb-csere **VW**  
**Polo III Hatchback (6N2)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

### **Fontos!**


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 16V, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4 TDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N2) 1.9 SDI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

**CSERE: GÓLYALÁB – VW POLO III HATCHBACK (6N2).  
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**

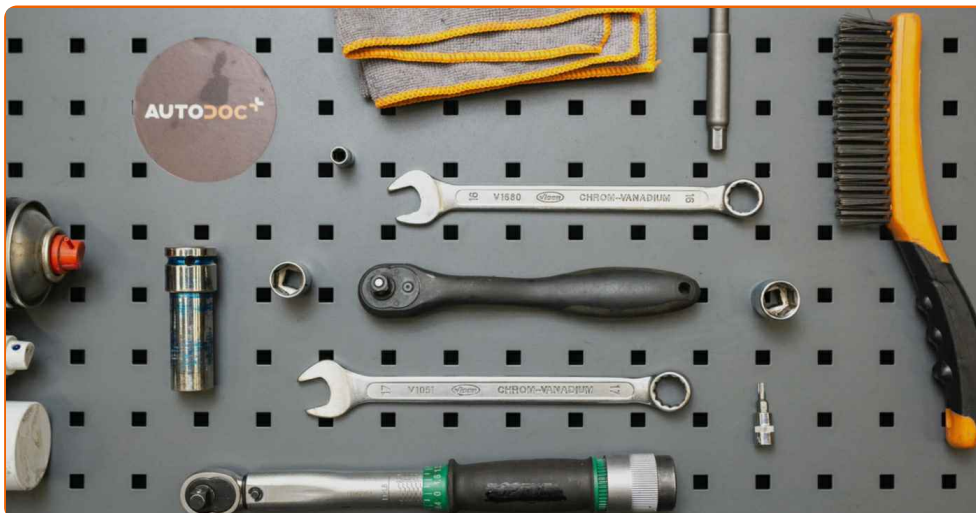

- Drótkéfe
- WD-40 spray
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №16
- Kombinált kulcs №17
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 16 számú csavarbehajtó bit
- 17 számú csavarbehajtó bit
- Torx vég T20
- Kézi dugókulcsfej DD#5,2
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Hidraulikus rugó kompresszor
- Hidraulikus váltó emelő
- Kerékék


**Szerszámok vásárlása**

Csere: gólyaláb – VW Polo III Hatchback (6N2). Az AUTODOC ajánlja:


- A hátsó felfüggesztésen található mindkét lengéscsillapító rugóstagot egyidőben kell kicserélni.
- A csere folyamata a hátsó felfüggesztés bal- és jobboldali lengéscsillapító rugóstag esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Polo III Hatchback (6N2) – leállított motor mellett kell elvégezni.

## A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

- 1 Nyissa ki a csomagterét.
- 2 Mozgassa a lehajtható polcot és vegye le a rögzítőkről. Így hozzáfér az oldalsó műanyag borítópanelekhez.
- 3 Csavarja ki a csomagtér oldalsó bélésének csavarját.

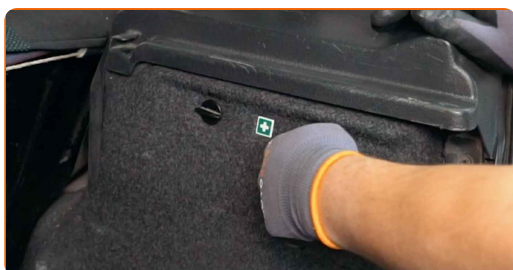


- 4 Válassza le a csomagtér oldalsó bélését.

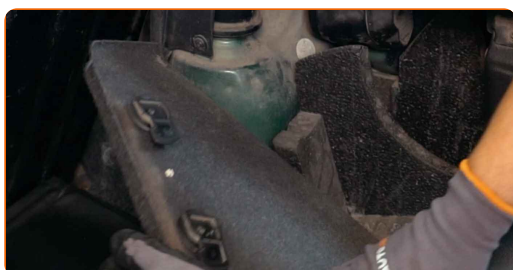

**5** Hajtsa le a hátsó ülések háttámláját.



**6** Csavarja ki a csomagter oldalsó műanyag borítópánel rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

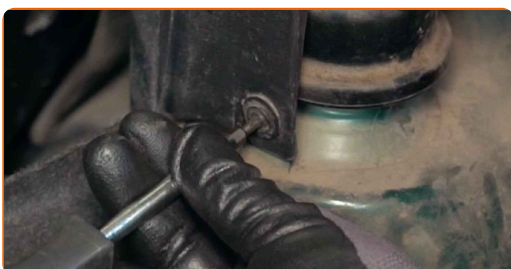

**7** Távolítsa el az oldalsó műanyag borítást.




**8** Távolítsa el a lengéscsillapító rugóstag támasz fedelét.



**9** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag tartójának felső rögzítését. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.



- 10** Csavarja ki a lengéscsillapító rögzítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN<sup>o</sup>5,2. Használjon racsnis kulcsot.

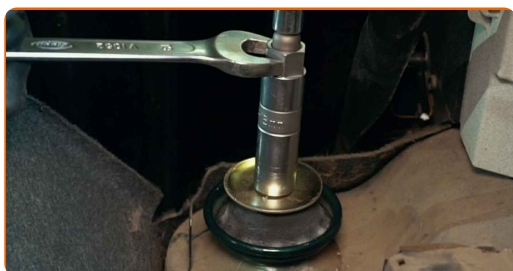


- 11** Csavarja ki a lengéscsillapító rögzítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN<sup>o</sup>5,2. Használjon racsnis kulcsot.



- 12** Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

- 13** Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

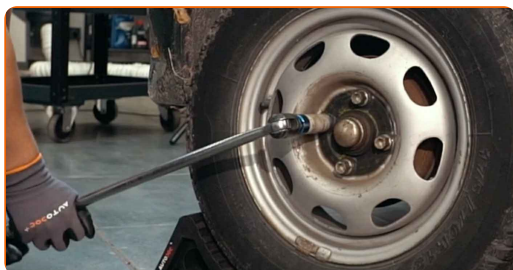

- 14** Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

- 15** Csavarja ki a kerékcsavarokat.






## Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Polo III Hatchback (6N2)


16

Vegye le a kereket.

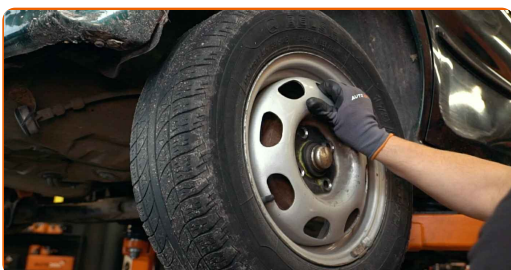

17

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

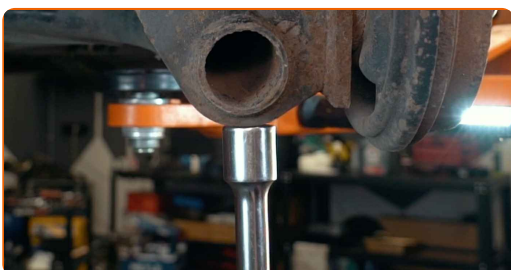


18

Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstagjának alsó rögzítőelemét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



19

Csavarja ki a lengéscsillapító alsó rögzítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 16. Használjon menetfúró hajtóvasat.

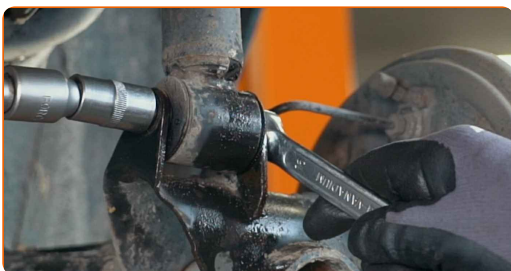


Az AUTODOC javasolja:

- VW Polo III Hatchback (6N2) – A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a lengéscsillapító rugóstagot.

20

Távolítsa el a támasztékot a hátsó tengelygerenda aljáról.

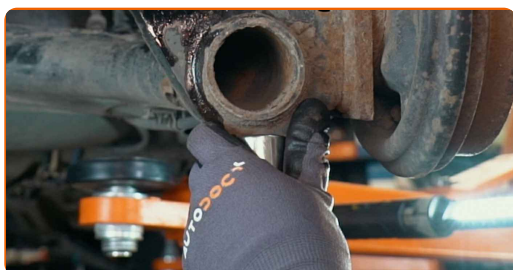


Az AUTODOC javasolja:

- VW Polo III Hatchback (6N2) – Ne engedje le hirtelen a hidraulikus emelőt, hogy ne elkerülje az autó alkatrészeinek és mechanizmusainak károsodását.


21

Távolítsa el a rögzítőcsavart.

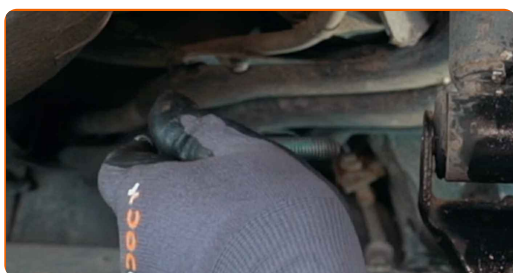

22


Távolítsa el a rugóstagot.

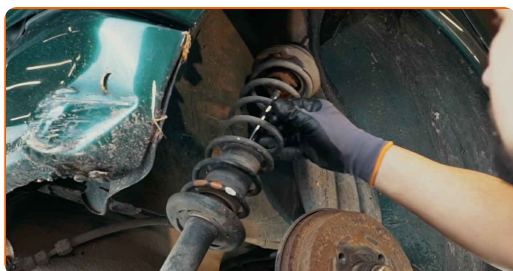



23

Helyezze a lengéscsillapítót a rugó összenyomó szerszámra.

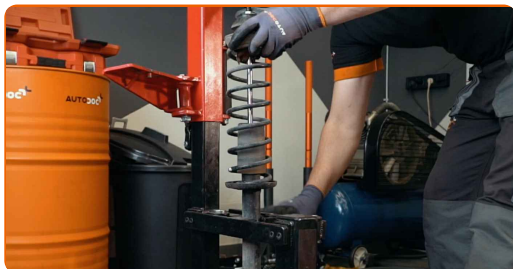


Csere: gólyaláb – VW Polo III Hatchback (6N2). A szakemberek ajánlják:

- Ügyeljen arra, hogy rugókompresszor használatakor a rugó tekercecseket erősen kell tartani, és a rugót a szemközti oldalakról összenyomni.
- Biztosítsa rugó megfelelő helyzetét a rögzítésben.
- Győződjön meg róla, hogy a rugótekerecs szorosan benne van a záróbilincsekben.

24

Nyomja össze a rugót.

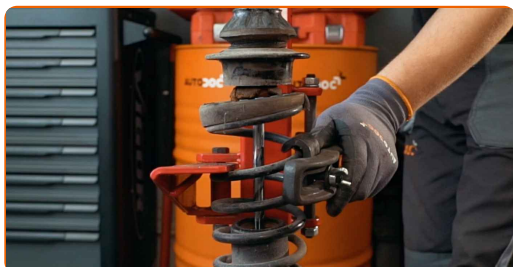

25


Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.




- 26** Távolítsa el a rugóstag dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN<sup>o</sup>5,2. Használjon racsnis kulcsot.



- 27** Távolítsa el a felső rugóstag konzolt.

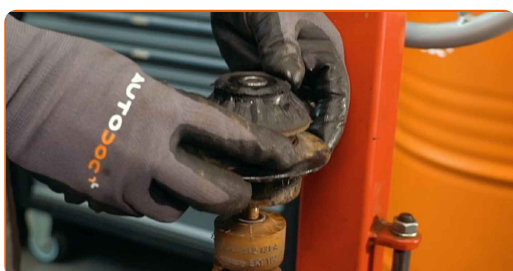

- 28** Távolítsa el a lengéscsillapító porvédő sapkát és az ütközőt.

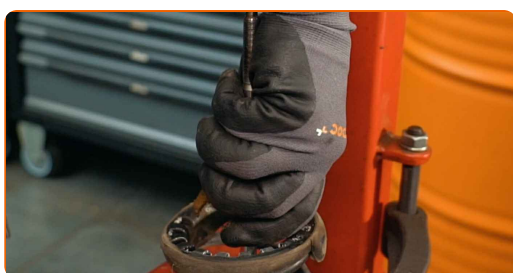

### Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: gólyaláb – VW Polo III Hatchback (6N2). Alaposan ellenőrizze a lengéscsillapító támaszt, porvédőt és ütközőt. Cserélje ki, ha szükséges.

- 29** Engedje ki a tekercsrugót.




30

Távolítsa el a rugót.



31

Távolítsa el a régi lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóból.

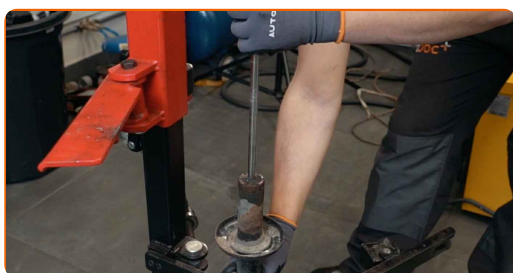


Csere: gólyaláb – VW Polo III Hatchback (6N2). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Mielőtt beteszi az új lengéscsillapítót, nyomja össze 3-5 alkalommal kézzel.

32

Szerelje fel az új lengéscsillapítót a hidraulikus rugóösszenyomóra.

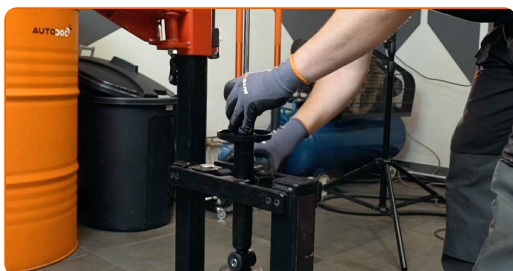

33


Szerelje be a rugót a lengéscsillapítóba.




**34** Nyomja össze a rugót.




**35** Szerelje fel a porvédőt és az ütközőt az új lengéscsillapítóra.

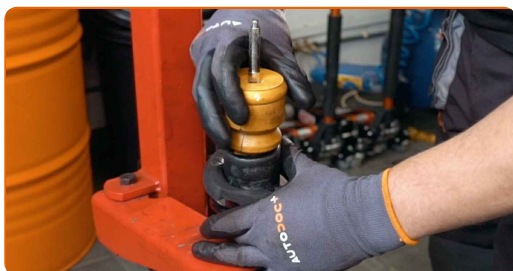

**36** Szerelje fel a felső lengéscsillapító rugóstag konzolt, és a lengéscsillapító támasztócsapágyat.

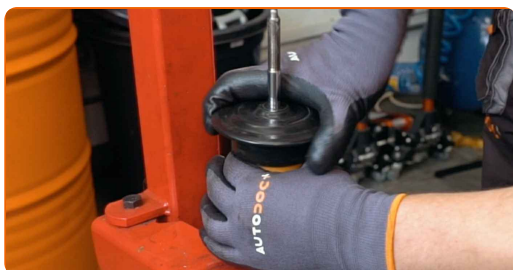

**37** Húzza meg a lengéscsillapító dugattyúrúd anyát. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN<sup>o</sup>5,2. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.

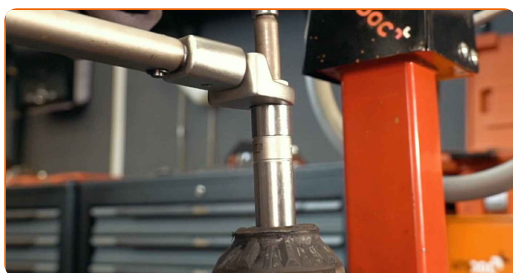

Csere: gólyaláb – VW Polo III Hatchback (6N2). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ellenőrizze, hogy a rugó megfelelően helyezkedik-e el. Kerülje a helytelen beállítást.


**38** Engedje fel a rugót.



**39** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rudjára. Rézszírt használjon.



**40** Távolítsa el az összeszerelt lengéscsillapító rugóstagot.

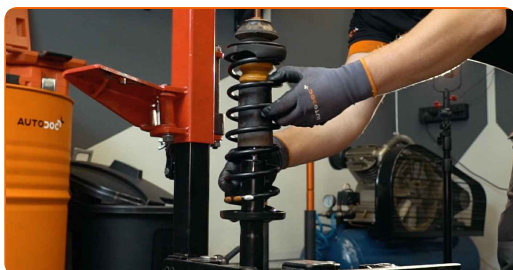

**41** Tisztítsa meg a lengéscsillapító rugóstag beszerelési helyét. Használjon drótkéfért. Használjon WD-40 spray-t.



**42** Szerelje be a lengéscsillapítót a kerékdobba.






## Az AUTODOC javasolja:

- VW Polo III Hatchback (6N2) – A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok becsavarása során tartsa a lengéscsillapító rugóstagot.


43

Szerelje be a rögzítőcsavart.

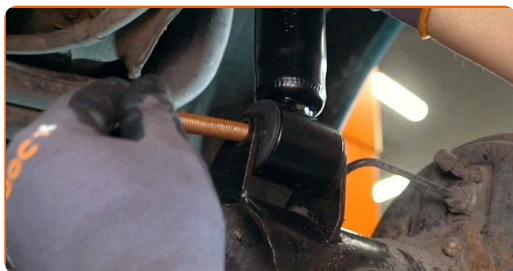

44

Támassza meg a hátsó felfüggesztés kereszttagot. Használjon hidraulikus emelőt.

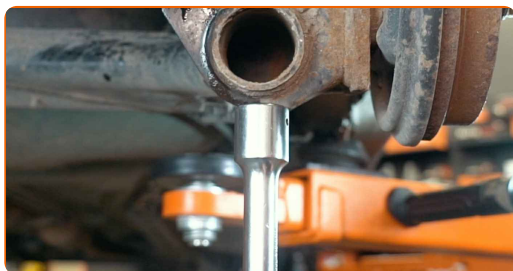

45


Húzza meg a lengéscsillapító alsó rögzítő csavarját. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkal.





46

Távolítsa el rögzítőt a hátsó tengely alól.

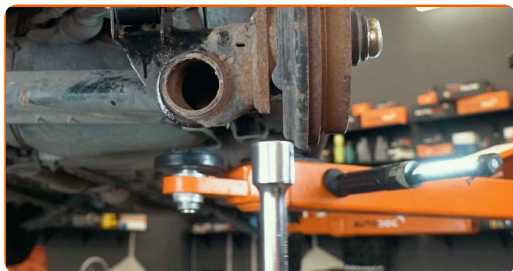


### Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: gólyaláb – VW Polo III Hatchback (6N2). Lassan engedje le a hidraulikus emelőt, rázkódások nélkül, hogy ne rongálja meg a szerelvényeket és szerkezeteket.

47

Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító rugóstag rögzítőire. Rézszírt használjon.

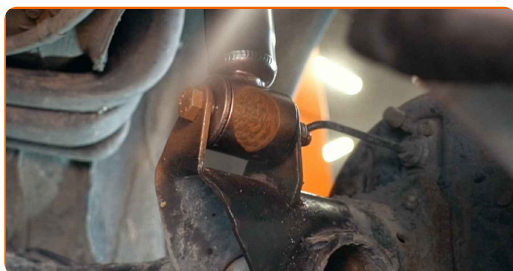


48

Tisztítsa meg a kerékbroncс beszerelési helyét. Használjon drótkefét.



49

Tegyen kenőanyagot a keréktárcsa fékdobbal érintkező felületére. Rézszírt használjon.

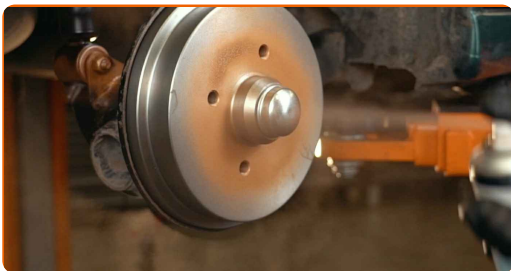

50

Szerelje fel a kereket.



### Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a csavarok becsavarásánál tartsa a kereket az autón. VW Polo III Hatchback (6N2)

51


Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



- 52** Engedje le a gépkocsit, és húzza meg a keréktartó csavarokat X alakzatban haladva egymás után. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 110 Nm nyomatékkal.



- 53** Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

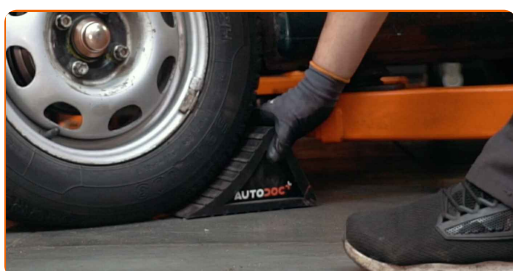


- 54** Húzza meg a lengéscsillapító felső rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 17. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN<sup>o</sup>5,2. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.




- 55** Húzza meg a lengéscsillapító felső rögzítő csavarjait. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 16. Használjon kézi dugókulcsfejet: DDN<sup>o</sup>5,2. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 20 Nm nyomatékkal.




**56** Tegyen kenőanyagot a lengéscsillapító felső rögzítőjére. Rézszírt használjon.

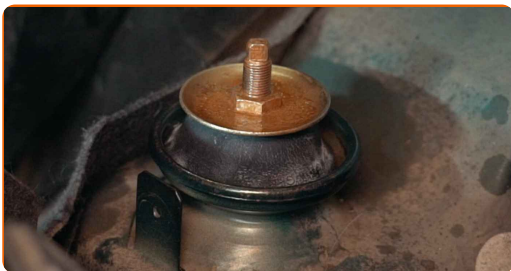


**57** Szerelje fel a lengéscsillapító rugóstag támaszt fedelét.

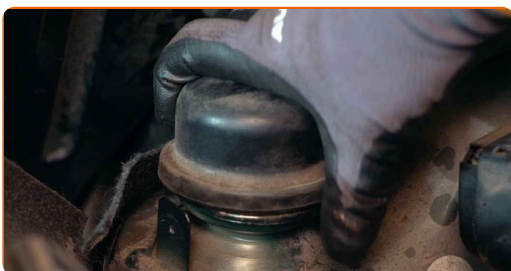

**58** Szerelje fel az oldalsó műanyag panelt.

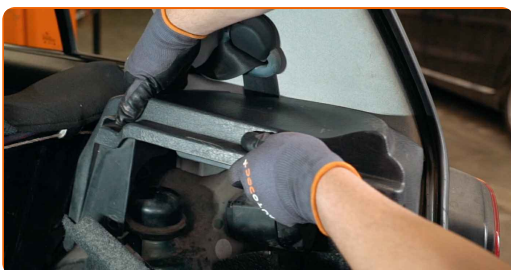

**59** Csavarja be a csomagter oldaló műanyag borítópanel rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

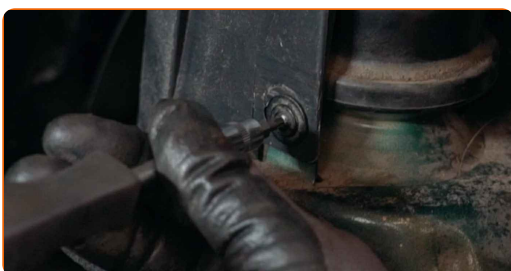


**60** Csatlakoztassa a csomagtér oldalsó bélését.



**61** Csavarja be a csomagtér oldalsó bélésének csavarját.

**62** Állítsa vissza eredeti helyzetbe az üléseket.

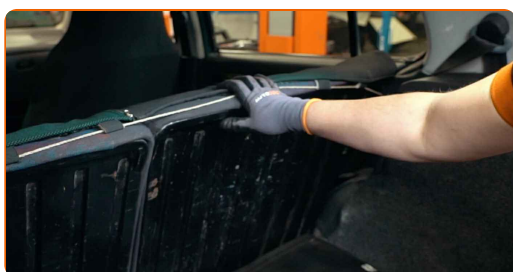

**63** Szerelje fel a lehajtható polcot a helyére.



**64** Zárja le a csomagterét.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**LENGÉCSILLAPÍTÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.