



Hátsó kerékcsapágy-
csere **VW Polo IV Sedan**
(9A4, 9A2, 9N2, 9A6)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 TDi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW POLO (9N_) 1.4 16V

CSERE: KERÉKCSAPÁGY – VW POLO IV SEDAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Drótkefe
- WD-40 spray
- Univerzális tisztítóspray
- Réz zsír
- 12 pontos dugókulcs №30
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Nyomatékkulcs
- Menetfúró hajtóvas
- Kalapács
- Gumikalapács
- Phillips csavarhúzó
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: kerékcsapágy – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Az AUTODOC ajánlja:

- Ne használja újra VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) autójának csapágy-összeállítását.
- A kerékagycsapágy csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő mindkét kerék esetében megegyezik.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1

Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

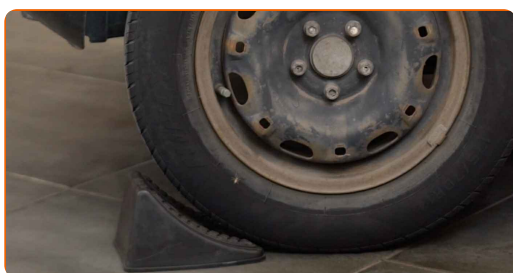

2

Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



3

Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.




Csere: kerékcsapágy – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok kicsavarásánál támassza ki a kereket.

5

Vegye le a kereket.

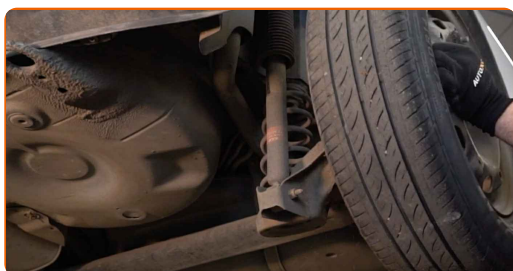


6

Tisztítsa meg a fékdobokat. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.



7

Csavarja ki a fékdob rögzítését. Használjon Phillips csavarhúzó.

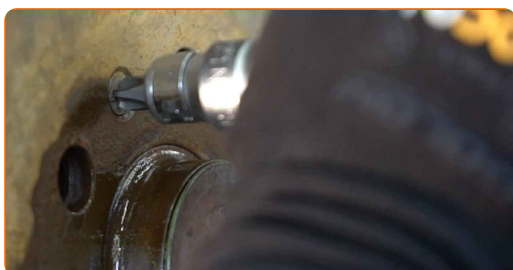

8

Távolítsa el a fékdobot.



Csere: kerékcsapágy – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Vizsgálja meg a fékdobot. Cserélje ki, ha szükséges.

9

Távolítsa el a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon kalapácsot. Használjon feszítővasat.



Csere: kerékcsapágy – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Tippek az AUTODOC-tól:

- Néhány gépkocsin nincs kerékagy sapka.


10

Csavarja ki a kerékagy tengelyanyát. Használjon 12 pontos dugókulcsot: 30. Használjon menetfúró hajtóvasat.



11

A kerékagyat és a csapágyat együtt távolítsa el, mivel ezek az alkatrészek zárt egységet alkotnak.

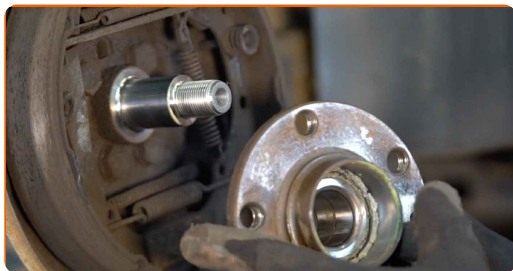

12

Tisztítsa meg a kerékagycsapagy fészkét. Használjon univerzális tisztítósprayt.




13

Szerelje be az új kerékagyat csapággal.



14

Húzza meg a kerékagyat. Használjon 12 pontos dugókulcsot: 30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 175 Nm nyomatékkal.

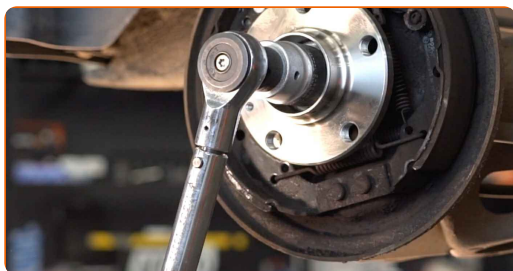


Csere: kerékcsapagy – VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). A szakemberek ajánlják:

- A kerékcsapagy egység nem billenhet meg a tengelycsapon.


15

Szerelje fel a kerékagy csapágy védőkupakját. Használjon gumikalapácsot.

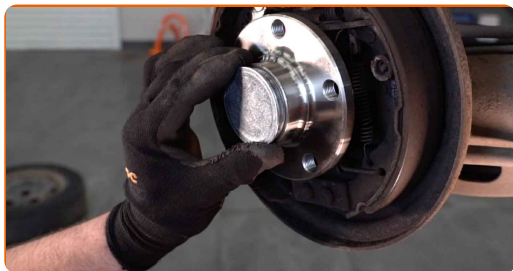


16

Tegyen kenőanyagot a kerékagy dobfékkel érintkező részére. Rézszírt használjon.

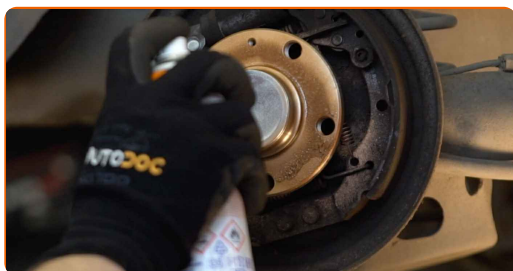


17

Szerelje fel a fékdobot és húzza meg.

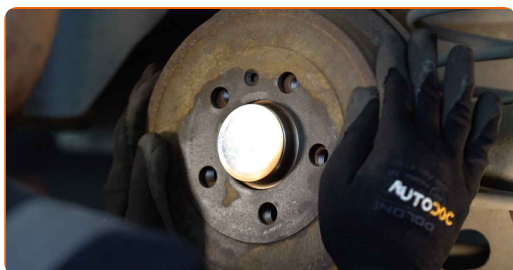

18

Húzza meg a fékdob rögzítőket. Használjon Phillips csavarhúzó. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 4 Nm nyomatékkal.

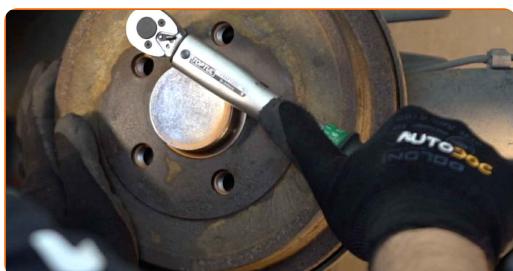

19

Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.




20

Kezelje az érintkező felületet. Rézszírt használjon.



21

Szerelje fel a kereket.

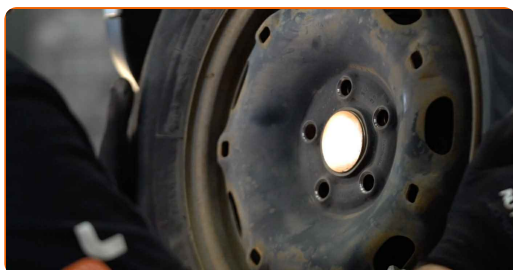


Az AUTODOC javasolja:


- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. VW Polo IV Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6)

22


Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

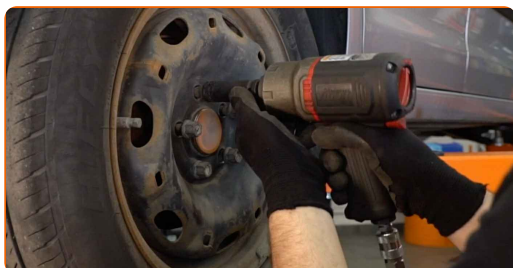

- 23 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

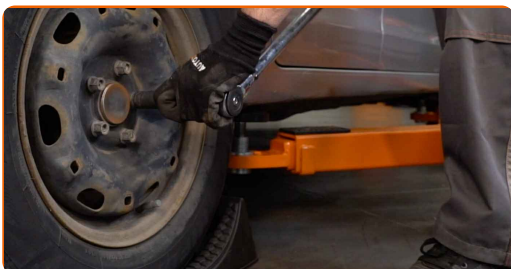

- 24 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

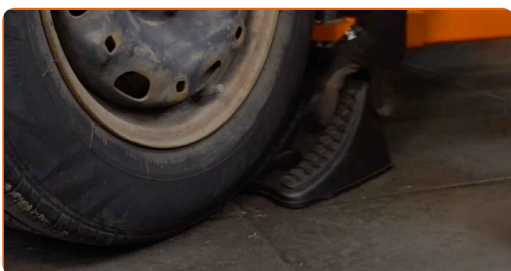

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

KERÉKCSAPÁGY: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.