



Levegőszűrő-cserere **VW**
Polo Sedan (9A4, 9A2,
9N2, 9A6) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

i Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.6, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.0

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: SEAT Ibiza III Hatchback (6L) 1.4 16V

CSERE: LEVEGŐSZŰRŐ – VW POLO SEDAN (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:

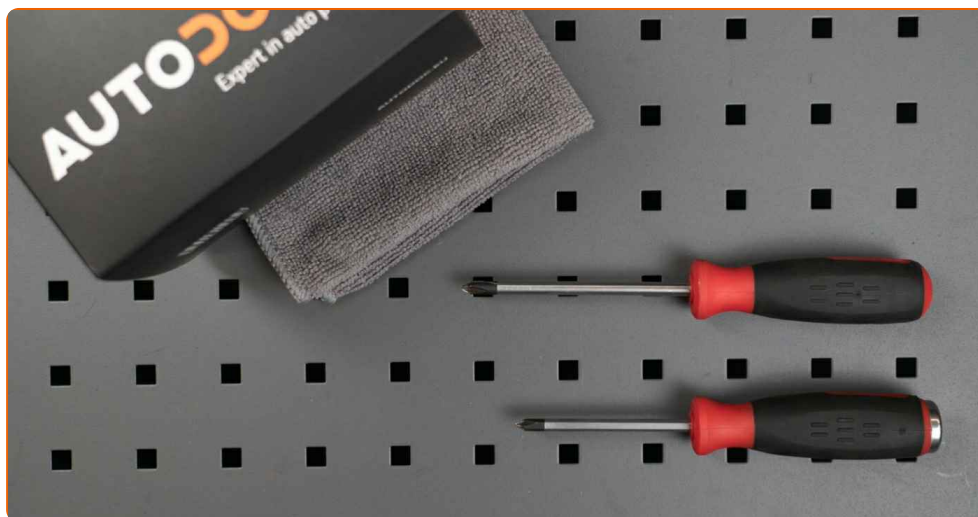

- Phillips csavarhúzó
- Mikrószálás kendő
- Sárvedő takaró

[Szerszámok vásárlása](#)

Csere: levegőszűrő – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Az AUTODOC szakértői ajánlják:


- Tartsa be a gyártó által az alkatrészsel kapcsolatban megadott ajánlásokat és előírásokat.
- Felhívjuk figyelmét: az autón végzett minden munkát - VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) – leállított motor mellett kell elvégezni.

A CSERÉT A KÖVETKEZŐ SORRENDEN VÉGEZZE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 A jobb oldalon csatlakoztassa le a PCV szelep tömlőt a motorburkolatról.

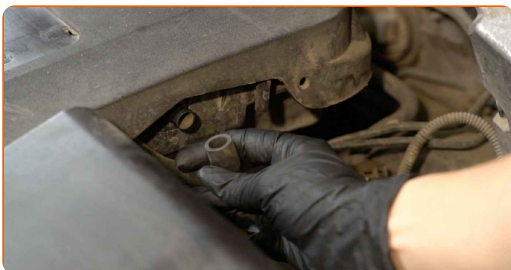


4 Vegye le a motorfedelelet. A levegőszűrőház a motorborításba van beépítve.




Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: levegőszűrő – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Ne alkalmazzon túlzott erőt az alkatrész kiserelése során, mert megsérülhet az alkatrész.

- 5** Fedje le a fojtószelep házat egy mikroszálás törőkendővel, hogy megakadályozza a por és a szennyeződések bejutását a rendszerbe.

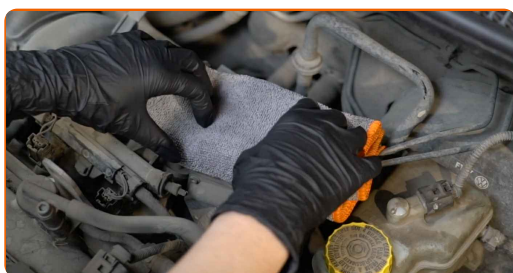

- 6** Távolítsa el a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

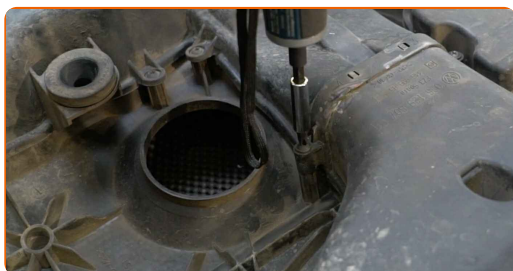

- 7** Vegye le a szűrőfedőt.



8 Vegye ki a szűrőbetétet a szűrőházból.



9 Tisztítsa meg a légszűrő fedelét és házát.



Csere: levegőszűrő – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Tipp:

- A légszűrő ház és fedél megtisztítása előtt fedje letiszta ruhával a levegőcsatorna részeit, az áramlásmennyiség-szabályozó érzékelőt (amennyiben van), és a fojtószelepet.

10 Helyezzen be új szűrőbetétet a szűrőházba. Győződjön meg arról, hogy a szűrő széle szorosan illeszkedik a házhoz.




Az AUTODOC javasolja:

- Csere: levegőszűrő – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Győződjön meg arról, hogy a szűrőelem elhelyezése megfelelő. Kerülje a helytelen beállítást.
- Csak minőségi szűrőket használjon.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy ne jusson a légszűrő házba por és szennyeződés.


11

Szerelje fel a levegőszűrő borítást. Rögzítse.

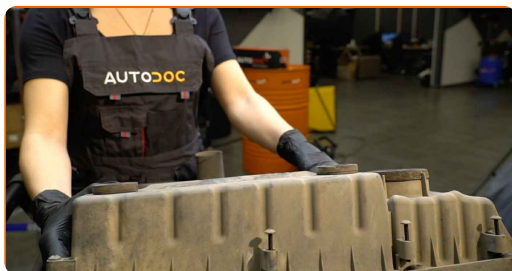


12

Csavarja be a légszűrő fedél rögzítőcsavarjait. Használjon Phillips csavarhúzó.

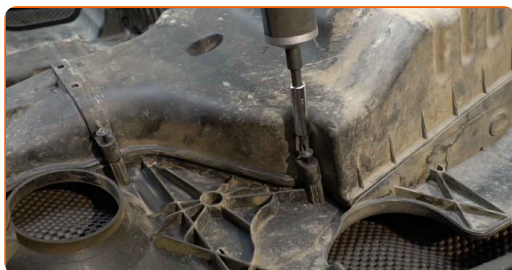


13

Távolítsa el a mikroszálás törlőkendőt a fojtószelep házról.

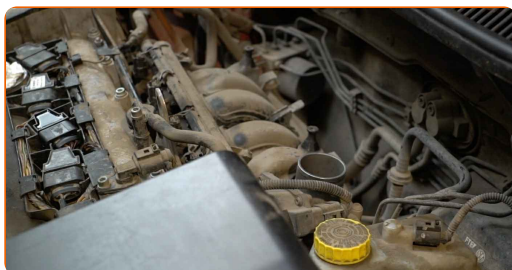


- 14 Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattantást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

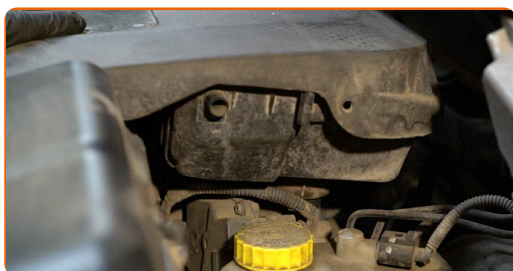

Csere: levegőszűrő – VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6). Az AUTODOC ajánlja:

- Az alkatrész beszerelésekor ne alkalmazzon túlzott mértékű erő kifejtést. Máskülönben károsíthatja a rögzítő elemeket.
- Győződjön meg róla, hogy a motorvédő burkolat megfelelően van-e behelyezve. A vezető rögzítőelemek, a fojtószelep ház és a légbeömlő cső vonatkozásában nem szabad elmozdulva, eltolódva lennie.

- 15 A jobb oldalon csatlakoztassa a PCV szelep tömlőt a motorburkolathoz.

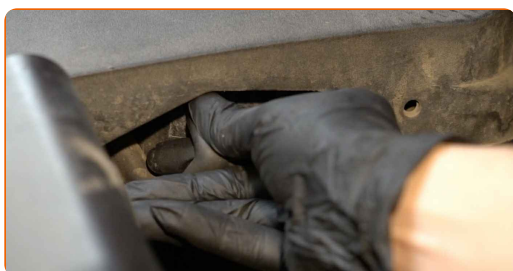

- 16 Vegye le a sárvédő takarót.

- 17 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

LEVEGŐSZŪRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.