



Gyújtótrafó-csere **VW**
Polo Vivo Hatchback
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
VW Polo Vivo Hatchback 1.6 16V, VW Polo Vivo Hatchback 1.4

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 16V

**CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – VW POLO VIVO HATCHBACK.
A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LESZ:**



- Torx vég T30
- Magas hőmérsékletű berágódásgátló kenőanyag
- Kontakt tisztító spray
- Lapos csavarhúzó
- Nyomatékkulcs
- Sárvedő takaró
- Gyújtótekerics leszedő szerszám

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtótrafó – VW Polo Vivo Hatchback. Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.
- A csere folyamata minden henger gyújtótekerce esetében megegyezik.

CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – VW POLO VIVO HATCHBACK. ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csatlakoztassa le a légtelenítő csövet. Emelje meg a pozitív forgattyúház szellőztető tömlőt.



4 Csavarja ki a motorburkolat csavarjait (4 darab).

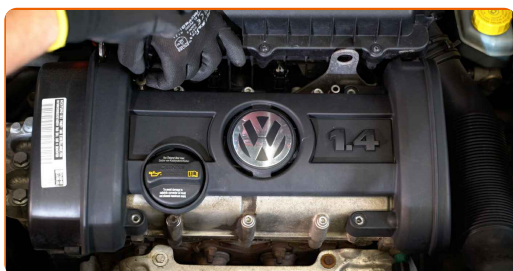


5

Vegye le a motorfedelelet. Használja a következő torx kulcsot: T30.




6

Oldja ki a gyújtótekerccs csatlakozó műanyag zárófüleit.

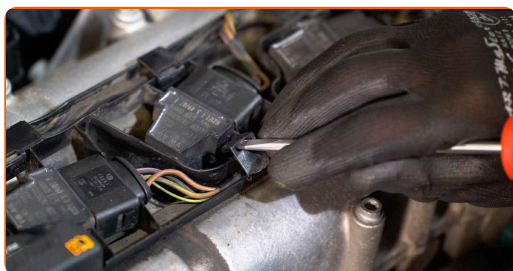


7

Feszítse fel a gyújtótekerccset. Használjon lapos csavarhúzó.

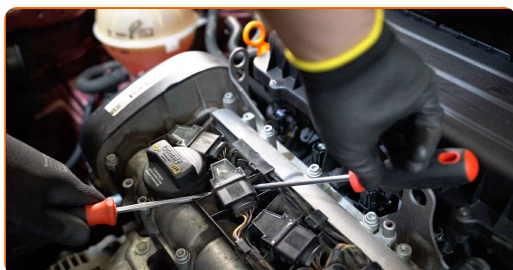


8

Vegye ki a gyújtótekerccset a gyújtógyertya fészekből. Használjon gyújtótekerccs lehúzó.

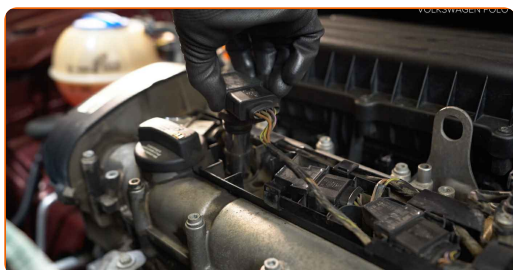


9

Húzza ki a csatlakozót a gyújtótekerccsből.

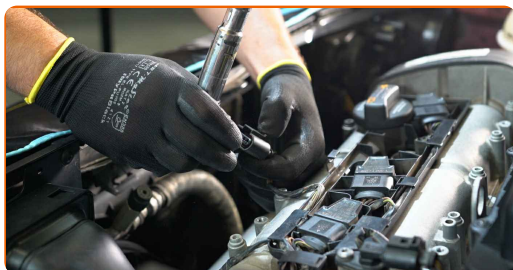

10

Tegyen kenőanyagot a gyújtótekercs végére. Használjon magas hőmérsékletű zsírt.

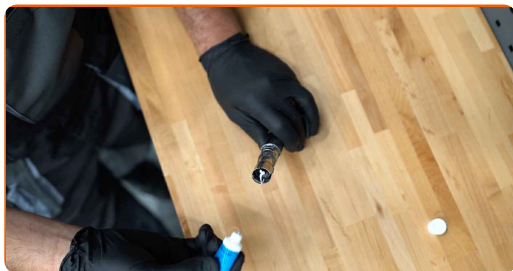


11

A gyújtótekercs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.




12

Dugja be a gyújtótekercs csatlakozót.

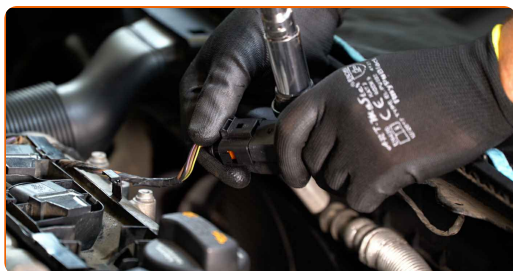


13

Szerelje fel az új gyújtótekercsset is a gyújtógyertya fészekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattanást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.

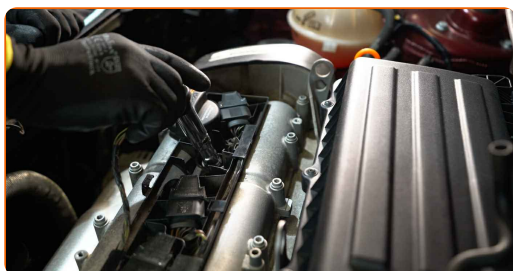

14 Zárja le a csatlakozót.

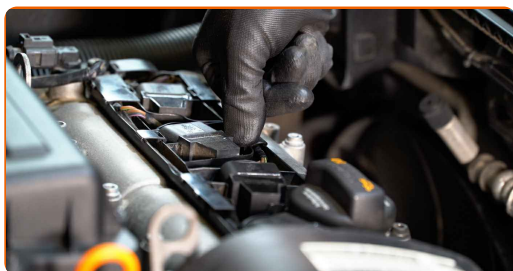

15 Szerelje fel a motorfedelelet és rögzítse. Használja a következő torx kulcsot: T30. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.



16 Csatlakoztassa a légtelenítő csövet.



17 Vegye le a sárvédő takarót.

18 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYŰJTŐTRAFÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

(i) JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2021 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.