

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere  
**VW Scirocco III Van /  
Hatchback (137)**  
gépkocsin – Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön


** Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:  
VW Scirocco III Van / Hatchback (137) 2.0 TDi

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Touran I (1T1, 1T2) 2.0 TDI

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW SCIROCCO III VAN / HATCHBACK (137). A SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**

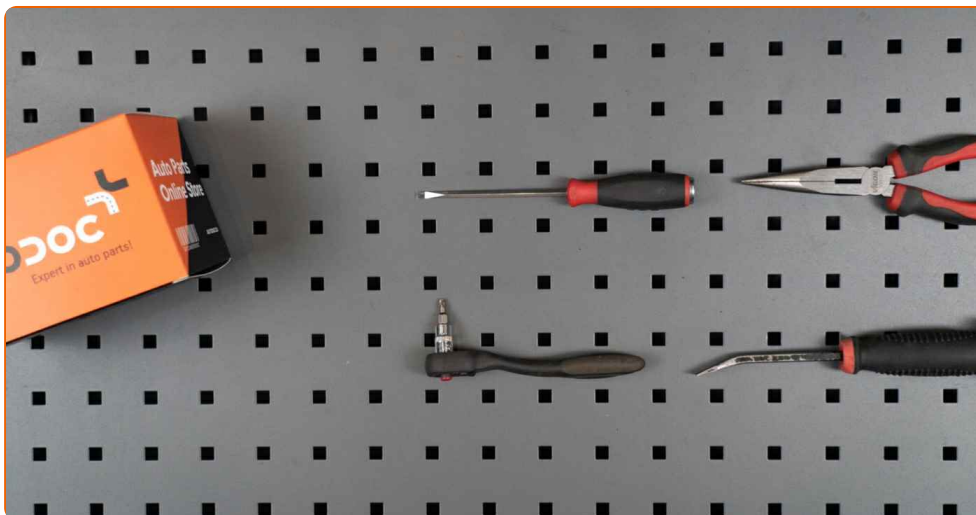

- Univerzális tisztítóspray
- Torx vég T20
- Folyadéktartály
- Kerek csőrű foqók
- Lapos Csavarhúzó
- Nyomatékkulcs
- Feszítővas
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: üzemanyagszűrő – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Az AUTODOC ajánlja:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŪRŐ – VW SCIROCCO III VAN / HATCHBACK (137). ALKALMAZZA A KÖVETKEZŐ ELJÁRÁST:


1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Tisztítsa meg az üzemanyagszűrő házat és a burkolatot. Használjon univerzális tisztítósprayt.




4 Csavarja ki az üzemanyagszűrő ház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20.

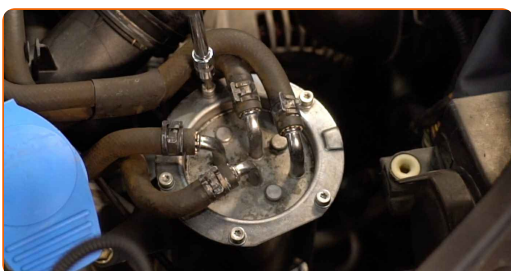

5

Távolítsa el az üzemanyagszűrő házának burkolatát. Használjon feszítővasat.

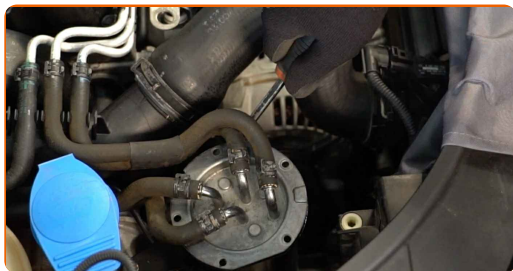

6

Készítsen elő egy tartályt a folyadéknak.



7

Távolítsa el az üzemanyagszűrőt. Használjon kerek csőrű fogót.



8

Helyezze a régi szűrőpatront a tartályba.

Csere: üzemanyagszűrő – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.


9

Távolítsa el a régi tömítőgyűrűt. Használjon lapos csavarhúzózt.




10

Szerelje be az új tömítőgyűrűt. Használjon lapos csavarhúzózt.

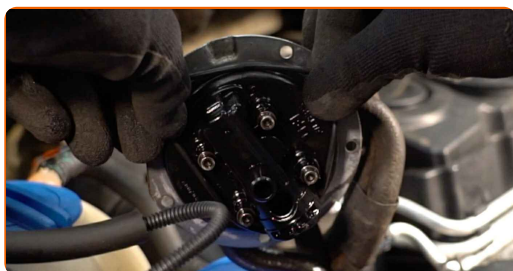

11


Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.

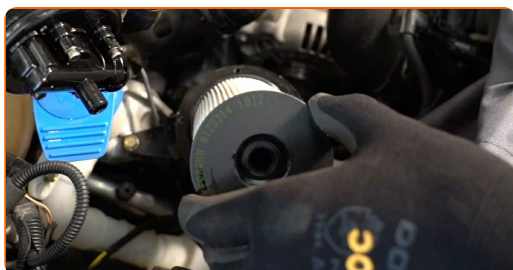


Csere: üzemanyagszűrő – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Típek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg arról, hogy az üzemanyagszűrő elhelyezése megfelelő. Vegye figyelembe az üzemanyagfolyás irányának jelölését.
- A beszerelés során ügyeljen arra, hogy az üzemanyagszűrő házba ne kerüljön por és szennyeződés.
- Csak minőségi szűrőket használjon.

**12** Tegye fel és húzza meg az üzemanyagszűrő kupakját.

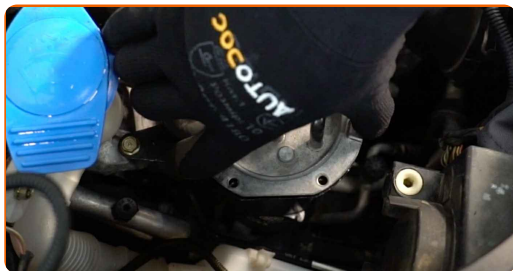

**13** Húzza meg az üzemanyagszűrő ház burkolatának rögzítőit. Használja a következő torx kulcsot: T20. Használjon nyomaték kulcsot. Húzza meg 8 Nm nyomatékval.

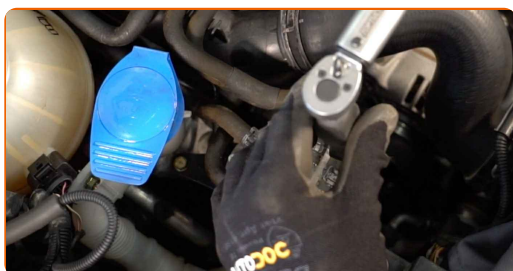

**Csere: üzemanyagszűrő – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). Tipp:**

- Indulás előtt több alkalommal kapcsolja fel és le a gyújtást. Erre az üzemanyag-szivattyú bekapcsolásához van szükség, hogy az üzemanyagot pumpálja az üzemanyagrendszerbe.

**14** Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

**15** Állítsa le a motort.

**16** Vegye le a sárvédő takarót.

**17** Zárja le a motorháztetőt.

Csere: üzemanyagszűrő – VW Scirocco III Van / Hatchback (137). A szakemberek ajánlják:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**



# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.