



Elülső trapézgömbfej-
csere **VW Sharan Van**
(7M) gépkocsin –
Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!


Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Sharan Van (7M) 2.0 (7M8, 7M9), VW Sharan Van (7M) 1.9 TDI (7M8, 7M9), VW Sharan Van (7M) 1.9 TDI (7M8), VW Sharan Van (7M) 1.9 TDI (7M6, 7M9), VW Sharan Van (7M) 1.9 TDI (7M9)

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI

CSERE: TRAPÉZGÖMBFEJ – VW SHARAN VAN (7M). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:

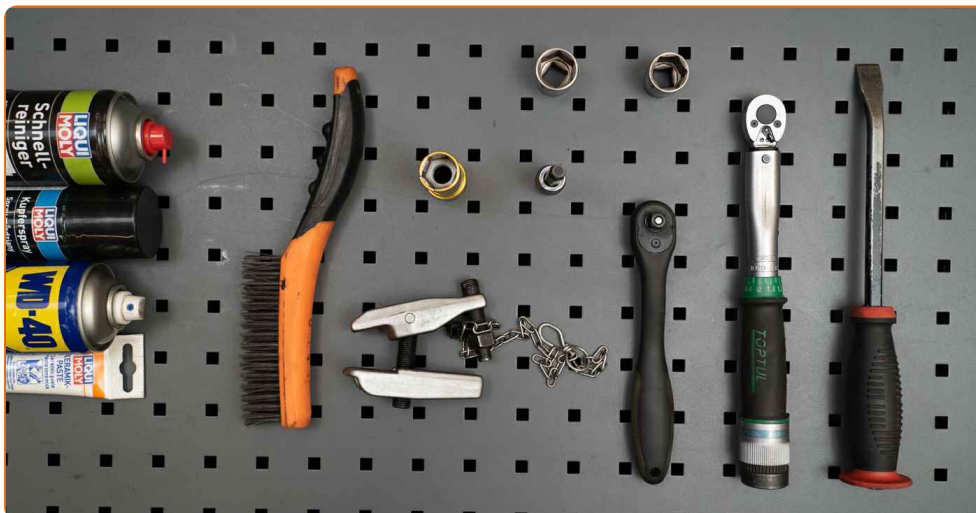

- Drótkefe
- WD-40 spray
- Féktisztító
- Kerámia zsír
- Réz zsír
- Nyomatékkulcs
- 21 számú csavarbehajtó bit
- 22 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit H8-as
- Kerék dugókulcs készlet №19
- Gömbcsukló kinyomó
- Racsnis kulcs
- Feszítővas
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: trapézgömbfej – VW Sharan Van (7M). Tippek az AUTODOC-tól:

- A bal és a jobb gömbcsuklók csere eljárása azonos.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

FELHÍVJUK FIGYELMÉT: AZ AUTÓN VÉGZETT MINDEN MUNKÁT - VW SHARAN VAN (7M) – LEÁLLÍTOTT MOTOR MELLETT KELL ELVÉGEZNI.

1 Rögzítse kerék ékekkel a kerekeket.

2 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

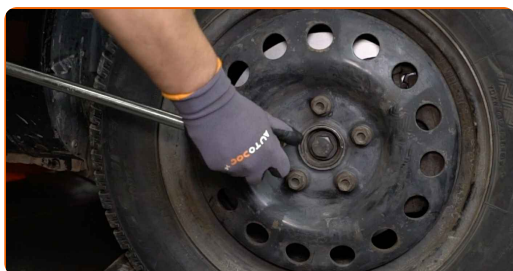


3 Emelje fel a gépkocsit.

Csere: trapézgömbfej – VW Sharan Van (7M). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Ha emelőt használ, győződjön meg róla, hogy az lapos, egyenetlenségektől mentes felületen áll.
- Ügyeljen arra, hogy az autót emelőállványokkal is rögzítse.

4

Csavarja ki a kerécsavarokat.

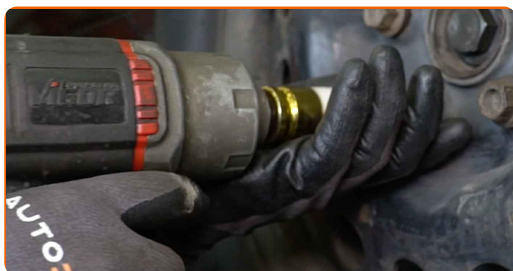


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW Sharan Van (7M)


5

Vegye le a kereket.

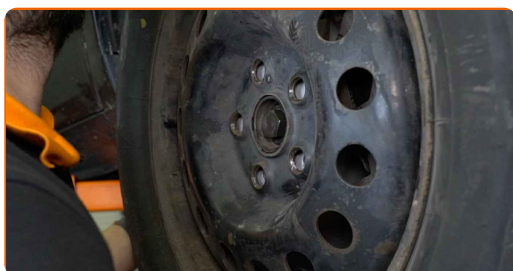


6

Tisztítsa meg a gömbcsukló rögzítő elemeit. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

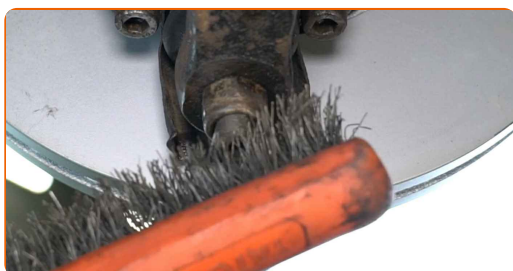


7

Csavarja ki a gömbcsuklót a lengőkarhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 21. Használjon racsnis kulcsot.

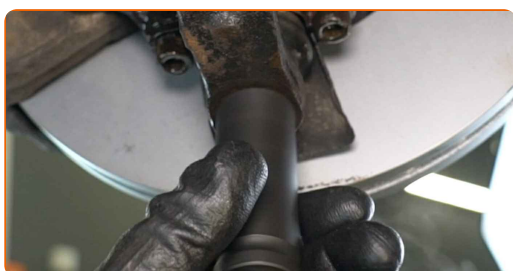


8

Távolítsa el a gömbcsuklót a lengőkarról. Használjon gömbcsukló kinyomót.

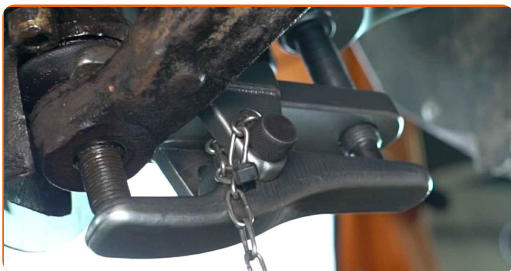


9

Csavarja ki a gömbcsukló rögzítőelemeit a kormánycsuklóból. Használjon H8-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

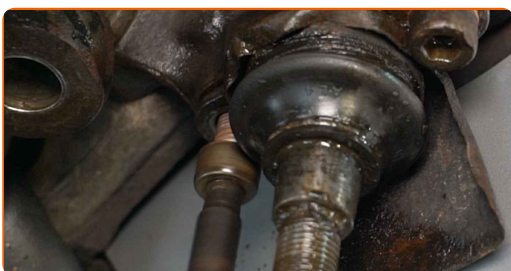


10

Távolítsa el a rögzítőcsavarokat.

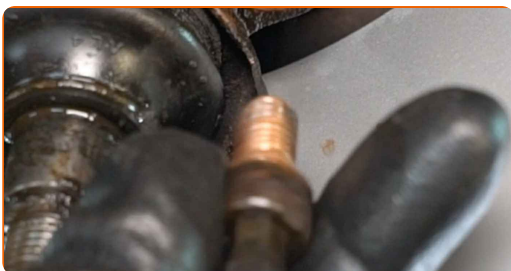


11

Távolítsa el a gömbcsuklót a kormánycsuklóról. Használjon feszítővasat.

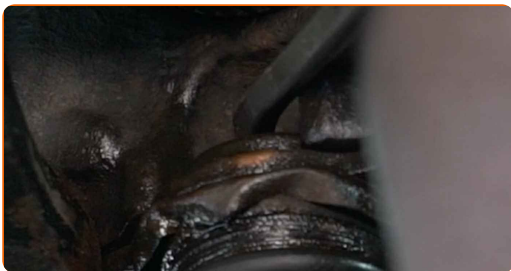


12

Távolítsa el a gömbcsuklót.

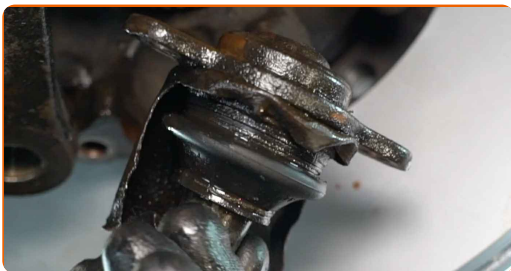


13

Tisztítsa meg a gömbcsukló beszerelési helyét. Használjon drótkefét. Használjon WD-40 spray-t.

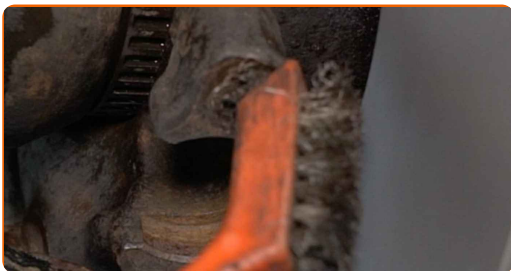

14

Telepítsen egy új gömbcsuklót.

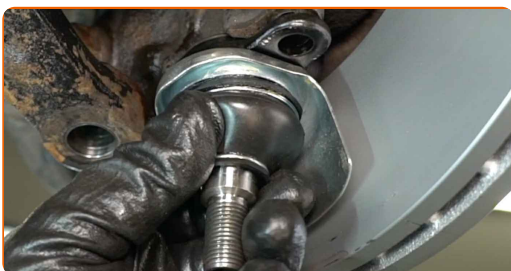

Csere: trapézgömbfej – VW Sharan Van (7M). Tippek az AUTODOC-tól:

- Ne rongálja meg a gömbcsukló borítását.

15


Csatlakoztassa a gömbcsuklót a kormánycsuklóhoz.

16

Szerelje fel a rögzítőcsavarokat.

17

Csavarja be a rögzítőelemeket, amelyek a gömbcsuklót a kormánycsuklóhoz kötik. Használjon H8-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

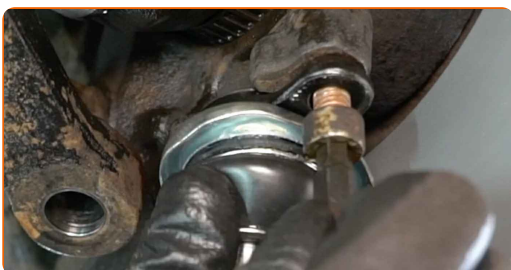


18

Csatlakoztassa a gömbcsuklót a lengőkarra.



19

Húzza meg azokat a rögzítőelemeket, amelyek a gömbcsuklót a vezérlőkarhoz kötik. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 22. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 30 Nm nyomatékkal.+90°

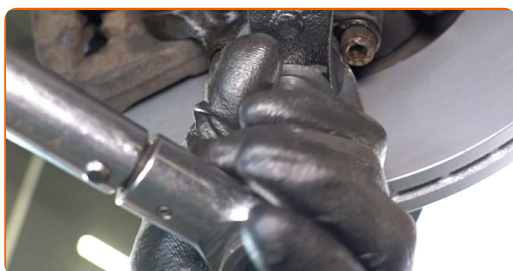


20

Húzza meg a rögzítőelemeket, amelyek a gömbcsuklót a kormánycsuklóhoz kötik. Használjon H8-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 55 Nm nyomatékkal.



21

Tegyen kenőanyagot a gömbcsukló rögzítőire. Rézszírt használjon.

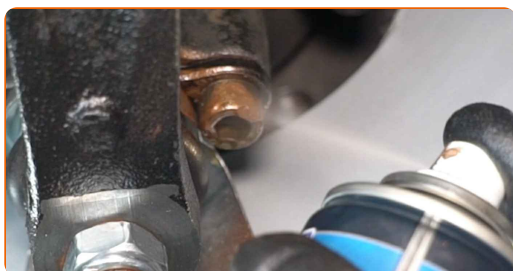

22 Tisztítsa meg a kerékabroncs beszerelési helyét. Használjon drótkefét.



23 Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Használjon kerámia zsírt.




24 Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cseré: trapézgömbfej – VW Sharan Van (7M). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

25 Szerelje fel a kereket.

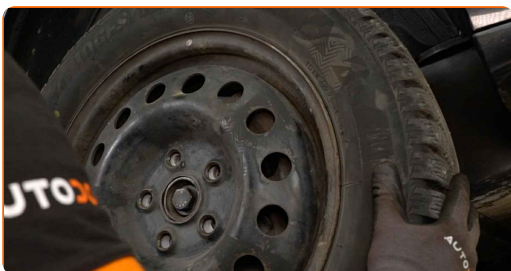


Az AUTODOC javasolja:

- Fontos! Tartsa a kereket, amikor a rögzítőcsavarokat csavarja be. VW Sharan Van (7M)


26

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19.

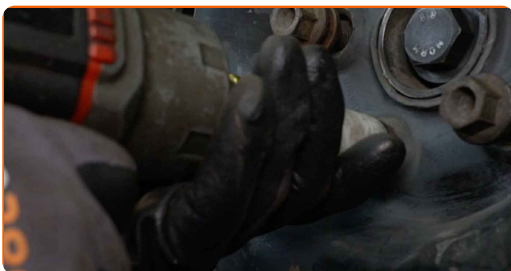


27

Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 19. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 170 Nm nyomatékkal.

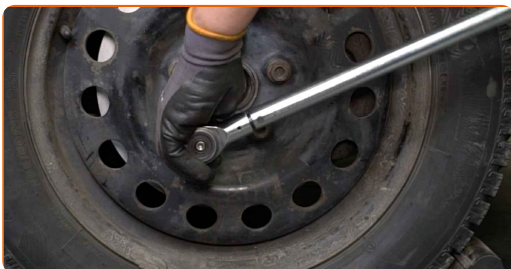

28

Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.

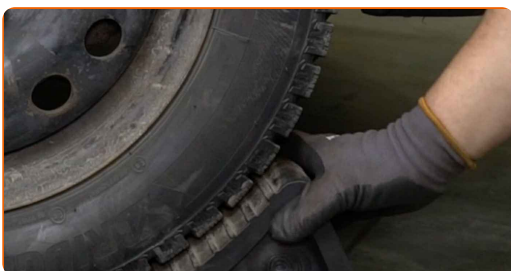

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

TRAPÉZGÖMBFEJ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.