



Hátsó féknyereg-csere
VW TIGUAN (5N_)
gépkocsin – Útmutató

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW PASSAT Variant (3B5) 1.8 T

CSERE: FÉKNYEREG – VW TIGUAN (5N_). A SZÜKSÉGES SZERSZÁMOKAT TARTALMAZÓ LISTA:



- Féktisztító
- Réz zsír
- Hollandi anya kulcs: 10
- Kombinált kulcs №13
- Kombinált kulcs №15
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Kerék dugókulcs készlet №17
- Racsnis kulcs
- Nyomatékkulcs
- Lapos Csavarhúzó
- Fogók
- Kerékék

Szerszámok vásárlása


Csere: féknyereg – VW TIGUAN (5N_). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- A csere folyamata az ugyanazon a tengelyen lévő jobb és a baloldali féknyereg esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: FÉKNYEREG – VW TIGUAN (5N_). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt. Csavarja le a fékfolyadék tartály kupakját.

2 Rögzítse kerék éekkel a kerekeket.

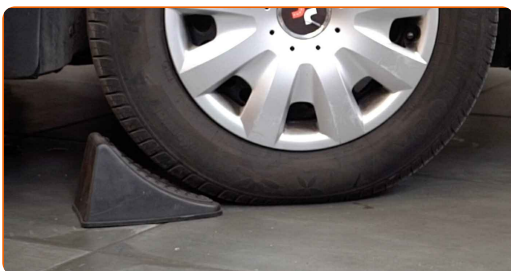

3 Lazítsa meg a kerékrögzítő csavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.

4 Emelje el az autó hátulját, és rögzítse alátámasztással.

5 Csavarja ki a kerékcsavarokat.



Az AUTODOC javasolja:

- Figyelem! A sérülések elkerülése érdekében a rögzítőcsavarok kicsavarása során tartsa a kereket. VW TIGUAN (5N_)

6

Vegye le a kereket.



7

Húzza ki a kézifék bowdent a féknyeregből. Használjon lapos csavarhúzó.



8

Távolítsa el a kézifék bowden leszorító bilincset. Használjon fogót.

9


Oldja ki a kézifék bowdent. Használjon lapos csavarhúzó.

10


Válassa szét a fékbetéteket. Használjon lapos csavarhúzó.



- 11** Csavarja ki a féknyereg rögzítőt. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

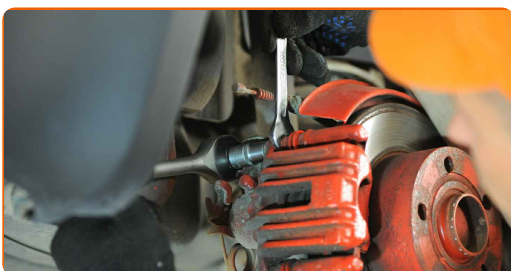

- 12** Távolítsa el a féknyeret. Használjon lapos csavarhúzó.

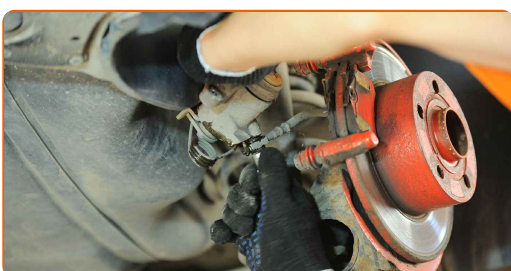

Csere: féknyereg – VW TIGUAN (5N_). A szakemberek ajánlják:

- Féknyereg csere esetén ajánlott ellenőrizni, hogy a fékcsövön nincsenek-e sérülések, és szükség esetén új fékcsövet beszerezni.
- Amikor a féknyeret cseréli ajánlott a fékbetéteket is kicserélni, ellenőrizni a féktárcsák állapotát, és ezeket is cserélni, amennyiben szükséges.
- Ha az új féknyereg készletben nincsenek új vezetőcsapszegek, használja a régieket.

13

Csavarozza le a féktömlőt a féknyeregről. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.



14

Távolítsa el a fékbetéteket.



Csere: féknyereg – VW TIGUAN (5N_). Az AUTODOC ajánlja:

- Azonnal dugaszolja be a féktömlő nyitott végét, hogy megakadályozza a folyadék szivárgását, illetve a szennyeződések bejutását a hidraulikus rendszerbe.

15


Szerelje fel a fékbetéteket.

16

Szerelje be és rögzítse a féktömlőt az új féknyeregbe. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 13.



17 Szerelje fel a féknyerget és rögzítse.

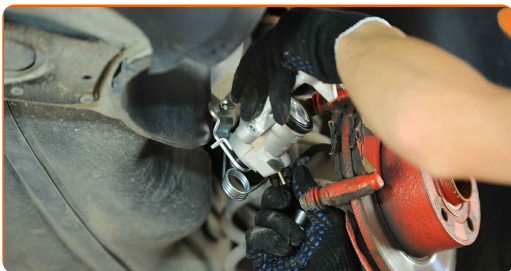


18 Húzza meg a féknyereg rögzítőket. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 15. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 35 Nm nyomatékkal.



19 Szerelje be a kézifék bowdent a féknyereg konzolba. Használjon lapos csavarhúzó.



20 Rögzítse a kézifék bowdent a leszorító bilinccsel. Használjon lapos csavarhúzó.

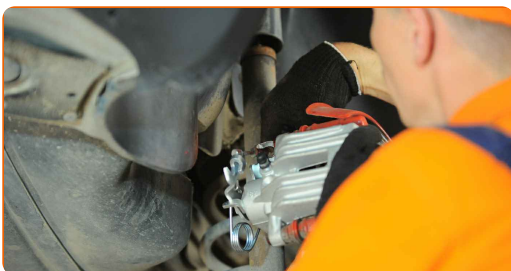

21 Csavarja ki a féklégtelenítő csavart. Használjon 10 sz. hollandi anya kulcsot.



- 22** Légtelenítse a féknyereg rendszert. Anélkül, hogy beindítaná a motort, nyomja le néhányszor a fékpedált, addig, amíg jelentős ellenállást nem érez.



- 23** Húzza meg a féklégtelenítő csavart. Használjon 10 sz. hollandi anya kulcsot.


- 24** Húzza meg a féknyereg légtelenítő csavarját. Használjon 10 sz. hollandi anya kulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 10 Nm nyomatékkal.



Csere: féknyereg – VW TIGUAN (5N_). Tippek az AUTODOC-tól:

- Győződjön meg róla, hogy felszerelte a légtelenítő szelepre a védőkupakot.

- 25** Kenje meg a felületet, ahol a féktárcsa a keréktárcsával érintkezik. Rézszírt használjon.

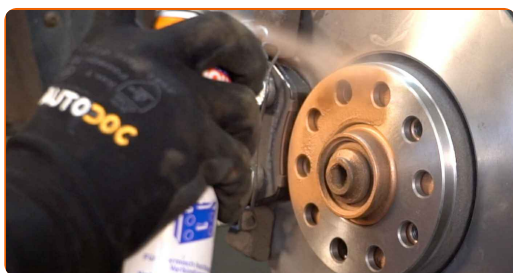

26

Tisztítsa meg a féktárcsa felületét. Használjon féktisztítót.



Az AUTODOC javasolja:

- Cserre: féknyereg – VW TIGUAN (5N_). A spray alkalmazását követően várjon néhány percet.

27

Szerelje fel a kereket.



Csere: féknyereg – VW TIGUAN (5N_). Tipp:

- A sérülések elkerülése érdekében a csavarok meghúzásánál tartsa fent a kereket.

28

Csavarja be a kerékcsavarokat. Használja a következő kerék dugókulcsot: 17.



29 Engedje le az autót, és átlósan húzza meg a kerékanyákat. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 120 Nm nyomatékkal.

30 Távolítsa el az emelőt és a kerék ékeket.



Csere: féknyereg – VW TIGUAN (5N_). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- Ellenőrizze a fékfolyadékszintet a tágulási tartályban és töltsse fel ha szükséges.

31 Húzza meg a fékfolyadék tartály kupakját. Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES
VÁSÁROL**

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

FÉKNYEREG: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.