

 **AUTODOC CLUB**

Üzemanyagszűrő-csere  
**VW TRANSPORTER III**  
**Busz dízel** gépkocsin –  
Útmutató

## HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

**i Fontos!**

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW TRANSPORTER III Busz 1.6 D, VW TRANSPORTER III Busz 1.6 TD, VW TRANSPORTER III Busz 1.7 D, VW TRANSPORTER III Busz 1.6 TD Syncro

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW GOLF III (1H1) 1.9 D

**CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW TRANSPORTER III  
BUSZ. SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:**



- Univerzális tisztítóspray
- 7 számú csavarbehajtó bit
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Racsnis kulcs
- Kerek csőrű fogók
- Kézifecskendő
- Sárvédő takaró

**Szerszámok vásárlása**

Csere: üzemanyagszűrő – VW TRANSPORTER III Busz. Az AUTODOC ajánlja:

- Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Az üzemanyaggőz mérgező.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

## CSERE: ÜZEMANYAGSZŰRŐ – VW TRANSPORTER III BUSZ. A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:


**1** Nyissa fel a motorháztetőt.

**2** Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

**3** Tisztítsa meg az üzemanyagvezeték rögzítőit. Használjon univerzális tisztítósprayt.



**4** Lazítsa meg az üzemanyagszűrő konzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

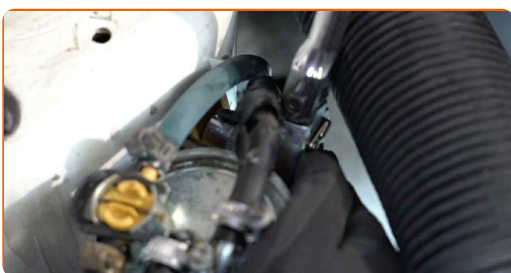

- 5 Lazítsa meg az üzemanyag vezetékeket az üzemanyagszűrőhöz rögzítő csatlakozókat. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.



- 6 Csatlakoztassa le az üzemanyagszűrőről az üzemanyag ellátó vezetékeket. Használjon kerek csőrű fogót.



### Csere: üzemanyagszűrő – VW TRANSPORTER III Busz. Tipp:

- Legyen óvatos! A szűrőházból és a vezetékekből üzemanyag szivároghat.

- 7 Távolítsa el az üzemanyag vezetéket rögzítő kapcsot. Használjon kerek csőrű fogót.



8 Távolítsa el az üzemanyag vezetéket.



9 Távolítsa el az üzemanyagszűrőt.



10 Helyezze be az új üzemanyagszűrőt.



**Az AUTODOC javasolja:**

- VW TRANSPORTER III Busz – Fontos, hogy csak kiváló minőségű szűrőket használjon.


11 Tisztítsa meg az üzemanyagvezetékeket. Használjon univerzális tisztítósprayt.




**12** Szerelje be az üzemanyag vezetékét.




**13** Szerelje be az üzemanyag vezetékét rögzítő kapcsot.

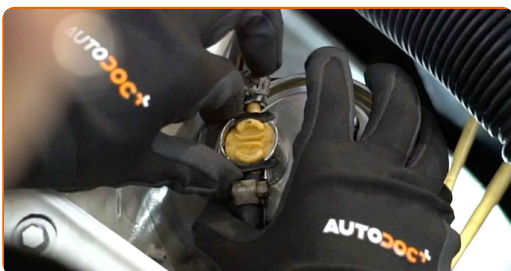


**14** Szerelje be az üzemanyag vezetékét.

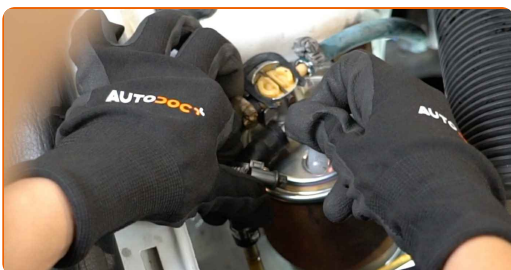

**15** Csavarja be az üzemanyag vezetékét az olajsűrő házhoz csatlakoztató rögzítőt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.

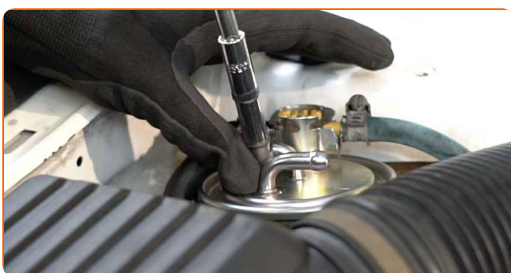

**16** Töltse fel az új szűrőt üzemanyaggal. Használjon kézifecskendőt.

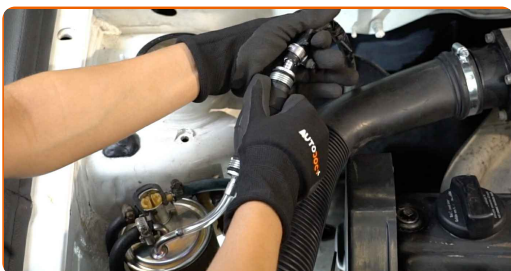


**17** Szerelje be az üzemanyag vezetékét.



**18** Csavarja be az üzemanyag vezetékét az olajsűrő házhoz csatlakoztató rögzítő. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 7. Használjon racsnis kulcsot.



**19** Csavarja be az üzemanyagsűrő tartókonzolt. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.

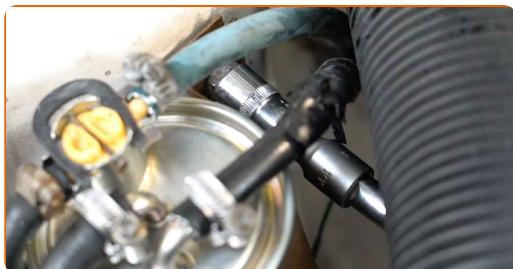

**20** Járássa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

**21** Állítsa le a motort.

**22** Vegye le a sárvédő takarót.

**23** Zárja le a motorháztetőt.



Csere: üzemanyagszűrő – VW TRANSPORTER III Busz. Tippek az AUTODOC szakértőtől:

- A környezetszennyezés elkerülése érdekében a használt olajszűrőt adja le a megfelelő hulladékgyűjtő helyen.

**SZÉP MUNKA!** 

**TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE**

# AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

**AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ**

**ÜZEMANYAGSZŰRŐ: SZÉLES VÁLASZTÉK**

## **JOGNYILATKOZAT:**

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2023 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC SE tulajdona.