

AUTODOC CLUB

**Gyújtótrafó-csere VW
Transporter IV Busz
(70B, 70C, 7DB, 7DK,
70J, 70K, 7DC, 7DJ)
gépkocsin – Útmutató**

HASONLÓ OKTATÓVIDEÓK



Ez a videó egy hasonló autóalkatrész cseréjét mutatja egy másik járművön

Fontos!

Az a csere útmutató a következő gépkocsikhoz használható:

VW Transporter IV Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Transporter IV Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 Syncro, VW Transporter IV Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5

A lépések az autó kialakításának függvényében kismértékben eltérhetnek.

Ez az oktatóanyag egy hasonló alkatrészcsere folyamat során készült az következő gépkocsin: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

**CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – VW TRANSPORTER IV BUSZ
(70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). A
SZERSZÁMOK, AMELYEKRE SZÜKSÉGE LEHET:**



- Kontakt tisztító spray
- Nyomatékkulcs
- Kombinált kulcs №10
- 13 számú csavarbehajtó bit
- Imbuszkulcs bit h5-as
- Imbuszkulcs bit h6-as
- Racsnis kulcs
- Mikrószálas kendő
- Sárvédő takaró

Szerszámok vásárlása

Csere: gyújtótrafó – VW Transporter IV Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Tippek az AUTODOC szakértőitől:

- A csere folyamata minden henger gyújtótekercse esetében megegyezik.
- Minden munkát leállított motor mellett kell végezni.

CSERE: GYÚJTÓTRAFÓ – VW TRANSPORTER IV BUSZ (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). A LÉPÉSEK AJÁNLOTT SORRENDJE:

1 Nyissa fel a motorháztetőt.

2 Használjon sárvédő takarót, hogy megakadályozza a festék és a műanyag részek sérülését.

3 Csatlakoztassa le a másodlagos légszivattyú csöveit.



4 Fedje be a másodlagos légszivattyú csatornáit mikroszálas kendővel, hogy megakadályozza a por és szennyeződés bekerülését.



5 Szerelje le a másodlagos légszivattyú csatlakozóját.



6 Csavarja ki azokat a rögzítőelemeket, amelyek a másodlagos légszivattyút a tartójához kötik. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.



7 Távolítsa el a másodlagos légszivattyút.



8 Csavarja ki a másodlagos légszivattyú tartójának rögzítőelemeit. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon racsnis kulcsot.



9 Távolítsa el a másodlagos légszivattyú tartóját.



10 Húzza ki a csatlakozót a gyújtótekercsből.




11 Csatlakoztassa le a gyújtógyertya vezetékeket a gyújtótekercsről.



Csere: gyújtótrafó – VW Transporter IV Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Tipp:

- Jegyezze meg a gyújtógyertya vezetékek csatlakozóinak sorrendjét.

12 Csavarja ki a gyújtótekercs tartót. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon racsnis kulcsot.

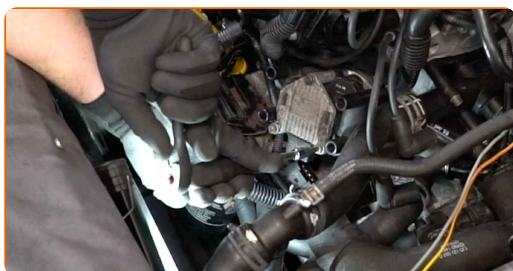

13 Távolítsa el a gyújtótekercsset.



- 14** A gyújtótekercs érintkezőjére fújjon kontakt tisztító sprayt. A spray megvédi az elektromos csatlakozásokat az oxidációtól, és csökkenti az érintkezők ellenállását.



- 15** Tegyen kenőanyagot a gyújtógyertya vezeték csatlakozóira. Használjon kontakt tisztító sprayt.



- 16** Szerelje fel az új gyújtótekercszet is a gyújtógyertya fészekhez. Győződjön meg arról, hogy hallja a kattánást, ami azt jelzi, hogy a helyére került.



- 17** Húzza meg a gyújtótekercs rögzítőket. Használjon H5-as imbuszkulcsot. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 7 Nm nyomatékkal.



18 Dugja be a gyújtótekercs csatlakozót.



19 Csatlakoztassa a gyújtógyertya vezetékeket a gyújtótekercsre.



Csere: gyújtótrafó – VW Transporter IV Busz (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ). Az AUTODOC szakértői ajánlják:

- Kövesse a beszerelési lépéseket.

20 Szerelje be a másodlagos légszivattyú tartóját.



21 Húzza meg a másodlagos légszivattyú tartójának rögzítőelemeit. Használjon H6-as imbuszkulcsot. Használja a következő méretű csavarbehajtó fejet: 13. Használjon nyomatékkulcsot. Húzza meg 9 Nm nyomatékkal.



22 Szerelje be a másodlagos légszivattyút.



23 Csavarja be azokat a rögzítőelemeket, amelyek a másodlagos légszivattyút a tartójához kötik. Használja a következő méretű kombinált kulcsot: 10.



24 Csatlakoztassa a másodlagos légszivattyú csatlakozóját.



25 Távolítsa el a mikroszálas kendőt a másodlagos légszivattyú csatornáiról.



26 Csatlakoztassa a másodlagos légszivattyú csöveit.



27 Járassa pár percig a motort. Erre azért van szükség, hogy az alkatrész biztosan megfelelően működjön.

28 Állítsa le a motort.

29 Vegye le a sárvédő takarót.

30 Zárja le a motorháztetőt.

SZÉP MUNKA! 

TOVÁBBI ÚTMUTATÓK MEGTEKINTÉSE

AUTODOC – KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ÉS MEGFIZETHETŐ AUTÓALKATRÉSZEK ONLINE

AUTODOC MOBIL APP: NAGYSZERŰ AKCIÓK, MÍG KÉNYELMES VÁSÁROL



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ALKATRÉSZEK NAGYSZERŰ VÁLASZTÉKA GÉPKOCSIJÁHOZ

GYŰJTŐTRAFÓ: SZÉLES VÁLASZTÉK

JOGNYILATKOZAT:

A dokumentum csak általános ajánlásokat tartalmaz, melyek hasznosak lehetnek javítási és csereműveletek elvégzésekor. Az AUTODOC nem tehető felelőssé semmilyen, a javítási vagy csereműveletek során, az adott tájékoztatás nem megfelelő alkalmazásából, vagy félreértelmezéséből eredő veszteségért, sérülésért, vagy anyagi károkért.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé az útmutatóban található lehetséges hibákért vagy pontatlanságokért. Az adott információk csak tájékoztató jellegűek, és nem helyettesíthetik a szakemberek tanácsait.

Az AUTODOC nem tehető felelőssé a berendezések, eszközök, vagy autóalkatrészek nem megfelelő, vagy veszélyes használatáért. Az AUTODOC határozottan javasolja, hogy elővigyázatosan, a biztonsági előírások betartásával végezzen javítási vagy csereműveleteket. Ne feledje: a gyenge minőségű autóalkatrészek használata nem garantálja a megfelelő szintű közúti biztonságot.

© Copyright 2022 – A weboldal teljes tartalmát, különösen a szövegeket, fényképeket és grafikákat, a szerzői jogra vonatkozó törvények védik. Minden jog, beleértve a másolást, a harmadik felekkel való megosztást, a szerkesztést és a fordítást, az AUTODOC GmbH tulajdona.